

**PROMJENI
IME I LOZINKU SVOJE
WIFI MREŽE?**


TpLink




- U internet pretraživač (Edge nije podržan) unesi adresu **192.168.0.1**. Potvrdom na taster **ENTER** otvorice se prva stranica za pristup podešavanjima na ruteru




- U polja **Username** i **Password** unesi malim slovima **admin** i klikni na **Login**

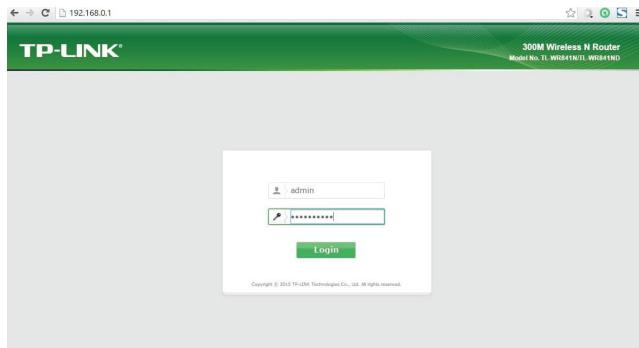


- Nakon logovanja na ruter, u meniju sa lijeve strane odaberi opciju **Quick Setup**

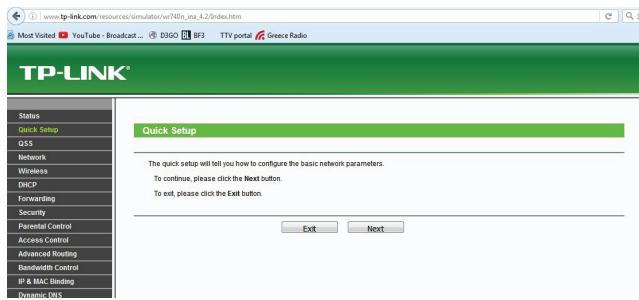

- Klikom na opciju **Next** otvorice se sljedeći prozor. Od ponuđenih opcija izabereti treću **Dynamic IP**, a zatim klikni na **Next**

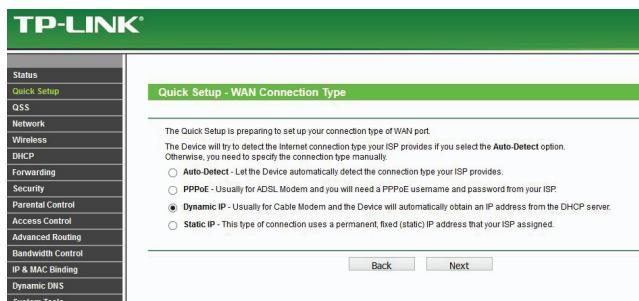


- Čekiraj drugu opciju **No I am connected by another computer (do NOT clone MAC address)** i potvrdi klikom na **Next**

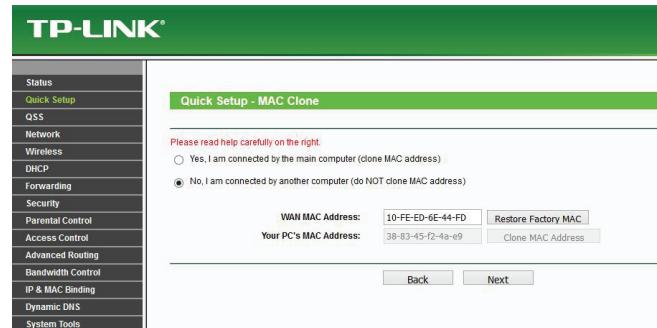

- U polje **Wireless Network Name** upiši ime mreže (npr. Telemach Wifi)

- U polju **Wireless Security** čekiraj opciju **WPA-Personal/WPA2-Personal**

- U polje **Password** unesi lozinku (dužine 8 ili više karaktera, bez razmaka ili znakova interpunkcije). Klikni na **Next**, a zatim na **FINISH**

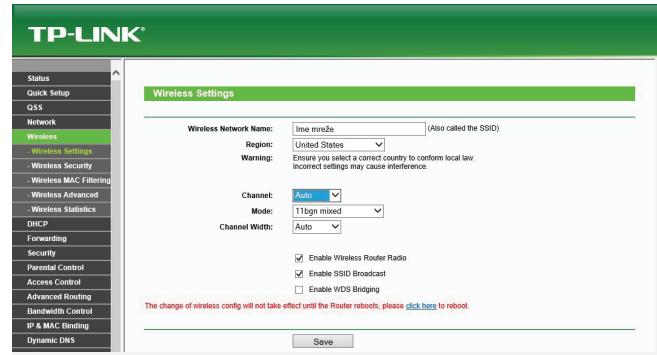

- Svaka promjena zahtjeva da se ruter restartuje (**reboot**) tako da je potrebno da na upozorenju koje se pojavilo na ekranu odabereš opciju **Click here to reboot**, zatim ponovo klikneš na reboot, i još jednom na upozorenje „**Are You sure You want to reboot**“ odgovoriš klikom na opciju **Yes**.