




# Uputstvo

BiH

**SADRŽAJ**

DALJINSKI UPRAVLJAČ.....	5
PODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA.....	6
PREDNJA STRANA .....	7
ZADNJA STRANA .....	7
POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME SA DIGITALnim PRIJEMNIKOM .....	8
PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA .....	8
TV VODIČ .....	8
GLAVNI MENI .....	9
TV I RADIO .....	10
KORISNIČKA PODEŠAVANJA .....	10
PODEŠAVANJA JEZIKA .....	11
PODSJETNICI.....	11
RODITELJSKA KONTROLA .....	12
PRIKAZ NA EKRANU .....	12
OMILJENI KANALI .....	13
BLOKIRANJE KANALA.....	14
AUTOMATSKI ODLAZAK U STANDBY .....	14
TEHNIČKA PODEŠAVANJA.....	15
PODEŠAVANJE SLIKE.....	15
PODEŠAVANJE PRIKAZA.....	16
SIGNAL.....	16
VRAĆANJE NA POČETNA/FABRIČKA PODEŠAVANJA .....	17
IGRICE.....	17
Prava pristupa .....	18
PROBLEMI U RADU.....	18

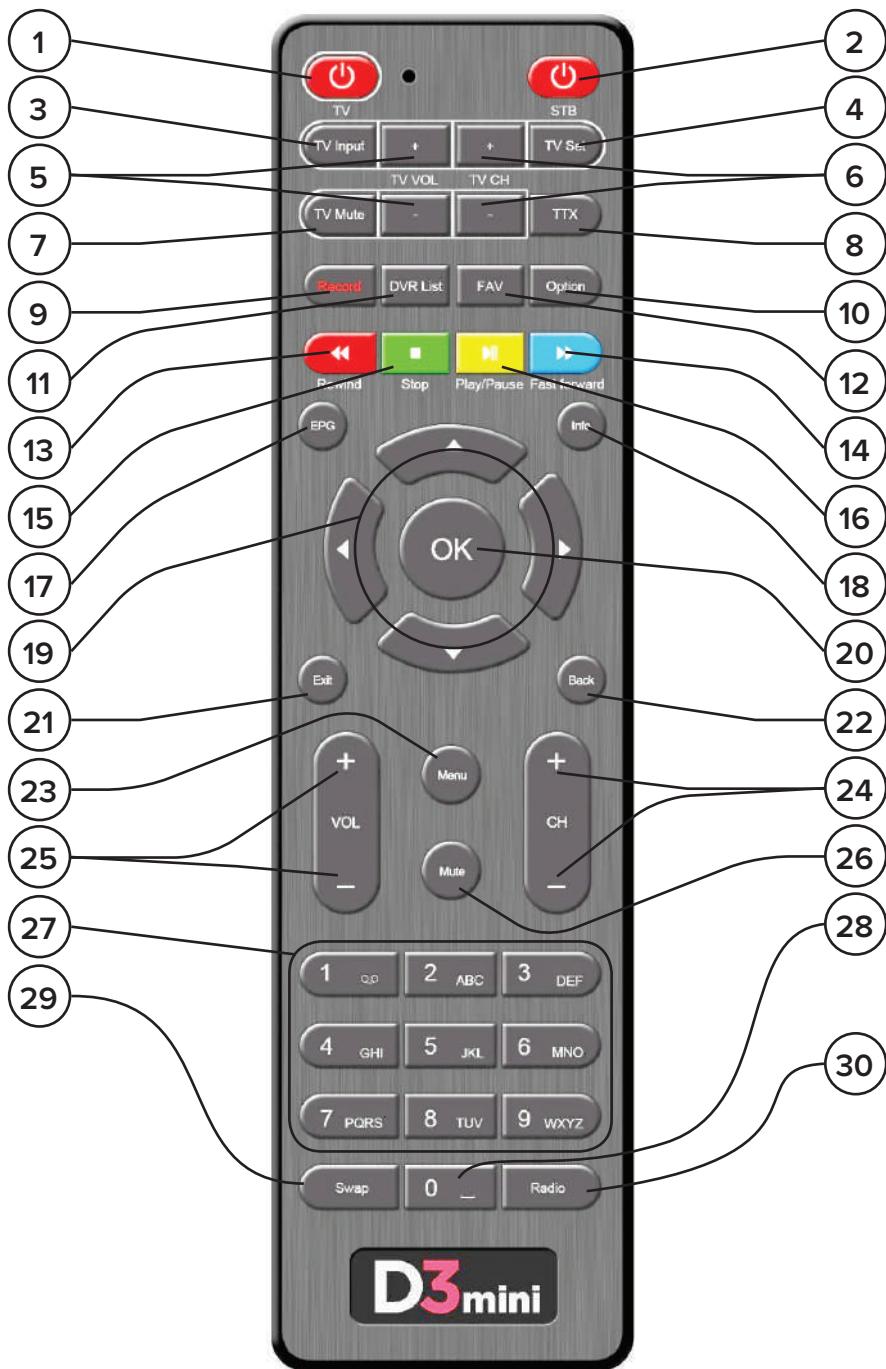

**DALJINSKI UPRAVLJAČ**

1. TV (Power icon) – uključivanje/isključivanje TV uređaja
2. STB (Power icon) – uključivanje/isključivanje DTA uređaja
3. TV Input – promjena izvora na TV uređaju
4. TV Set – programiranje (“učenje”) daljinskog upravljača
5. TV VOL +/- – promjena jačine zvuka na TV uređaju
6. TV CH +/- – promjena kanala na TV uređaju
7. TV Mute – isključivanje zvuka na TV uređaju
8. TTX – prikaz teleteksta
9. Record – snimi \*
10. Option – pristup dodatnim opcijama
11. DVR List – pristup snimljenom sadržaju \*
12. FAV – pristup listama kanala
13. Rewind – premotaj unazad \*
14. Fast Forward – premotaj unaprijed \*
15. Stop – zaustavi \*
16. Play/Pause – pusti/pauziraj \*
17. EPG – TV vodič
18. Info – prikaz informacija o emisijama
19. Up/Down/Left/Right – navigacioni tasteri
20. OK – prikaz liste kanala/potvrda označene opcije
21. Exit – izlaz iz menija
22. Back – povratak na prethodni meni / prebacivanje na prethodno gledani kanal
23. Menu – prikaz glavnog menija
24. CH+/- - promjena kanala
25. Vol+/- - promjena jačine zvuka
26. Mute – isključivanje zvuka
27. 1-9 – Alfanumerički tasteri 1-9, a-z
28. 0 – 0 / razmak
29. Swap – prethodno gledani kanal
30. Radio – prikaz radio kanala

\* Tasteri rezervisani za buduće funkcije

## PODEŠAVANJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Tasteri koji su na daljinskom upravljaču uokvireni bijelom bojom mogu se koristiti za upravljanje TV uređajem i imaju mogućnost "učenja" funkcije.

Da bi ste podesili tastere koji kontrolišu TV uređaj potrebno je ispratiti sljedeće korake:

1. Pripremite originalni daljinski upravljač koji koristite za upravljanje TV-om
2. Postavite IR senzor daljinskog upravljača TV-a nasuprot IR senzora daljinskog upravljača koji ste dobili uz D3 mini dekoder. Razmak između njih ne smije biti veći od 3 cm.
3. Držite taster TV SET 3 sekunde sve dok lampica na D3mini daljinskom upravljaču ne počne da svijetli.
4. Pritisnite taster na D3mini upravljaču koji želite da setujete (npr VOL -). U tom trenutku će lampica na upravljaču početi da blinika.
5. Nakon toga pritisnite taster (VOL -) na daljinskom upravljaču TV-a. Kada to uradite lampica na daljinskom upravljaču će prestati da trepće i nastavitiće da svijetli.
6. Pritisnite opet dugme TV SET. Prestati će da svijetli lampica na daljinskom upravljaču i samim tim je završen proces učenja jedne funkcije daljinskog upravljača.


Isti postupak ponoviti za sve ostale tastere (Standby, TV input, Vol +/-, CH +/-, TV mute).

## PREDNJA STRANA



1. Standby – prelazak u aktivno/neaktivno stanje
2. CH +/- - promjena kanala
3. 7-segmentni LED displej – prikaz lokalnog vremena/ prikaz broja kanala
4. Standby LED – prikaz stanja digitalnog prijemnika

## ZADNJA STRANA

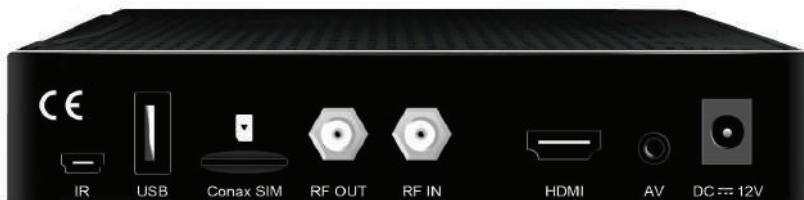

1. IR – za povezivanje eksternog senzora za daljinski upravljač
2. USB – za povezivanje uređaja za skladištenje podataka
3. Conax SIM – SIM kartica za autorizaciju
4. RF OUT – izlaz za drugi prijemni uređaj
5. RF IN – ulaz za prijem signala
6. HDMI – za povezivanje sa HDMI ulazom na TV
7. AV - za povezivanje sa kompozitnim videom i stereo audiom na TV-u
8. DC IN – kabl za napajanje

## POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME S DIGITALNIM PRIJEMNIKOM

Da bi D3mini digitalni prijemnik dobio signal potrebno je priključiti odgovarajući kabl sa kablovskim signalom na RF In ulaz. Izlaz RF Out se može koristiti za proslijedivanje analognog signala do TV-a starijeg tipa. Novije televizore sa D3mini prijemnikom možete povezati na 2 načina: preko HDMI kabla i preko AV izlaza. Napojni kabl je potrebno priključiti na izvor napajanja.

## PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG PRIKLJUČIVANJA

Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika, potrebno je prvo izabrati željeni region i jezik menija. Nakon toga počinje skeniranje kanala koje može potrajati nekoliko minuta. Po završetku skeniranja kanala pojavljuje se video.

Za ponovno podešavanje svih navedenih opcija možete odabratи opciju **Početna podešavanja** u podmeniju **Tehnička podešavanja** čime će digitalni prijemnik vratiti na početna fabrička podešavanja.




## TV VODIČ

**TV vodič** nudi uvid u programske rasporedove tokom tekućeg dana, kao i naredna tri dana. TV vodiču se može pristupiti pritiskom na taster <EPG>. Uz pomoć navigacionih tastera možete se kretati kroz **TV vodič**. Pritiskom na taster <INFO> na određenoj emisiji prikazuje se detaljni opis te emisije. Crveni taster omogućava izbor datuma za koji želite da pogledate raspored emisija. Pritiskom na zeleni taster možete podesiti podsjetnik za izabranu emisiju.



## GLAVNI MENI

Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite <MENU> na daljinskom upravljaču. U glavnom meniju se nalaze sljedeći podmeniji: **TV i Radio**, **Korisnička podešavanja**, **Tehnička podešavanja**, **Igrice**, i **Prava pristupa**.

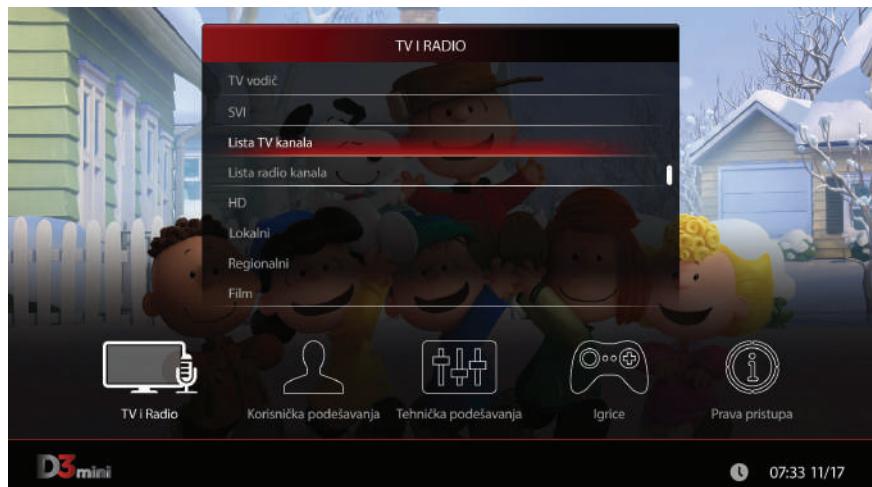

## TV I RADIO

U podmeniju **TV i Radio** su prikazane liste kanala. Pored standardnih lista **Svi kanali**, **Lista TV kanala** i **Lista radio kanala** u ovom meniju se nalaze i grupe kanala sortirane po žanrovima. Liste omiljenih kanala koje kreirate naknadno pojavit će se na dnu liste.

Ovim listama možete pristupiti i pritiskom na taster <FAV> na daljinskom upravljaču. Pritiskom na taster <OK> dok pratite program možete vidjeti spisak kanala koji se nalaze u izabranoj listi, a mijenjanje izabrane liste kanala takođe možete izvršiti pritiskom na tastere lijevo/desno.




## KORISNIČKA PODEŠAVANJA

Ona sadrže opcije koje možete da postavite po sopstvenoj želji. U ovom podmeniju se nalaze podešavanja za: **Jezik** – opcije za postavke jezika menija, zvuka i titla; **Podsetnik**; **Roditeljska kontrola**; **Prikaz ekranu**; **Omiljeni kanali**; **Blokiranje kanala** i **Automatski odlazak u standby**.



## PODEŠAVANJE JEZIKA

Izborom opcije **Jezik** u podmeniju **Korisnička podešavanja** možete izabrati jezik menija, primarni i sekundarni jezik za zvuk i primarni i sekundarni jezik za titl.

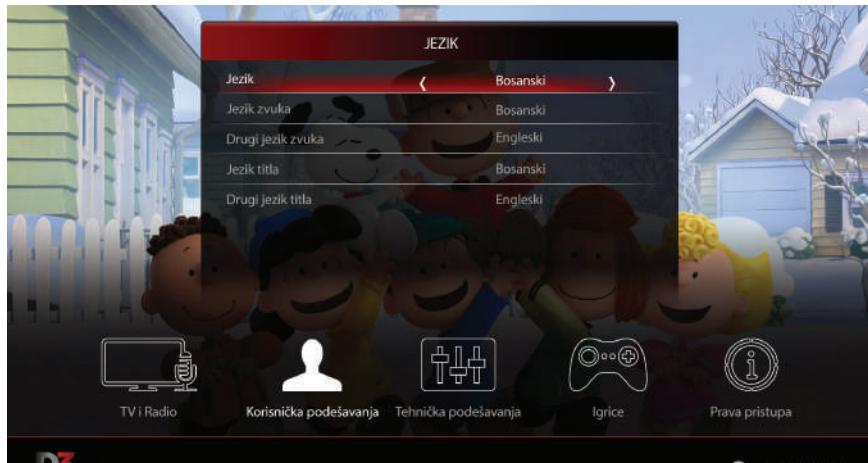

## PODSJETNICI

Biranjem opcije **Podsjetnici** možete vidjeti sve emisije za koje ste podesili podsjetnik u EPG meniju.

Pritiskom na taster OK na prazno polje u podmeniju **Podsjetnici** otvara se prozor u kom možete da podesite podsjetnik koji će vam u podešenom vremenskom intervalu prebaciti na željeni kanal. U zavisnosti od izbora podsjetnik se može ponavljati jednom ili svakog dana u isto vrijeme.



## RODITELJSKA KONTROLA

Izborom ove opcije digitalni prijemnik će zatražiti da unesete podešen PIN kod (fabrički je 1234).

Opcija **Zaključavanje menija** vam omogućava da zaključate pristup meniju. Ukoliko je ova opcija uključena pri svakom pristupu meniju je potrebno uneti PIN kod.

Roditeljska kontrola vam omogućava da odredite određeni uzrast ( 6,10,12,16 i 18 godina) nakon čega emisije koje su obilježene kao neprimjerene za taj uzrast neće moći da se prate bez unosa PIN koda. Roditeljska kontrola može biti i isključena.

**Vrijeme pamćenja PIN koda** je opcija koja vam omogućava da definišete vremenski period u kome neće biti potrebno unositi PIN kod pri pristupu blokiranim kanalima ili kanalima za odrasle.

PIN kod se može promijeniti u opciji **Promjena PIN koda**.



## PRIKAZ NA EKRANU

U podmeniju Prikaz na ekranu možete podesiti vrijeme trajanja informacije o emisiji. Informacija o emisiji se pojavljuje pri promjeni kanala, ili pritiskom na taster <INFO>.



## OMILJENI KANALI

Biranjem opcije **Omiljeni kanali** u podmeniju **Korisnička podešavanja** možete napraviti listu omiljenih kanala, odnosno već kreiranu listu preimenovati, izmjeniti i obrisati. Pritiskom na taster <Fav> tokom gledanja programa možete promjeniti/izabrati listu.

- Da biste napravili listu, prvo joj morate odrediti ime i potvrditi pritiskom na plavi taster.
- Nakon toga je potrebno ući u listu i odabratи opciju **Izmjeni listu** gdje možete odabratи kanale koje želite da se nalaze u listi.
- Kada završite sa izmjena (dodavanje/brisanje kanala iz liste) pritisnite taster <BACK> i tako će sve izmjene biti sačuvane.



## BLOKIRANJE KANALA

Ukoliko želite da blokirate pristup određenim TV kanalima, blokiranje kanala se vrši u podmeniju **Korisnička podešavanja** > **Blokiranje kanala**. U istom meniju se vrši i deblokiranje kanala. Za ulazak u opciju **Blokiranje kanala** potrebno je unijeti PIN kod. Ukoliko je kanal blokiran prikazat će se poruka i pojavit će se prozor za unos PIN koda.



## AUTOMATSKI ODLAZAK U STANDBY

Ukoliko je opcija **Automatski odlazak u standby** uključena prijemnik će preći u stanje mirovanja ukoliko tokom 3 sata nema nikakvih promjena i aktivnosti.



## TEHNIČKA PODEŠAVANJA

U podmeniju **Tehnička podešavanja** se nalaze stavke vezane za tehničke karakteristike i podatke digitalnog prijemnika, kao što su: **TV Sistem**, **Podešavanje prikaza**, **Signal**, **Početna podešavanja**.



## PODEŠAVANJE SLIKE

Podešavanje slike se vrši u podmeniju **Tehnička podešavanja > TV Sistem**. Tu možete podesiti rezoluciju, format slike, kao i prilagođavanje slike sa formata 16:9 na 4:3 i obrnuto. Rezoluciju možete podesiti na 576i, 576p, 720p (HD) i 1080i (HD) dok format slike može biti 16:9 ili 4:3.




## PODEŠAVANJE PRIKAZA

U podmeniju Podešavanje prikaza možete podesiti **Osvjetljenje, Kontrast, Zasićenje, Nijansu** i **Oštrinu** slike.



## SIGNAL

Izborom opcije **Signal** u podmeniju **Tehnička podešavanja** možete pročitati podatke kao što su **SN ratio**, **BER**, informaciju o tome da li je dekoder dobija signal, jačinu i kvalitet signala.

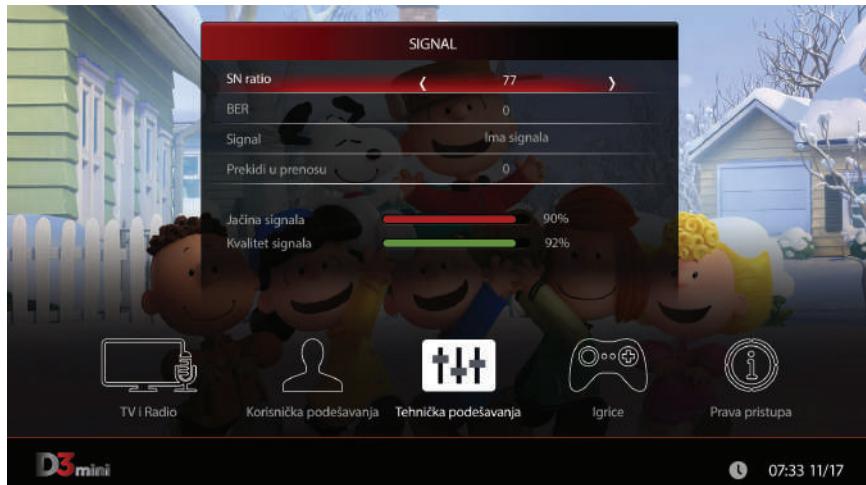

## VRAĆANJE NA POČETNA/FABRIČKA PODEŠAVANJA

Ukoliko želite da digitalni prijemnik vratite na početna/fabrička podešavanja, to možete uraditi preko menija **Tehnička podešavanja > Početna podešavanja**. Nakon što izaberete ovu opciju prijemnik će opet odraditi pretraživanje kanala i sva vaša podešavanja, a ranije postavljene omiljene liste i podsjetnici će biti obrisani.



## IGRICE

U podmeniju Igrice nalaze se dvije igre: • Othello i • Sudoku



## PRAVA PRISTUPA

U podmeniju Prava pristupa se nalaze stvari u vezi s tehničkim karakteristikama i podaci digitalnog prijemnika, kao što su: verzije softvera/aplikacije, verzija hardvera, STB serijski broj, prava pristupa, podaci o preplati itd. Navedene stavke nisu podesive i služe kao izvor informacija u slučaju tehničkog problema.



[slika22]

## PROBLEMI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Slijedi još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti poteškoće.

### RESTART PRIJEMNIKA

- Isključivanjem i ponovnim uključivanjem napojnog kabla iz uređaja, odnosno zidne utičnice

### NEMA SLIKE

- Provjerite da li TV i digitalni prijemnik imaju napajanje, tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV i digitalni prijemnik ispravno povezani kablovima
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz

### NEMA BOJE

- Provjerite da li se program koji gledate daje u boji
- Podesite opcije za boju na TV-u
- Provjerite da li su svi kablovi ispravno povezani

### NEMA ZVUKA

- Provjerite da li su kablovi ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz
- Provjerite da li je zvuk pojačan na oba uređaja, tj. da nije uključena opcija **Mute**

### DIGITALNI PRIJEMNIK NE REAGUJE ODGOVARAJUĆE NA KOMANDE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i digitalnog prijemnika
- Provjerite i zamjenite baterije ukoliko je potrebno
- Postavite digitalni prijemnik bliže ivici police
- Pojedini televizori (posebno s plazma ekranima) mogu ometati rad prijemnika jer također proizvode infracrveno zračenje. Pokušajte da promijenite lokaciju digitalnog prijemnika.

# D3mini

