

# SADRŽAJ

<b>1.</b>	<b>SIGURNOST</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŠTITA OKOLINE</b> .....	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>DALJINSKI UPRAVLJAČ</b> .....	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>PREDNJI PANEL</b> .....	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>ZADNJI PANEL</b> .....	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>SPAJANJE VAŠEG SISTEMA</b> .....	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>OSNOVNE OPERACIJE</b> .....	<b>10</b>
7.1	UKLJUČIVANJE STB-A.....	10
7.2	NAPAJANJE .....	10
7.3	KANAL GORE/KANAL DOLE .....	10
7.4	ZVUK GORE/ZVUK DOLE.....	10
7.5	BROJEVI.....	10
7.6	PREKID TONA.....	10
7.7	PAUZIRANJE .....	10
7.8	PRESKOK .....	10
7.9	FAVORITI .....	10
7.10	UVEĆAVANJE .....	11
7.11	ZVUK .....	11
7.12	INFORMACIJE .....	11
7.13	EPG .....	11
7.14	TV/RADIO.....	11
7.15	LISTA KANALA .....	11
7.16	LISTA SATELITA.....	12
7.17	MULTIPICTURES .....	12
<b>8.</b>	<b>PROGRAMI</b> .....	<b>12</b>
8.1	UREĐIVANJE PROGRAMA .....	12
8.1.1	<i>Grupa</i> .....	13
8.1.2	<i>Preskakanje</i> .....	13
8.1.3	<i>Uređivanje</i> .....	13
8.1.4	<i>Vrstanje</i> .....	14
8.1.5	<i>Favoriti</i> .....	15
8.1.6	<i>Traženje</i> .....	15
8.2	LISTA RADIO KANALA.....	16
<b>9.</b>	<b>INSTALACIJA</b> .....	<b>17</b>
9.1	INSTALACIJA SATELITA .....	17
9.1.1	<i>Sateliti</i> .....	17
9.1.2	<i>LNB Tip</i> .....	17
9.1.3	<i>DiSEqC</i> .....	17
9.1.4	<i>Pozicioner</i> .....	17
9.1.5	<i>22K</i> .....	18
9.1.6	<i>0/12V</i> .....	18
9.1.7	<i>Tonebusrt</i> .....	18
9.1.8	<i>Polarity</i> .....	18
9.1.9	<i>TP Scan</i> .....	18
9.1.10	<i>Pojedinačno skeniranje</i> .....	18
9.1.11	<i>Multi skeniranje</i> .....	19
9.2	PARAMETRI SATELITA.....	19
<b>10.</b>	<b>PODEŠAVANJE SISTEMA</b> .....	<b>19</b>
10.1	JEZIK .....	20
10.2	TV SISTEMA .....	20

---

10.3	PODEŠAVANJE VREMENA .....	21
10.4	TIMER.....	21
10.5	POČETNI KANAL .....	22
10.6	CHANNEL PLAY TYPE .....	23
10.7	OSD POSTAVKE .....	23
10.8	RODITELJSKO ZAKLJUČAVANJE .....	24
<b>11.</b>	<b>ALATI .....</b>	<b>24</b>
11.1	INFORMACIJE .....	24
11.2	OSNOVNE VRIJEDNOSTI.....	25
11.3	NADOGRADNJA SOFTVERA.....	25
<b>12.</b>	<b>IGRA .....</b>	<b>27</b>
12.1	TETRIS .....	27
12.2	SNAKE.....	27
12.3	OTHELL.....	27
<b>13.</b>	<b>RJEŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>28</b>
<b>14.</b>	<b>SPECIFIKACIJE .....</b>	<b>29</b>

# 1. Sigurnost

## PAŽNJA:



Ovaj znak upozorava korisnika na "opasnost od struje", i na mogućnost električnog udara.



**Pažnja:**  
Nemojte skinuti poklopac risivera, da smanjite rizičnost od strujnog udara. Dopustite to samo kvalificiranim osobama



Ovaj znak upozorava korisnika na važne operacije i održavanje (servisiranje)

**PAŽNJA:** Držite tekućine dalje od prijemnika. Aparat ne smije biti izložen utjecaju bilo kakve tekućine, kao što su vaze, koje ne smijete stavljati na aparat.

**PAŽNJA:** Ne stavljajte svijeće ili lampe na poklopac prijemnika, u suprotnom ćete biti izloženi mogućnosti požara.

**PAŽNJA:** Prijemnik mora da se povezuje na električnu mrežu samo po uputstvima ili kako je označeno na prijemniku. Ako niste sigurni koju električnu mrežu koristite (na primer, 120 ili 230V) u kući, konsultujte Vašeg prodavca, ili lokalnu elektrodistribuciju.

**PAŽNJA:** Prijemnik ima instalirane diode unutar prijemnika. Nemojte sami skidati poklopac i dodirivati neki od elemenata u unutrašnjem mehanizmu. Konsultujte Vašeg prodavca za tehnička uputstva, ako je već nužno da se otvori risiver.

**Napomena: Za propisno korištenje prijemnika, pročitajte pažljivo Uputstvo za upotrebu.**

**Čišćenje prijemnika:** Isključite prijemnik iz utičnice prije čišćenja. Koristite suhu krpu kako biste očistili vaš prijemnik...

**Dodaci:** Ne koristite bilo kakve dodatke koji nisu preporučeni i koji mogu da prouzrokuju oštećenje samog uređaja.

**Ventilacija:** Otvori na vrhu prijemnika moraju biti otvoreni kako bi se omogućilo pravilno strujanje zraka kroz sam uređaj. Ne stavljajte ništa na prijemnik. Isto tako ne izlažite prijemnik direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne držite u blizini grijalica.

**Zaštita strujnog kabela:** Strujni kabl stavite negdje, gde ne smeta nikome i ne hodajte po kablju. Molimo Vas, obratite pažnju na spojna mjesta, gde se kabl spaja s prijemnikom i utičnicom u zidu.

**Ulazak predmeta i tečnosti:** Ne stavljajte nikakve predmete u otvore prijemnika, da bi izbegli mogućnost električnog udara ili požara. Nikada nemojte prolijevati tekućina po STB uređaju.

**Napomena:** Vlaga može biti formirana na lećama, pogledajte sljedeće:  
kada se uređaj naglo premjesti iz hladnog okoliša ili iz klimatizirane sobe na toplo mjesto, odmah nakon što je grijač uključen, u parnoj ili jako vlažnoj sobi. Ako se vlaga pojavi unutar jedinica, STB uređaj možda neće raditi ispravno. Da ispravite ovaj problem, uključite i pričekajte oko dva sata za isparavanje vlage.

**Zamjena dijelova:** Kad dijelove uređaja treba zamijeniti, korisnik treba osigurati servisera da zamjeni dijelove sa specifičnim dijelovima od strane proizvođača ili koji imaju iste karakteristike kao izvorni dio. Neovlaštena zamjena može prouzrokovati požar, strujni udar ili druge opasnosti.

---

**Sigurnosna provjera:** Nakon svakog podešavanja i popravke, korisnik je dužan da zatraži od servisera provođenje sveobuhvatne sigurnosne provjere, kako bi se osiguralo da je prijemnik u ispravnom stanju.

---

## 2. Zaštita okoline



### **Pažnja!**

Vaš prijemnik je označen sa ovim simbolom?

Znači da korištene električne i elektronske proizvode ne treba miješati s ostalim kućnim otpadom.

Postoji odvojeni system za prikupljanje ovakvih proizvoda.

### **Informacije o usluzi za korisnike (privatna kućanstva) u Evropskoj uniji**

Korištene električne i elektronske opreme moraju biti tretirani odvojeno i u skladu s propisima koji zahtijeva odgovarajući proces i recikliranje iskorištene električne i elektronske opreme. Nakon provedbe države članice, privatnih kućanstava u zemljama EU mogu vratiti korištene električne i elektronske opreme za prikupljanje određenih objekata besplatno \*. U nekim zemljama \* kod vašeg lokalnog prodavača također možete odneti natrag svoj stari proizvod besplatno ako kupite sličan novi. \*) Molimo obratite se lokalnoj vlasti za daljnje detalje.

Ako korištena električna ili elektronska oprema posjeduje baterije ili akumulator, kada se istroše, molimo Vas da ih skupljate odvojeno od ostalog otpada. Odlaganjem ovih proizvoda na ovakav način, pomažete sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka na okolinu i na ljudsko zdravlje, koje inače mogu nastati zbog neefikasnog odlaganja otpada.

### **Informacije o raspolaganju za poslovne korisnike**

#### ***U Evropskoj Uniji***

Ako je proizvod korišten u poslovne svrhe i želite ga odbaciti: Javite se svom lokalnom zastupniku koji će vas obavijestiti o preuzimanju (vraćanju nazad) proizvoda. Možda će vaš lokalni zastupnik teretiti za troškove koji proizlaze iz povrata i recikliranja malih proizvoda (i male količine).

#### ***U drugim zemljama izvan Evropske Unije***

Ako želite reciklirati ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima i tražiti ispravnu metodu odlaganja.

---

## **IZJAVA O KVALITETU**

Proizvođač ovim dokazuje kvalitet proizvoda sa sljedećim direktivama i standardima:

### **Low Voltage Directive 2006/95/EC**

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008

### **EMC Directive 2004/108/EC:**

EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006


EN 55020:2007

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3 :2008

**Model:** Digital Satellite Receiver DVB-S

### 3. Daljinski upravljač

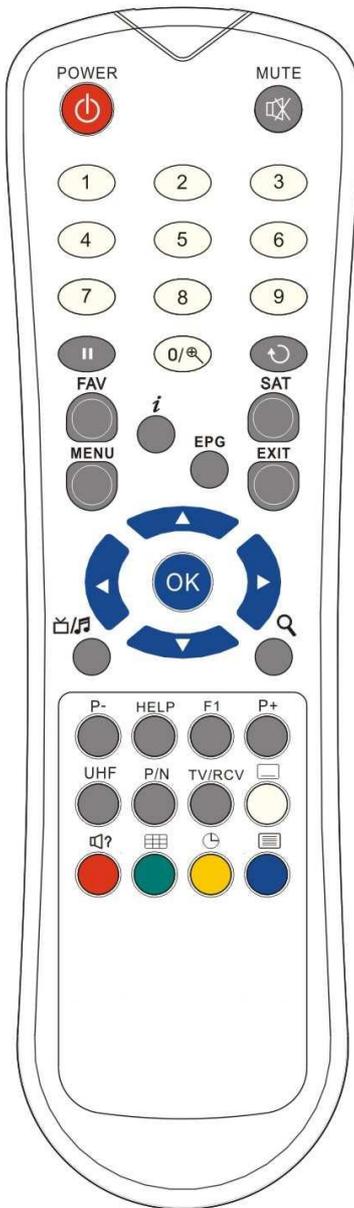

Možete uključiti / isključiti prijemnik, podešavati opcije u izborniku, i koristiti neke od specifičnih tipki.

**POWER**

Za uključivanje prijemnika iz standby moda.

**MUTE**

Koristi se za uključivanje/isključivanje tona

**MENU**

Prikazuje glavni izbornik na ekranu ili vrši povratak na prethodni izbornik.

**(PREVIOUS)**

Povratak na prethodni izbornik.

**SAT (Opcionalno)**

Prikazuje listu satelita.

**EXIT**

Izlaz iz zadnje birane opcije i povrat na prethodnu opciju u izborniku.

**(TV / RADIO)**

Prebacivanje sa TV na Radio mod.

**i or INFO (INFORMATION)**

Za prikaz statusa o programima ili informacijama o trenutnom programu.

**NUMERIC KEYS**

Koristi se za odabir programa ili unos nekih vrijednosti.

**OK**

Za odabir željene opcije.

**|| PAUSE (Opcionalno)**

Koristi se za zamrzavanje slike.

Ponovnim pritiskom na istu tipku vraćate se u normalan mod.

**<, > KEY**

Za podešavanje nivoa zvuka ili za pomjeranje po opcijama izbornika.

**^, v KEY**

Za promjenu programa ili za pomjeranje po izborniku (gore/dole).

**UHF**

U slučaju da je vaš TV spojen putem RF modulatora (UHF), odaberite broj kanala (izlaz) CH21 ili CH69 koristeći tipke gore/dole.

**FAV (FAVORITE)**

Koristi se za prikazivanje omiljene liste kanala

**Audio (Crvena tipka)**

Postavljanje tona ili odabir moda; Lijevi, Desni, Stereo, Mono.

**P+ / P-**



Za pomjeranje na prethodnu ili sljedeću stranicu u izborniku ili listi kanala.

**TV / SAT**

Biranje između TV ili SAT moda.

**(ZOOM)**

Pritisnite tipku da zumirate, od X1 do X16.

**Subtitle (Bijela tipka)**

Prikazuje subtitl.

**TIMER (Žuta tipka)**

Koristi se za podešavanje vremena za Standby mod.

**Multi Channel Display (Zelena tipka)**

Višekanalni prikaz. Možete odabrati željeni kanal koristeći <,> ^, v a zatim potvrditi sa tipkom OK.

**Teletext (Plava tipka)**

Prikazuje teletext trenutno dostupnog kanala.

**(FIND)**

Koristi se za brzu pretragu kanala.

## 4. Prednji panel

**POWER KEY (opcionalno):** Za uključivanje/isključivanje prijemnika.

**MENU KEY (opcionalno):** Za pristup glavnom izborniku.

**< , > KEY (opcionalno):** Za podešavanje nivoa jačine zvuka ili za pomjeranje lijevo/desno kroz izbornik.

**^ , v KEY (opcionalno):** Za promjenu kanala ili za pomjeranje gore/dole kroz izbornik.

**OK KEY (opcionalno):** Za pregled TV/Radio liste programa ili za potvrdu opcija u izborniku.

**Remote Sensor:** Detektuje infra crveni signal sa vašeg daljinskog upravljača.

**Display (opcionalno):** Prikazuje trenutni status resivera.



**POWER Indicator:** Lampica za prikaz aktivnosti resivera - uključen ili u standby mod.

**Signal Indicator:** Ukoliko je signal jak uključuje se indicator (lampica).

**Card Slot (opcionalno):** Jedan ili dva (opcionalno) slota CA Interfejs za Conax.

## 5. Zadnji panel

Molimo Vas pratite datu sliku ispod teksta, jer su prikazani svi mogući priključci vašeg prijemnika. Ne uključujte prijemnik u struju prije spajanja svih drugih priključaka. Konfiguracija može zavistiti od vašeg modela.

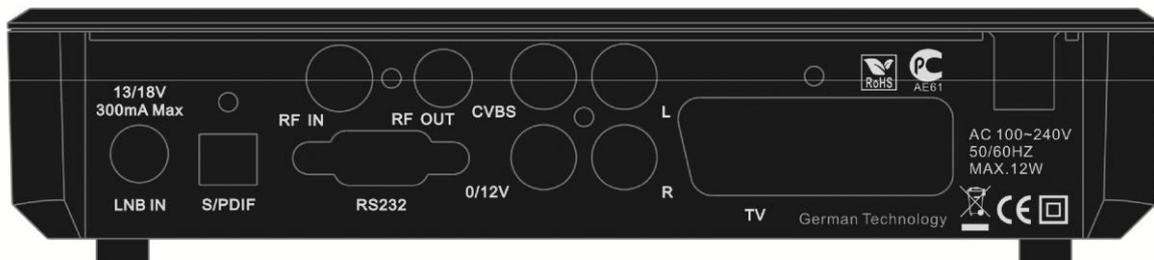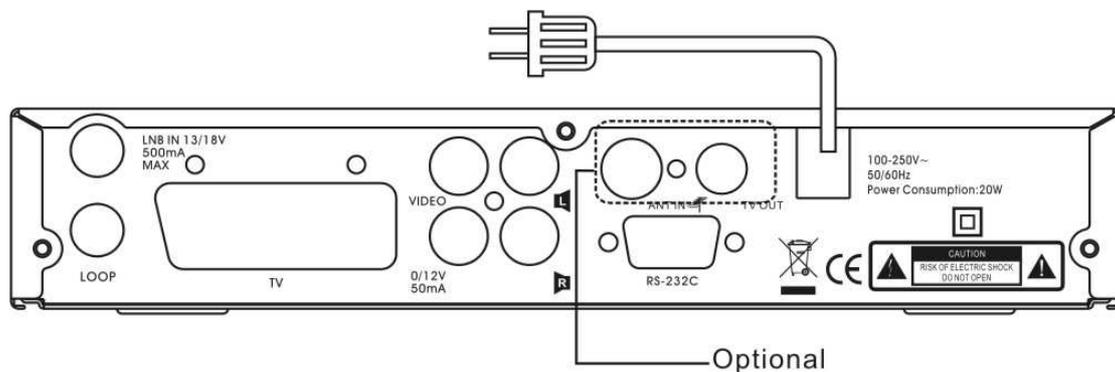

**LNB IN 13/18V 500mA MAX:** Koristi se za spajanje koaksijalnog kabla sa LNB-a smještenog na satelitskom tanjiru.

**LOOP (opcionalno):** Koristi se za spajanje s drugim prijemnikom.

**VIDEO :** Ovaj RCA konektor se koristi za spajanje bilo kojeg vanjskog videa.

**AUDIO R/L :** Ovi RCA priključci se koriste za spajanje na bilo koje vanjsko audio pojačalo.

**TV :** Koristi se za spajanje vašeg TV-a putem SCART kabla.

**RS 232C SERIJSKI PORT:** Koristi se za spajanje prijemnika na kompjuter putem serijskog kabla.

**RF IN (opcionalno):** Omogućava spajanje koaksijalnog kabla sa vanjske antene.

**RF OUT (opcionalno):** Omogućava spajanje s drugim prijemnikom.



**0/12V 50mA :** Koristi se za spajanje napona od 12V na vanjski 0V/12V prekidač.

**S/PDIF (opcionalno) :** Digitalni audio priključak, spojiti pojačalo sa S / PDIF ulaz.

## 6. Spajanje vašeg sistema

Postoje tri načina za spajanje prijemnika na vaš TV uređaj. Preporučujemo korištenje jednog od navedenih načina, kao najbolje predloženo rješenje:

1. Spojite jedan kraj SCART kabla na (TV SCART) priključak smještenog na stražnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na SCART priključak vašeg TV-a.
2. Spojite jedan kraj RCA kabla na RCA priključak, smještenog na stražnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na RCA priključak vašeg TV-a.
3. Morat ćete koristiti komponentni video kabl (RCA kabl) ukoliko koristite komponentni priključak. Spojite jedan kraj kabla na Y (Zeleni), Pb (Plavi) i Pr (Crveni) priključak na vaš prijemnik, a drugi kraj spojite na odgovarajući konektor na vašem TV-u (opcionally).

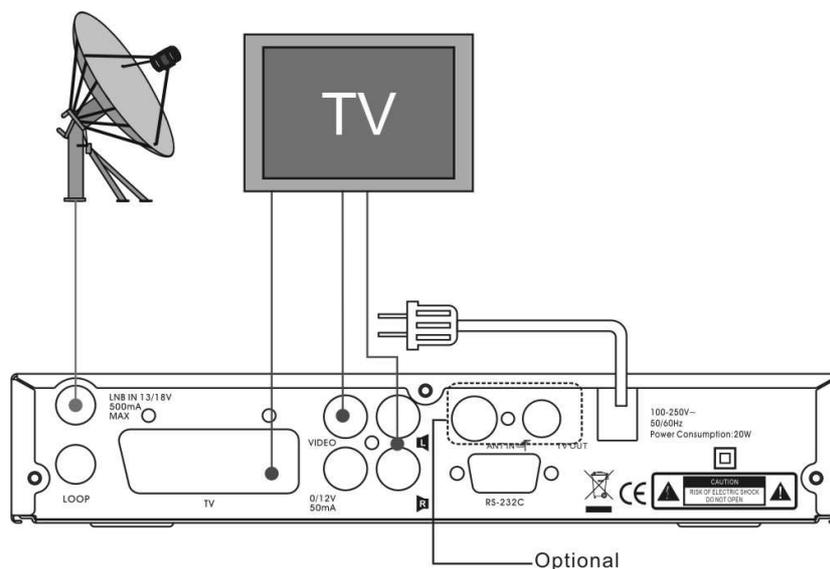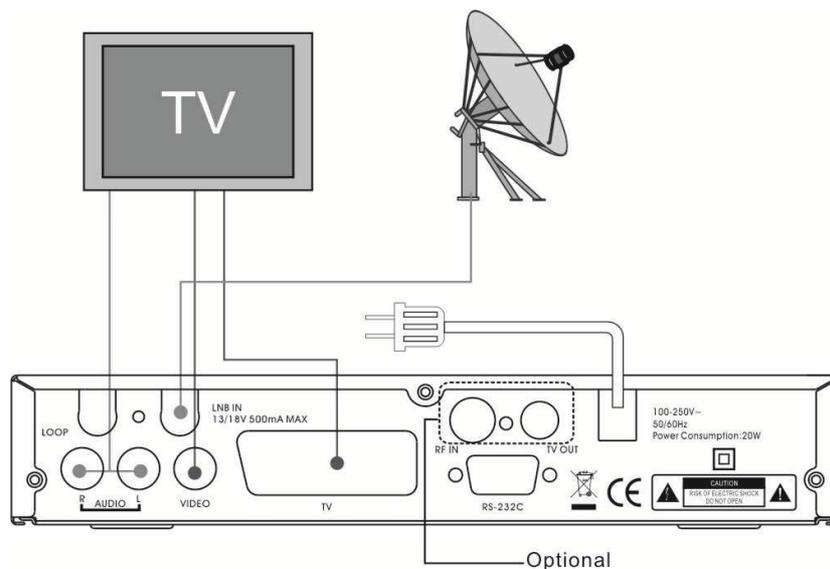

Na kraju možete spojiti koaksijalni kabl sa LNB-a, na priključak označen kao LNB IN na prijemniku.

### Spajanje na vanjski audio / Hi-Fi Sistem

Za spajanje na bilo koji vanjski Audio Hi-Fi sistem, resiver mora da bude spojen putem dva RCA priključka smještena na zadnjem dijelu prijemnika označenih kao Audio L i R.

Spojite RCA stereo AUDIO L, R kabl na priključke na stražnjoj strani prijemnika na LINE, AUX, ODVOJENI ili EKSTRA ulazni priključak vašeg Hi-Fi sistema.

---

**TV sa motorizovanim sistemom (DiSEqC 1.2)**

Spojite jedan kraj koaksijalnog kabla na LNB IN priključak na vašem prijemniku, a drugi kraj na REC priključak na vašem DiSEqC 1.2 motoru.

Spojite koaksijalni kabl sa LNB-a na LNB priključak na DiSEqC 1.2 motoru.

Svi naši prijemnici su dizajnirani da podržavaju DiSEqC 1.0 i DiSEqC 1.2 sistem rada. Ovo omogućava spajanje više antena na prijemnik istovremeno.

Ukoliko imate jednu ili više fiksnih antena ili LNB-a, onda predlažemo korištenje DiSEqC 1.0 prekidača.

Spojite koaksijalni kabl sa prvog LNB-a na LNB 1 ili LNB A ulazni priključak DiSEqC prekidača. Uradite isto sa bilo kojim LNB-om koji imate.

Spojite jedan kraj koaksijalnog kabla na RF izlazni priključak vašeg DiSEqC prekidača, a drugi kraj kabla spojite na LNB IN priključak vašeg prijemnika.

Na digitalni prijemnik, možete spojiti jednu satelitsku antenu direktno na LNB ili koristeći multi-feed opremu.

---

## 7. Osnovne Operacije

### 7.1 Uključivanje STB-a

Najprije, pritisnite tipku Power za uključivanje.

Ukoliko se prijemnik uključi, biće prikazan prvi trenutni kanal na listi. Ukoliko se prijemnik ne koristi prvi put, prikazat će se trenutno gledani kanal, odnosno kanal koji ste posljednji put gledali.

#### ? Najčešća pitanja

**Q: Resiver je uključen ili u Standby mod, ali TV**

**ipak ništa ne prikazuje:**

A: Provjerite da li je na TV-u odabran pravilan Video ulaz (a ne TV kanal). Na primjer, ukoliko ste spojili uređaj na Video1 ulaz vašeg TV-a, TV prijemnik mora biti spojen na Video1.

**Q: Resiver je uključen ili u Standby modu, ali na ekranu nema ništa osim jednog prozora sa porukom "Nema Signala".**

A: To znači da program, koji ste odabrali, nema signala.

Uzroci mogu biti sljedeći:

- 1 Kanal koji ste odabrali nije u listi vašeg satelita.

Najjednostavnije rješenje jeste da promijenite program.

- 2 Signal trenutnog TV programa je slab. Možete pokušati promijeniti kanal na neki koji posjeduje dobar nivo signala. Ukoliko se problem ponovo pojavi, molimo kontaktirajte vašeg prodavača ili servisnu službu.
- 3 Koristite dupli LNB, I morate urediti LNB Tip

### 7.2 Napajanje

- 1 Pritisnite tipku [Power] za prelaz u Standby mod.
- 2 U standby modu pritisnite ponovo tipku [Power] I vratit ćete se na prethodni gledani kanal
- 3 Korisnici takođe mogu otpojiti glavni napojni kabel za potpuno isključivanje prijemnika.

### 7.3 Kanal Gore/Kanal Dole

U punom prikazu, pritisnite [CH+/CH-] za promjenu kanala.

### 7.4 Zvuk Gore/Zvuk Dole

U punom prikazu, pritisnite tipke [VOL+/VOL-] za promjenu jačine zvuka.

### 7.5 Brojevi

U punom prikazu, koristite se brojevima I tipkom [OK] na daljinskom upravljaču za promjenu kanala.

### 7.6 Prekid tona

- 1 Pritisnite tipku [MUTE] za prekid tona nakon čega se na ekranu pojavljuje upozorenje.
- 2 Ponovnim pritiskom na tipku [MUTE] pojavit će se ton.

### 7.7 Pauziranje

- 1 Prilikom prikaza kanala, pritisnite tipku [Pause] I slika će se zaustaviti, dok će se zvuk nastaviti reprodukovati.
- 2 Pritisnite ponovo tipku [Pause], prikaz slike će biti preskočen sa trenutne zaustavljene slike na normalan prikaz dok će zvuk i dalje biti reprodukovan.

### 7.8 Preskok

Pritisnite tipku [RETURN] nakon čega vršite prelaz na prethodni gledani kanal.

### 7.9 Favoriti

- 1 U punom prikazu, pritisnite tipku [FAV], nakon čega se pojavljuje prozor "Favoritna lista" na lijevom uglu ekrana, koji izgleda kao na slici.
- 2 U prozoru " Favoritna lista ", možete se pomjerati [Gore/Dole] i odabrati željeni favoritni kanal.

U prozoru " Favoritna lista ", možete pritisnuti tipku [Lijevo/Desno] za odabir favoritne grupe.

#### ? Često postavljena pitanja

**Q: Zašto se na ekranu pojavljuje "Nema Favorita"**

**kada pritisnem [FAV] tipku?**

A: Zato što niste podesili ni jedan kanal kao "omiljeni kanal". Podesite ih u Favorite.

### 7.10 Zoom (Uvećanje)

- 1 Tipka [ZOOM] omogućava povećanje određenog područja na slikama
- 2 Ponovnim pritiskanjem tipke [ZOOM], slika će se povećavati x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
- 3 U modu povećanja slike "x2 ~ x16", koristeći tipku [Gore/ Dole/ Lijevo/ Desno], pomjerate centar slike na željenu poziciju.

U zoom modu, pritiskom na [Exit] izlazite iz "Zoom" moda.



### 7.11 Audio (Zvuk)

- 1 Tokom gledanja kanala, pritisnite [AUDIO] tipku da bi se otvorio "Audio" meni na ekranu.
- 2 Selektovanje možete pomjeriti sa Gore / Dole tipkama, a promijeniti audio mod sa Lijevo / Desno tipkama.

### 7.12 Information (Informacije)

Tokom gledanja kanala, pritisnite [INFO] tipku da bi se otvorio prozor s informacijama trenutnog kanala.

### 7.13 EPG

- 1 Receiver posjeduje Elektronski Program Vodič (EPG) koji Vam pomaže da vidite sve moguće informacije o kanalima. EPG posjeduje informaciju kao što su liste programa na kanalima i početak i kraj emitovanih programa.  
  
Pritisnite [EPG] tipku da bi se otvorio EPG meni.
- 2 Pritiskom na Gore/Dole tipke možete birati između kanala.
- 3 Pritisnite [Zelenu] tipku da bi dobili detaljnije informacije o trenutnom kanalu.

- 4 U EPG meniju, pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku možete postaviti mod snimanja ili ići na izbornik Timer List.
- 5 U EPG izborniku kada odaberete jednu stavku markiranjem iste, možete postaviti ovaj događaj za snimanje u timer listi, neposrednim pritiskom [REC] tipke.
- 6 U EPG meniju, pritisnite tipku [Exit] da izađete iz EPG moda.

### 7.14 TV / RADIO

U TV modu, pritiskom [TV/RADIO] tipke prelazite u Radio mode. U Radio modu, pritiskom na [TV/RADIO] tipku vraćate se u TV mode.

### 7.15 Channel List (Lista kanala)

- 1 U full modu (normalno gledanje kanala), pritiskom na tipku [OK] ulazite u "Channel List" (Listu kanala).
- 2 Pritiskom na [Red] (crvenu) tipku mijenja se različita grupa, što možete vidjeti na slici dole.
- 3 Pritiskom na [Green] (zelenu) tipku možete pogledati detalje za EPG (elektronski programski vodič).
- 4 Pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku, možete promijeniti svojstva trenutnog kanala, kao npr: favorit kanal, zaključan kanal, preskakanje kanala, brisanje ili promjena imena kanala.
- 5 Pritiskom na [Blue] (plavu) tipku otvarate prozor sortiranja, kao što je prikazano iznad. Možete izabrati pet načina sortiranja. Sa tipkama [Gore / Dole] pomijerate se na željeni odabir i pritiskom tipke [OK] potvrđujete svoj odabir.
- 6 Pet načina sortiranja su:  
Podrazumijevani: Sortiranje prema rezultatima pretrage.  
FTA/\$: Sortiranje na slobodne i kodirane kanale. Slobodni kanali bit će na prednjoj strani Liste, a kodirani će biti na zadnjoj strani Liste kanala.

Lock: Sakuplja sve zaključane kanale i ostavlja ih na kraj Liste kanala.  
 Name (A-Z): Sortira kanale po abecednom redu (ignorira "\$" symbol).  
 Name (Z-A): Sortira kanale po abecednom redu (ignorira "\$" symbol).

- 7 Pritiskom na tipku [Up / Down] (gore / dole) pomijerate se na određeni kanal i aktivirate ga sa [OK] tipkom.
- 8 Pritiskom na [Page Up / Down] tipku, prelazite na kompletnu novu stranicu Liste kanala gore ili dole.
- 9 Pritiskom na [Exit] tipku, izlazite i Liste kanala.

### 7.16 Lista Satelita

1 Tokom gledanje kanala, pritisnite [SAT] tipku, otvorit će se lista instaliranih satelita i možete birati između tih satelita koji ćete gledati.

2. Tokom gledanje kanala, pritisnite tipku [OK] i sa ◀, ▶ tipkama možete birati između satelita direktno.

### 7.17 MultiPictures

Tokom gledanja kanala, pritisnite [MP] tipku, otvorit će se MultiPictures mod kao na slici ispod:



1 U MultiPictures mod-u, na ekranu će se pokazati 9 kanala u malim slikama (static) koji se nalaze prije i poslije trenutnog kanala koji se gleda. I samo selektovana slika se prikazuje.

2 Sa tipkama ◀, ▶ / Ch/ ▲, ▼ / V možete pomijerati selektovanje na svaku malu sliku, i samo selektovana slika se prikazuje.

3 Kada pomjerite selektovanje na željeni kanal, s tipkom OK možete je povećati na cijeli ekran.

## 8. Programi

Kada pritisnete [Menu] tipku, pojavit će se slika kao na primjeru dole:



- 1 Pritiskom [Gore/Dole] tipke, birate određene sekvence Servis menija; Kanal, Instalacije, Sistema, Alati i Igre.



- 2 Pritiskom [OK] tipke ulazi se u "Channel".
- 3 Pritiskom [Menu] tipke vraćate se na Glavni Meni.

### 8.1 Uređivanje programa

Nakon ulaska u meni "Channel List", pojavit će se slika kao na primjeru prikazanom dole.



- 1 Tipkom [Gore / Dole] pomijerate se na željenu funkciju i tipkom [OK] odabirete onu koju želite uređivati.
- 2 Pritiskom tipke [Page Up / Page Down] možete urediti funkciju Page Up / Page (funkcija gore / dole).
- 3 Pritiskom na tipke [Lijevo / Desno] možete mijenjati različite grupe.
- 4 Pritiskom na [Menu] ili [Exit] tipku možete izaći iz ovog menija.
- 5 Pritiskom tipke u boji možete odabirati određene (pripadajuće) funkcije u meniju "Channel Manager".

### 8.1.1 Group (Grupa)

- 1 Pritiskom na [Red] tipku, možete otvoriti prozor "Group" (Grupa), kao na slici gore.
- 2 Pomjeranjem tipkom [Gore / Dole] odabirete željenu Grupu i potvrđujete istu tipkom [OK].
- 3 Pritiskom [Menu] tipke, zatvarate "Group" Listu.

### 8.1.2 Skip (Preskakanje)



- 1 U "TV Channel Manager" meniju, pritiskom na [Zelenu] tipku pojaviće se "preskok znak" na desnoj strani selektovanog kanala.
- 2 Poslije memorisanja i izlaza iz "TV Channel Manager" menija, kanal koji smo selektovali će biti preskočen tokom mijenjanja kanala na cijelom ekranu.

### 8.1.3 Edit (Uređivanje)

Pritisnite [Žutu] tipku, pojaviće se prozor gde trebati upisati lozinku. Ako je lozinka dobra, pojaviće se prozor kao što je ovde ispod teksta. Fabričko podešeno je lozinka: 0000.





podešavanja i za izlazak iz "Edit" menija. U suprotnom, izaberite "Exit" opciju i pritisnite [OK] tipku da bi izašli iz "Edit" menija bez snimanje podešavanja.

### 8.1.3.3 Edit (Uređivanje)

Pritiskom na [Žutu] tipku, pojaviće se ovakav prozor:

#### 8.1.3.1 Delete (Brisanje)

- 1 Pritisnite [Crvenu] tipku, pojaviće se "znak brisanje" na desnoj strani selektovanog kanal.
- 2 Pritisnite [Crvenu] tipku ponovo, nestaće ovaj znak sa selektovanog kanala.
- 3 Tokom izlaska iz ovog menija, pojavit će se prozor, sa pitanjem, da li želite snimiti nova podešavanja. Za snimanje odaberite "Yes" opciju.

#### 8.1.3.2 Create (Formiranje) Pritiskom na [Zelenu] tipku pojavit će se prozor za formiranje.

- 1 U "Satellite" opciji, pritiskom na [OK] tipku možete iz pojavljene satelit liste izabrati željeni satelit koji ćete podešavati.
- 2 U "TP Index" opciji, sa tipkama [Gore/Dole] možete mijenjati TP broj, a ispod ove opcije se pokazuju adekvatni parametri.
- 3 U "Name" opciji, pritiskom na tipku [OK] pojavit će se tipkovnica i možete upisati novo ime za izabrani kanal.
- 4 U "Video PID", "Audio PID" i "PCR PID" opciji, možete koristiti bročane tipke za direktnu modifikaciju adekvatnih parametara.
- 5 Poslije modifikacija, izaberite "Save" opciju i pritisnite [OK] tipku da bi snimili.

- 1 Na "Name" opciji, pritisnite [OK] tipku da bi se pojavila tipkovnica s čime možete upisati ili preimenovati selektovani kanal.
- 2 U "Video PID", "Audio PID" i "PCR PID" opciji, možete koristiti numeričke tipke za direktnu modifikaciju adekvatnih parametara.
- 3 Poslije modifikacija, izaberite "Save" opciju i pritisnite [OK] tipku da bi snimili podešavanja i za izlazak iz "Edit" menija. U suprotnom, izaberite "Exit" opciju i pritisnite [OK] tipku da bi izašli iz "Edit" menija bez snimanje podešavanja.

#### 8.1.3.4 Lock (Zaključavanje)

Pritiskom na [Plavu] tipku, pojavit će se "znak zaključavanja" na desnoj strani selektovanog kanala. Poslije snimanja i izlaza iz menija, STB će uvijek tražiti lozinku za kanale koje ste zaključali.

### 8.1.3.5 Move (Pomijeranje)

- 1 U ovom meniju pritisnite [Bijelu] tipku da bi se pojavio "znak pomijeranja" na desnoj strani selektovanog kanala.
- 2 Pritiskom na [Gore/Dole] tipke možete premiještati označeni kanal.
- 3 Pritisnite [OK] tipku za kraj pomijeranja.
- 4 Tokom izlaska iz menija, pojavit će se prozor, koji pita, da li ćete snimiti izmjene. Izaberite "Yes" za snimanje podešavanja.

### 8.1.4 Sort (Sortiranje)



- 1 Pritiskom na [Plavu] tipku, otvorit će se prozor za "Sortiranje" kao na slici iznad. Postoji pet načina sortiranja. Sa tipkama [Gore/Dole] možete birati između njih, a sa tipkom [OK] možete potvrditi izabranu opciju.
- 2 Pet načina sortiranja:  
Fabričko podešeno: Sortiranje po rezultatu skeniranja.  
Po imenu (A-Z): Sortiranje po abecedi, bez kanala koji su označeni sa "\$" znakom (kanali koji se plaćaju).  
Po imenu (Z-A): Sortiranje po abecedi, bez kanala koji su označeni sa "\$" znakom (kanali koji se plaćaju).  
Po FTA: Sortiranje po slobodnim i kodirani kanalima. Slobodni kanali će biti na početku liste, a kodirani će ih pratiti.

Po zaključanim kanala: Zaključani kanali će biti na početku liste, a svi ostali TV kanali će ih pratiti.

### 8.1.5 Favoriti (Omiljeni kanali)



- 1 Pritiskom na [Bijelu] tipku, pojavit će se prozor "Omiljeni", kao na slici iznad.
- 3 Možete pomjeriti selektovanje između 8 omiljenih grupa pritiskom na [Gore/Dole] tipke i pritiskom [OK] tipke će se pojaviti "znak omiljene" na desnoj strani izabrane omiljene grupe.
- 4 Pritiskom na [OK] tipku kod selektovane omiljene grupe će nestati "znak omiljene".
- 5 Poslije označavanja, pritisnite [Exit] tipku da bi se vratili na "Listu TV kanala". Tu će se vidjeti "znak omiljene" pored selektovanog kanala.

### 8.1.6 Find (Traženje)



- 1 Tokom gledanja programa, pritiskom na [Find] tipku, otvara se prozor pretrage kanala

---

(slika gore). Pritiskom na [Gore/Dole/Lijevo/Desno] tipke, pomjerate se gore/dole da bi odabrali određeni symbol ili slovo i isto potvrdite sa tipkom [OK].

- 2 Nakon odabira, Lista kanala sa lijeve strane, pretražit će kanale prema vašem zahtjevu, i izlistat će nađeni rezultat.
- 3 Pomjeranjem na OK i pritiskom [OK] tipke, zatvarate prozor pretrage kanala, i možete odabrati kanal direktno iz Liste kanala.

## **8.2 Lista Radio Kanala**

Rukovanje "Radio Channel Manager"-a je jednostavno kao i rukovanje "TV Channel Manager"-a, ali postoji jedna razlika: U "Radio Channel Manager" mod-u nema video informacija, tako da se uvek pokazuje logo Radija u prikaznom prozoru na desnoj strani.

## 9. Installation (Instalacija)



1/2, 2/2: two ports DiSEqC (2 DiseqC)  
1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 ports DiSEqC (4 DiseqC)  
1/8, 2/8... 8/8: 8 ports DiSEqC (8 DiseqC)  
1/16, 2/16...16/16: 16 ports DiSEqC (16 DiseqC)

### 9.1.4 Pozicioner

Positioner: U stavci "Positioner", pritiskom na tipku [Lijevo/ Desno] možete mijenjati funkcije "None / DiSEqC 1.2 / USALS" (funkcije motora).

- 1 U meni prozoru, pritisnite tipku [Gore / Dole] da selektirate stranice menija kao što su Kanal, Instalacija, Sistem, Alati i Igre..
- 2 Pritisnite [OK] ili [Right] tipku da uđete u meni "Installation" (Instalacija).
- 3 Pritisnite tipku [Gore/ Dole] da selktujete ikone menija. Pritisnite [Lijevu] ili [Exit] tipku da se vratite u Glavni Meni.

### 9.1 Satellite Installation (Instalacija satelita)

#### 9.1.1 Sateliti

- 1 Satellite: Pritisnite [OK] tipku da uđete u Listu satelita.
- 2 Pritisnite tipku [Gore / Dole] da selektujete određeni satelit (Telemach 1, Telemach 2, Telemach 3, Telemach 4). Pritisnite [Page] tipku za brži pregled-stranicu po stranicu.

#### 9.1.2 LNB Type (LNB tip)

U ovoj stavci, pritiskom na tipku [Lijevo/Desno] vršite odabir između "Standard", "Korisničkog" i "Universal" moda.

#### 9.1.3 DiSEqC

DiSEqC: Koristite tipku [Lijevo/Desno] za mijenjanje ovih opcija. Postoji više opcija za odabir:

Disable: without DiSEqC (bez DiseqC)

### 9.1.5 22K

Koristeći tipku [Volume Up / Volume Down] vršite promjenu "ON / Off" (gašenje/paljenje). Kada je prebačeno na "ON", prijemnik će primati TV i radio signal kroz 22K port. Ukoliko je ova opcija na "Off", prijemnik će primati sve signale kroz OK port.  
! Napomena

Kada je odabran LNB tip "Universal", ne može se modifikovati 22K.

### 9.1.6 0/12V

Koristeći tipku [Lijevo / Desno] možete mijenjati napon "0V / 12V". Kada je odabrana opcija "12V", prijemnik će primati TV i radio signale kroz 12V port. Ukoliko je prebačeno na "0V", prijemnik će primati sve signale kroz 0V port.

### 9.1.7 Toneburst

In "Toneburst" opciji, pritiskom na tipku [Lijevo / Desno], uključujete "Off/On" funkciju.

### 9.1.8 Polarity

U "Polarity" opciji, tipkom [Lijevo/ Desno] prebacujete "Auto / H / V" funkciju polariteta kanala.

### 9.1.9 TP Scan

Kada se uđe u "TP Edit" meni, prikazat će se prozor kao na slici dole:



1 U stavci "Satellite", tipkom [Lijevo / Desno] odabirete satelit koji želite da pretražujete

(skenirate) ili pritisnete tipku [OK] za ulaz u Listu satelita za odabir.

- 2 U "TP Index" stavci, pored funkcije odabira transpondera tipkom [Lijevo / Desno], također možete koristiti i funkcije [Add] (dodavanje) i [Delete] (brisanje).

Kada pritisnete zelenu [Green] tipku u "TP Index" stavci, pojavit će se opcija dodavanja novog transpondera "New TP". Možete mijenjati postavke parametara Transpondera (frekvenciju i Symbol rate) za novi dodani Transponder. Ove parameter možete postaviti numeričkim tipkama. Dostupni i validni opsezi su "3000~13450 MHz" i "1000~45000Ks/s".

Pritiskom na žutu [Yellow] tipku, pojavit će se poruka upozorenja, da li ćete obrisati trenutni transponder ili ne. Ukoliko odaberete DA "Yes", trenutni transponder će biti obrisani i kompletan sistem transpondera bit će odgovarajuće umanjeno.

- 3 Za postojeće transpondere, također možete koristiti numeričke tipke da izmijenite parametre "TP Frequency" i "Symbol Rate".
- 4 Kada kompletirate vaše promjene, pritiskom na crvenu [Red] tipku, pojavit će se upit o modu skeniranja, tipu programa, tipu skeniranja i NIT Search on/off. Poslije pritiska na tipku [OK], počinje skeniranje
- 5 U "TP Scan" opciji, pritiskom na tipku [Exit] izlazite iz navedene opcije i snimate trenutne parametre.

### 9.1.10 Single Search (Pojedinačno skeniranje)

1 Pritiskom na crvenu [Red] tipku, pojavit će se dijalog upita o modu skeniranja (da li želite skeniranje svih kanala ili samo slobodnih), tipu programa (da li želite sve skeniranje svih kanala ili samo TV ili radio kanala), tipu skeniranja (da li želite skeniranje kanala sa već postojećih transpondera). Automatsko skeniranje je zapravo tzv. "skeniranje na slijepo" (za ovo skeniranje, nisu potrebni postojeći podaci o transponderima i NIT Search on/off. Poslije pritiska na tipku [OK], počinje skeniranje.

### 9.1.11 Multi Search (Multi skeniranje)

- 1 Sa ovom opcijom možete tražiti više satelita, koje možete izabrati pojedinačno u ovom meniju.
- 2 Pritisnite [zelenu] tipku za odabir mod-a skeniranja. "Quick" znači da će tražiti postojeći TP. "Detail" znači slijepo traženje. Ne koristi informacije o postojećem TP-u.
- 3 Pritiskom na [OK] tipku, pojavit će se prozor koji će pitati za tip skeniranja, tip programa i NIT Traženje on/off. Poslije podešavanja, pritisnite [OK] tipku za početak skeniranja.

**9.2 Satellite Guide (Parametri satelita)** Kada uđete u meni "Satellite Guide" (Parametri satelita), pokazat će se prozor, kao na slici dole:



"Satellite Guide" (Parametri satelita) se koristi za postavljanje lokalnih parametara: lokalne geografske širine i dužine, kao i satelitske


geografske širine. Po procjeni iz prijemnika ocjene antenskog azimuta i elevacije antene, korisnik može slijediti ove upute za podešavanje antene.

- 1 Koristeći numeričku tastaturu, postavljate parametre "Lok.geogr.širine", "Lokalne geogr. dužine" i "Satelitske geografske širine".
- 2 Koristeći tipku [Left/Right] možete postavljati zapadnu ili istočnu geogr. širinu za "Lokalne postavke geogr. širine", kao i za "Postavke satelitske geogr. širine", te također možete postavljati sjevernu ili južnu geogr. dužinu za "Postavke lokalne geografske dužine".
- 3 Pomjerite markiranje na "Start" i pritisnite tipku [OK]. Na manjem prikazu bit će preračunate sve dostupne vrijednosti.
- 4 "Orijentacija" predstavlja ugao između Juga i pozicije satelita.

Pritisnite tipku [Exit] da se vratite u Glavni Meni.

## 10. System Setup

**(Podešavanje Sistema)** Kada uđete na meni "System Setup", dobit ćete prikaz kao na slici dole:

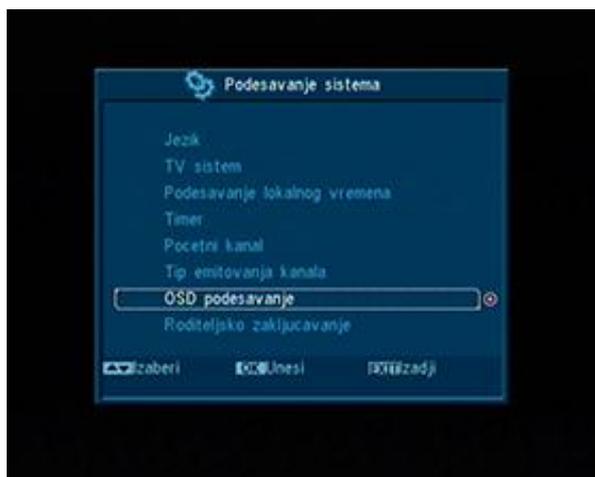

U "System Setup" meniju:

- 1 Pritiskom na tipku [Gore / Dole] možete selektirati pripadajuće menije za postavke jezika, roditeljskog zaključavanja, vremenskih postavki, timer postavki, A/V kontrola, dodatnih postavki i postavki OSD (on screen display) itd.
- 2 Pritisnite tipku [OK] za pokretanje određene stavke.

### 10.1 Language (Jezik)

Kada uđete u meni "Language" (Jezik) pojavit će se prozor, kao na slici dole:



- 1 Language (Jezik): pritisnite tipku [Lijevo/Desno] možete odabrati više jezika; u opciji su: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski, Italijanski,...
- 2 First Audio (Prvi izbor zvuka jezika): Neki kanali imaju mogućnost izbora više od jednog jezika kao izvor zvuka. Ovom funkcijom možete postaviti "First Audio" za trenutni kanal. Ukoliko je na trenutnom kanalu dostupan jezik koji ste postavili kao "First Audio", sistem će na tom kanalu vaš jezik "First Audio" postaviti kao stalni. Ukoliko trenutni kanal nema dostupan vašem traženom jeziku, sistem će automatski prebacivati na vaš traženi "Second Audio" (Drugi izbor zvuka jezika). Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.
- 3 Second Audio (Drugi izbor zvuka jezika): Ukoliko kanal nema dostupan "First Audio" (Prvi izbor zvuka jezika), ali je dostupan "Second Audio",

sistem će drugi izbor jezika postaviti kao stalnu postavku. Ukoliko kanal nema dostupan ni drugi izbor zvuka jezika, tada će sistem postaviti automatski izbor jezika za taj kanal. Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.

- 4 Audio Priority (Izbor Audio prioritea): Pritisnite [Volume Up / Volume Down] za odabir Dolby ili Jezika.
- 5 EPG (Elektronski programski vodič): Pritisnite [Left / Right] za izbor EPG jezika.
- 6 Subtitle Language (Jezik Titla): Pritisnite [Left/Right] za odabir jezika Titla.
- 7 Teletext: Možete postaviti i jezik teleteksta. Ukoliko kanal daje mogućnost traženog jezika, prikazat će se teletekst na traženom jeziku.
- 8 Pritisnite [Exit] za izlazak iz "Language" (Jezik) menija.

### 10.2 TV Sistem

Ulaskom u "TV Sistem" izbornik, pojavljuje se sljedeći prikaz na ekranu:



- 1 Display Mode služi za uključivanje systemske izlazne video rezolucije. Označite ga i pritisnite left ili right tipku, uključivat će se video rezolucije kružno kako slijedi "AUTO / PAL-M / PAL-BG". Možete is a tipkama Lijevo / Desno da ih mijenjate.
- 2 Aspect Mode je za uključivanje omjera načina rada ekrana. Trenutno obezbjeđujemo sljedeće opcije: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9. Pritisnite [Left / Right] tipku za izbor tipa rada

- 3 Video Output: Pritisnite [Left / Right] za odabir RGB ili CVBS.
- 4 RF sistem služi korisniku za postavku TV RF modulatora izlaznog signala VHF / UHF kanala. Trenutno obezbjeđujemo sljedeće opcije : PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
- 5 RF kanal služi korisniku za postavku režima rada TV sistema.

System	Range
PAL-BG	21~69(Italian; default value) 28~68(Australian)
PAL-I	21~69
PAL-D/K	13~57
NTSC	14~69

RF funkcija može primiti satelitski TV kanal od risivera i da doda novi kanal u već postojeću listu TV kanala. Poslije podešavanja, kada želite pregledati listu satelitskih kanala možete tražiti kanal u TV mod-u, a ne trebate promijeniti na AV mod.

- 6 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "TV System" izbornika.

### 10.3 Time Setting (Podešavanje vremena)

Ulaskom u "Local Time Setting" meni, pojaviće se slika kao ispod ovog teksta:



- 3 na tipku [P-/P+] možete koristiti funkcije "Stranica gore/Stranica dole".
- 9 zadani jezik tog kanala biti reproducira automatski. Odabiri audio jezika uključuju: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski I Italijanski.
- 10 Audio Priority (Audio proritet): Pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za izbor Dolby ili Language.
- 11 EPG: Pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za izbor EPG jezika.
- 12 Subtitle Language (Jezik titlova): Pritisnite

[Lijevo / Desno] za izbor jezika titlova.

- 13 Teletext: Omogućava postavke jezika teletexta. Ukoliko kanali imaju jezičnu opciju možete gledati teletext na jeziku koji postavite.

- 14 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "Language" izbornika.

### 10.4 Timer (Odbrojavanje)

Pritisnite [enter] tipku da otvorite "timer" izbornik. Informacija o tačnom vremenu će se pojaviti u prvoj koloni; ako trenutno vrijeme nije tačno, molimo unesite tačno vrijeme u "Time" izborniku.

Timer Number: [Lijevo / Desno] tipke da postavite Timer number (broj tajmera), ukupno ih je 8.



Timer Mode: Postoji više načina odbrojavanja za postavljanje Timera, uključujući Off, Once(jednom), Daily (dnevno), Weekly (sedmično), Monthly (mjesečno) i Yearly (godišnje).

Timer Service: Dvije su opcije za "Timer Service", i to "TV Channel" i "Radio Channel" (timer postavka za promjenu kanala i Wakeup/Sleep) te "Record Radio" i "Record TV" (Timer postavka za snimanje TV ili radio programa na USB Hard Disk) i Podsjetnik u vidu poruka.

Kada odaberete "Channel" (timer postavka za promjenu kanala i Wakeup/Sleep) opciju u "Timer Service", na ekranu će se pojaviti sljedeće:

Channel: pritisnite [OK] tipku da otvorite listu kanala i odaberite kanal koji želite postaviti.

Date: koristite numeričke tipke za unos željenog datuma za wakeup (paljenje) .

On Time: koristite numeričke tipke za unos wakeup vremena. U trenutku kada se odbroji vrijeme, bez obzira da li je sistem na standby tipu rada ili radi neki drugi kanal, sistem će automatski prebaciti na kanal koji ste željeli da započne s reprodukcijom.

Duration (trajanje): Nakon što postavite vrijeme za "Duration", po isteku zadanog vremena, sustav će automatski prijeći na standby tip rada. Ako želite onemogućiti ovu funkciju, podesite duration na 00:00, (rođendan), Anniversary (godišnjica) General (općenito).



Odabirom "Message" (podsjetnik sa porukama) opcije u "Timer Service"

Wakeup Message: pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za odabir poruke podsjetnika kao Birthday .

Date, koristite numeričke tipke za unos datuma uključanja kanala.

On Time (na vrijeme): koristite numeričke tipke za unos vremena uključanja. Kada vrijeme istekne, bez obzira na to da li je sistem na standby režimu ili radi, sistem će automatski prikazati poruku podsjetnika.

Poruka će se uvijek prikazati na ekranu, pritisnite [Exit] tipku da je zatvorite.

Pritisnite [Exit] tipku za izlaz.

## 10.5 Startup Channel (Početni kanal)



Pritisnite [OK] tipku da bi se otvorio "Startup Channel" meni, i vidjet ćete sliku kao tu ispod tekst

Ako je "Boot on Channel" opcija na "On", to znači da sljedeće dvije opcije u ovom meniju se mogu podesiti.

Ako je ova opcija na "Off", to znači da "Boot on Channel"

funkcija neće raditi. U "Mode" opciji, možete podesiti "Startup Channel" kao "TV channel" mod ili "Radio channel" mod.

U "Startup Channel" meniju, pritiskom na [OK] tipku

otvara se lista kanala, i možete izabrati kanal koji želite podesiti kao početni kanal, pritisnite [OK] tipku da bi potvrdili.

## 10.6 Channel Play type



- 1 Pritisnite [OK] tipku da bi se otvorio "Channel Play Type" meni, i možete izabrati "playing channels" kao "Free", "Scrambled" ili "All".
- 2 Na primer: Ako izaberete "Free", u listi ćete videti samo slobodne kanale, svi kodirani kanali će biti preskočeni kada mijenjate kanale sa tipkama [Lijevo/Desno].

Pritisnite [Exit] tipku, da se vratite na prethodni meni iz "Channel Setup" menija.

## 10.7 OSD Setting (OSD Postavke)

Kad uđete u "OSD Setting" izbornik, pojavit će se sljedeći prikaz na ekranu:



- 1 OSD Timeout: Kada uključite kanale na full screen, pojavit će se neke informacije o kanalu na dnu ekrana. Koliko će trajati ove informacija koje se pojave na ekranu podesite pritiskom na [Lijevo/Desno] tipku


kako biste postavili vrijeme. Raspon trajanja je od "1 sekunde ~ 10 sekundi".

- 2 OSD Position: kontrola prikaza položaja info trake u full screen modu.. Možete birati "bottom"(dno) ili "top" (vrh).
- 3 OSD Transparency (prozirnost): Pored postavki "OSD Menu Style", također možete postaviti prozirnost OSD. Pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za odabir veličina. Postoji 5 nivoa prozirnosti, 10%, 20%, 30%, i 40% i "NO" (nema funkcije prozirnosti).
- 4 Load OSD Setting Default: Ako niste zadovoljni sa svojim postavkama, označite ovu stavku i pritisnite [OK] tipku za reset parametara na zadane vrijednosti.
- 5 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "OSD Setting" izbornika.

## 10.8 Parental Lock (Roditeljsko zaključavanje)

Možete postaviti lozinku za pristup Glavnom Meniju. I također, možete postaviti lozinku za zaključavanje bilo kojeg kanala. (Kako zaključati kanale, možete pogledati u Odjeljku LOCK - ZAKLJUČAVANJE). Ovdje je prikazano kako postaviti i kako ukloniti lozinku.

- 1 In "Parental Lock" (Rodteljsko zaključavanje) funkciji pritisnite [OK] tipku, pojavit će se dijalog za kreiranje lozinke. Kada kreirate ispravnu lozinku, pojavit će se prozor kao na slici dole:

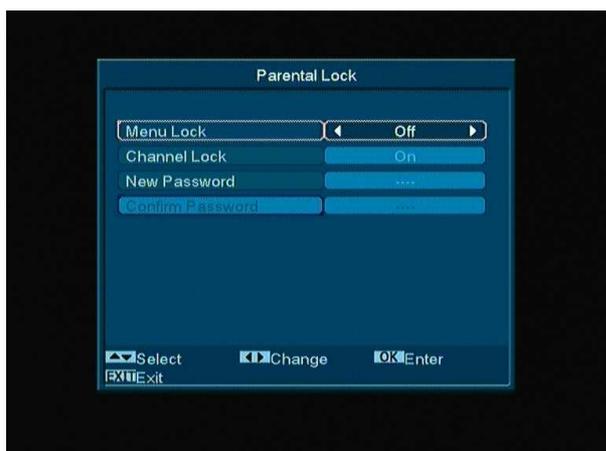

- 2 "Menu Lock" otkriva da li korisnik želi pokrenuti Glavni Meni, i da li se mora stavljeti lozinka, ili ne. Ukoliko je u "Menu Lock" postavka na "on", tada se traži lozinka, a ukoliko je "off", onda se lozinka ne traži.
- 3 "Channel Lock" otkriva kada korisnik želi koristiti zaključani kanal, te da li se za isti traži lozinka, ili ne. Ukoliko je postavka na "on", prilikom pokretanja zaključanog kanala, sistem će tražiti lozinku. Ukoliko je postavka na „off“, kanal nije zaključan.
- 5 "New Password" funkcija se koristi za promjenu već postavljene lozinke. Možete unijeti novu lozinku koristeći numeričke tipke. Poslije unijetog četvorocifrenog broja, selektovanje će skočiti na Potvrđenje lozinke i tražit će da unesete opet novu lozinku. Ako je unijeta lozinka tačna, pojavit će se poruka "Saving Data, Please Wait...". Kada se završi snimanje nove lozinke i vraćanje u "Preference" meni, podešavanje je završeno.

Pritisnite [Exit] tipku da bi izašli iz "Parental Lock" menja.

## 11. Tools (Alati)

Kada uđete u "Alati" izbornik, pojavljuje se sljedeći prikaz na ekranu:




U "Alati" izborniku:

- 1 Pritisnite [Gore/Dole] tipku za odabir stranica izbornika Information (informacije), Default Setting (zadane postavke), Software Upgrade (nadogradnja sofvera).
- 2 Pritisnite [OK] tipku za ulazak u željenu opciju izbornika.


### 11.1 Information (Informacije)

- 1 Kada uđete u izbornik "Information", pojavit će vam se ekran kao na slici iznad. Na njemu vidite: MODEL ID,SW VERSION,H/W VERSION,LOADER VERSION,LATEST UPDATE,STB SN,STB ID,VFD Version.
- 2 Pritisnite [Exit] tipku za povratak u "Tools" izbornik.

## 11.2 Default Setting (Osnovne vrijednosti)

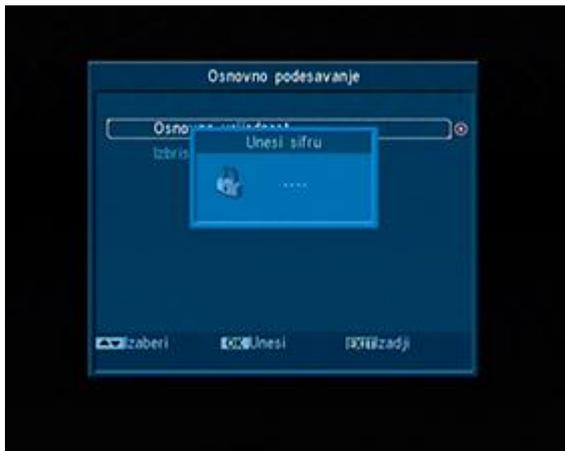

### 11.2.1 Default Setting: (zadane postavke)

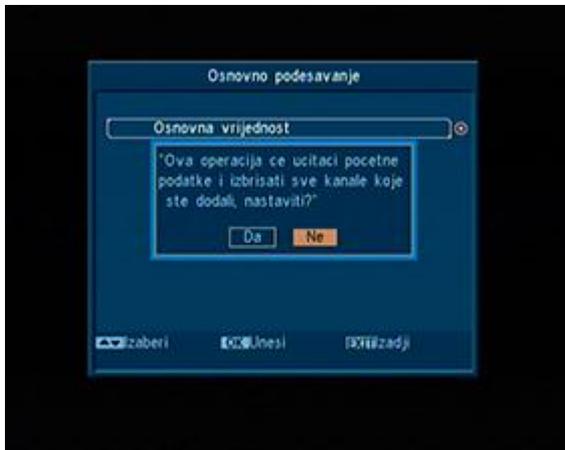

Pritiskom na tipku [OK] unutar "Default Setting" opcije:

- 1 Pojavit će vam se dijalog za unos lozinke, a zadana lozinka je "0000".
- 2 Nakon što unesete tačnu lozinku, pojavit će se upozorenje sa pitanjem "Operacija će učitati zadane i izbrisati sve kanale koje je korisnik dodao, nastavak?".
- 3 Odabirom "OK" opcije, svi promijenjeni parametri na prijemniku će se vratiti na zadane vrijednosti. Molimo vas da pažljivo upotrebljavate ovu funkciju.
- 4 U koraku 1 i koraku 2, pritiskom na [Exit] tipku možete napustiti ove opcije bez snimanja.

## 11.2.2 Delete All Channel (brisanje svih kanala)



Pritiskom na [OK] tipku kod "Izbriši sve kanale" opcije, pojavit će se dijalog sa upitom da potvrdite brisanje svih kanala. Ukoliko odaberete "OK", svi kanali će biti izbrisani.

## 11.3 Software and Channel Upgrade (Nadogradnja softvera i kanala)

### 1. Nadogradnja liste kanala

Nadogradnja liste kanala će se vršiti periodično od strane operatera. Kada bude dostupna nova lista na ekranu će se pojaviti poruka "Dostupna nova lista kanala, molimo ažurirajte?"

Odabirom "Da"





Izvišt će se skeniranje frekvencija. Po završetku skeniranja će u listi kanala biti dostupni novi kanali.

3. Označite "Start" na master prijemniku pritisnite [OK] tipku za početak nadogradnje.
4. Uključite slave prijemnik i ne trebate vršiti bilo kakva podešavanja.
5. Pritisnite [Exit] tipku za povratak.



2. Nadogradnja pomoću RS232:



1. Korisnicima nudimo funkcije za povezivanje prijemnika (Master) sa drugim prijemnikom (Slave) preko serijskog interfejsa.

2. Povezivanje master prijemnika sa slav Prijemnikom preko serijskog sučelja. Uđite u "Software

Upgrade" izbornik u master prijemniku i pritisnite [Lijevo / Desno] tipke za uključenje opcije za nadogradnju koja uključuje: code / Program List / user back /video back/ radioback / 26 defaultdb / code + program/ Default DB + User DB..

## 12. Game (igra)



Ulaskom u "Game" izbornik, vidjet ćete tri dodate igre i to Tetris, Snake i Othello. **Osnovna uputstva:**

### 12.1 Tetris

Označite "Setup" i pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za izbor nivoa (brzine) u igri.  
Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.  
Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.

Kontrole u igri:  
[Lijevo / Desno] pomjeranje oblika lijevo ili desno

"Channel Up" Rotiranje oblika  
"Channel Down" Brži pad

[OK] Pauza/Igra

[Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

### 12.2 Snake (zmija)

Označite "Setup" i pritisnite [Lijevo / Desno] tipke za izbor nivoa (brzine) u igri.  
Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.  
Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.

Kontrole u igri:

[Lijevo / Desno / Gore / Dole] koristite ove tipke sa strelicama da vodite zmiju.

[OK] Pauza/Igra

[Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

### 12.3 Othello

Označite "Setup" i pritisnite [Lijevo / Desno] tipku za izbor nivoa (stepena težine) igre.  
Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.  
Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.

Kontrole u igri:

[Lijevo/Desno/Gore/Dole] koristite ove tipke sa strelicama za upravljanje figurom.

[OK] postavljanje figure.

[Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

---

## 13. Rješavanje problema

Ako sumnjate da je greška u vašem prijemniku, prije nego pozovete ovlašteni servis, molimo provjerite sljedeće:

Upozorenje! Ni pod kojim okolnostima ne popravljajte sami prijemnik. Neovlašteno otvaranje uređaja može bit opasno po život zbog strujnog udara, a otvaranjem uređaja se također gubi garancija.

Simptom	Mogući problem
Promjene koje izvršite u postavkama se ne sačuvaju	Ukoliko nestane struje gube se informacije koje nisu sačuvane
Nema signala	Slab signal LNB nije u funkciji Kabl koji vodi od LNB-a do prijemnika nije spojen (ili nije u funkciji, oštećen) Nije uštiman satelit
Nema TV programa	Kanal nije dostupan Kanal je zaključan
Daljinski upravljač ne radi	RCU baterije su istrošene RCU baterije su pogrešno umetnute u daljinski upravljač
Loša kvaliteta slike	Slab signal
Nema zvuka	Kabl je pogrešno spojen Zvuk na prijemniku je stišan Muting funkcija (zvuk isključen) je aktivna
Nema prikaza na VFD Displej Panelu	Napojni kabl nije ispravno uključen.
Nema slike na zaslonu	Prijemnik je isključen Kabl nije uključen ili nije ispravno spojen Pogrešan kanal ili video izlaz je selektovan na TV prijemniku Brightness level na vašem TV prijemniku je pogrešno definiran

---

## 14. Specifikacije

### General

System standard	Fully MPEGII/DVB Compliant Channel
Storage	Max.4000 TV and Radio
Channels Input Frequency	950~2150Mhz
RF Input level	-65~-25dBm
LNB Control	DiSEqC1.0/1.2
LNB Power	13V/18V (Max, 500mA) LNB
tone switch	22KHZ
Waveform	QPSK (SCPC, MCPC capable) Symbol
rate	2~45Mbps

### A/V Mode

Video format	MPEG-II Main profile/Main level
Audio format	MPEG-II layer I&II Aspect
Ratio	16:9, 4:3
Audio sampling rate	32, 44.1, 48kHz
Audio Type	Mono Dual Mono, Stereo, Joint stereo
Graphic display	720x576(PAL), 720x480(NTSC)

### Microprocessor & Memories

Processor	200 MIPS based CPU RAM
64Mbits	
FLASH	16Mbits

### Power & Environment Condition

Supply Voltage	Free Voltage (100~250V AC, 50/60Hz) Supply
Power	Max.20W
Operating temp	5ć~45ć

### Physical Specification

LED display (Optional)	4Digits
Weight	0,4Kg / 0,7Kg
Dimensions	200(W) x 120(D) x 40(H) mm 220(W) x 153(D) x 49(H) mm

### Connection

Satellite IF input	F-type (Digital) Satellite
IF loop out (Optional)	950-2150MHz
RS232	9 way D Rs232 DCE serial port
Scart	TV
Video	Composite Video, CVBS Audio
Audio left, Audio right Control Output (Optional)	0/12V out
Modulator (Optional)	UHF CH 21-69 Adjustable
S/PDIF (Optional)	Digital Optical Audio Output

**Specifications are subject to change without notice.**