

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK



# telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET  
UZ EON SMART BOX

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA


# Dobrodošli u EON svijet!

## SADRŽAJ:

1. Daljinski upravljač .....	3
1.1 Uparivanje .....	5
1.2 Rasparivanje .....	5
1.3 Fabrički reset .....	5
2. Savjeti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu .....	6



# 1. DALJINSKI UPRAVLJAČ

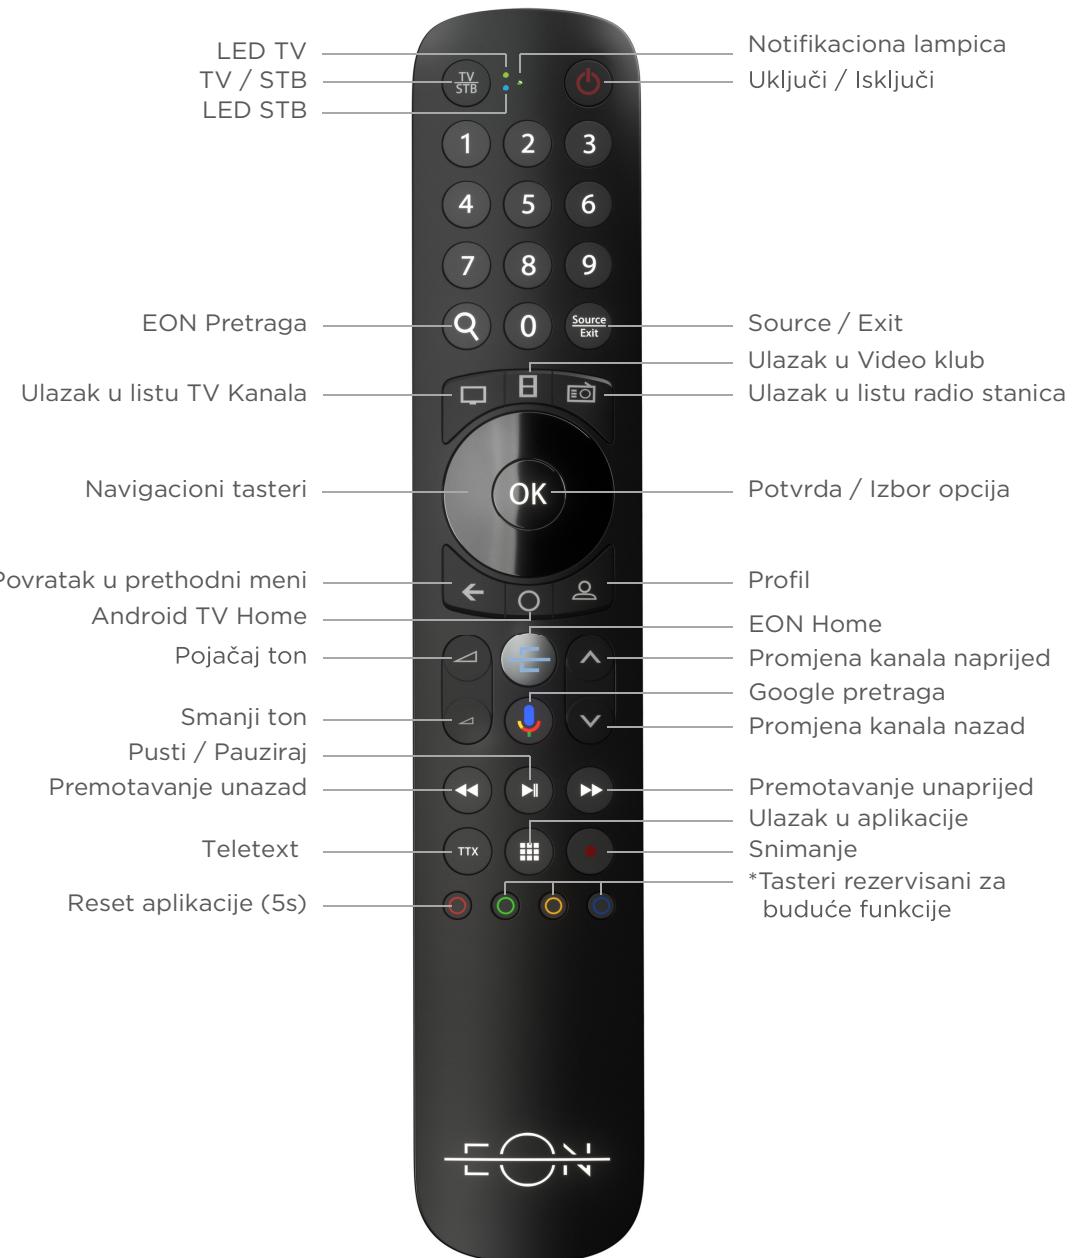

**TV/STB** – taster za prebacivanje daljinskog iz STB u TV mood i obrnuto. U TV mood-u na pritisak tastera svijetli zelena lampica pored TV, a u STB modu svijetli plava lampica pored STB

**LED TV** – zelena lampica koja označava TV mood daljinskog upravljača (podržano na Samsung TV uređajima)

**LED STB** – plava lampica koja označava STB mood daljinskog upravljača i bluetooth mood rada

**Notifikaciona lampica** – zelena lampica koja svijetli označava uključen mikrofon na daljinskom upravljaču, a zelena lampica koja treperi predstavlja IR mood rada, tj. neuparen daljinski upravljač

**Uključi/Isključi** – taster za uključivanje i isključivanje STB-a. U slučaju uključene HDMI-CEC opcije i TV će se uključiti/isključiti. Ponašanje zavisi od modela televizora

**0-9** – numerički tasteri

**EON pretraga** – omogućava brzu pretragu u EON aplikaciji. Moguća je glasovna pretraga i pretraga uz pomoć tastature

**Source/Exit** – u STB mood-u Exit taster služi za vraćanje na Full Screen Video, dok u TV mood-u Source taster služi za izbor video ulaza na TV-u

**Ulazak u listu TV kanala** – otvara ekran Kanali

**Ulazak u Video klub** – otvara ekran Video Klub

**Ulazak u listu radio stanica** – otvara ekran Radio

**Navigacioni tasteri** – koriste se za navigaciju

**OK** – potvrda izbora ili otvaranje ekrana Kanali

**Povratak u prethodni meni** – povratak na prethodni ekran ili otvaranje ekrana Kanali

**Android TV Home** – odlazak u Google (Android TV) prostor

**Profil** – za buduću upotrebu

**Promjena jačine zvuka** – pojačavanje/smanjivanje zvuka. Za potpuno smanjivanje zvuka (Mute) potrebno je držati pritisnut taster za smanjivanje zvuka 1-2 sekunde

**Promjena kanala** – sljedeći/prethodni kanal. Na ekranima sa listama kanala pomjeranje za nekoliko kanala (PageUp/PageDown)

**EON Home** – taster za ulazak u EON aplikaciju (iz Andorid TV menija) ili u EON meni

**Google Pretraga** – uključivanje Google Assistant-a

**Premotavanje unazad** – taster za premotavanje unazad

**Pusti/Pauziraj** – taster za pauziranje, odnosno ponovnu reprodukciju pauziranog sadržaja

**Premotavanje unaprijed** – taster za premotavanje unaprijed

**TTX (Teletekst)** – otvaranje/zatvaranje teletext-a

**Ulazak u aplikacije** – otvaranje aplikacija

**Snimanje** – za buduću upotrebu

Crveni taster služi za restart EON aplikacije (potrebno je držati pritisnut crveni taster 5 sekundi).



## 1.1 UPARIVANJE

Daljinski upravljač se uparuje sa STB-om prilikom instalacije.


Na daljinskom upravljaču koji je uspješno uparen i radi u bluetooth mood-u svijetli plava lampica pored STB tastera pri pritisku dugmića. U bluetooth mood-u nije potrebno usmjeriti daljinski upravljač ka STB uređaju.

Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB-om radi u IR (InfraRed) modu i svijetli plava LED STB lampica i Notifikaciona lampica - zelena lampica koja se nalazi između TV/STB i tastera za uključivanje/isključivanje. U ovom mood-u potrebno je uperiti daljinski upravljač prema STB uređaju.

Uparivanje se može inicirati tako što se u isto vrijeme na daljinskom upravljaču drže tasteri za pojačavanje zvuka i puštanje sljedećeg kanala (Pojačaj/smanji ton i Promjeni kanal) najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvjetli zeleno treba pustiti dugmiće. Kada se puste dugmići Notifikaciona lampica prestaje da svijetli, a zasvijetlit će LED STB i poslat će komandu za uparivanje STB-u. Na ekranu će se pojaviti ekran sa obavještenjem da je uparivanje u toku. Kada se STB i daljinski upravljač upare pojavit će se obavještenje o uspješnom uparivanju.


U meniju Podešavanja/Korisnička podešavanja/Daljinski upravljač moguće je provjeriti status uparivanja i nivo baterije.

U Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema može se provjeriti status uparivanja i nivo baterije ili promijeniti naziv uparenog uređaja.

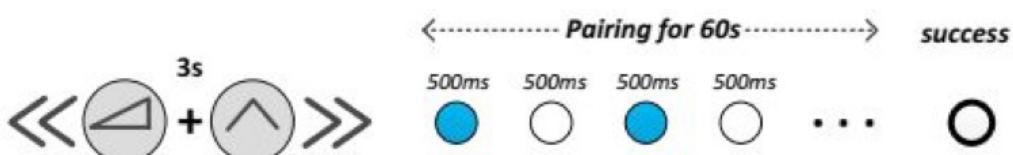


## 1.2 RASPARIVANJE

Da bi se STB i daljinski upravljač rasparili potrebno je istovremeno držati OK i Channel DOWN najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvjetli zeleno treba pustiti tastere i pritisnuti taster OK da bi se potvrdilo rasparivanje. Nakon toga će Notifikaciona lampica zasvijetliti dva puta zeleno kao potvrda da je rasparivanje uređaja uspješno završeno. Ovim je završeno rasparivanje daljinskog upravljača međutim da bi se kompletno završio proces rasparivanja potrebno je i na STB-u izabrati opciju Opozovi uparivanje u Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema. Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB uređajem, napredne funkcije daljinskog upravljača nisu omogućene (glasovna pretraga i Bluetooth).

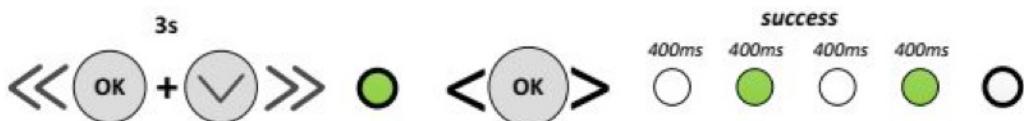

## 1.3 FABRIČKI RESET

Da bi se uradilo vraćanje na fabrička podešavanja potrebno je istovremeno držati Nazad (Povratak na prethodni meni) i Profil dugme najmanje 3 sekunde. U trenutku kada zasvijetle LED TV i LED STB potrebno je pustiti dugmiće i pritisnuti taster OK da bi se potvrdio fabrički reset. Nakon toga oba LED-a će zasvijetliti dva puta kao potvrda da je daljinski upravljač vraćen na fabrička podešavanja.

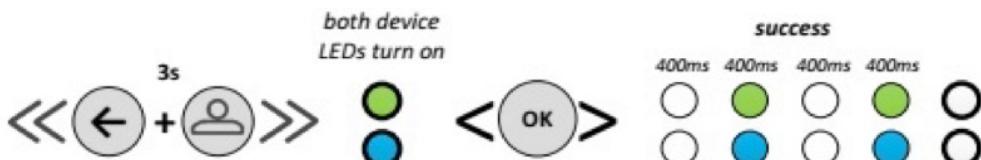

## 2. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Također Vam dajemo još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

### RESTART PRIJEMNIKA

Uredaj se može restartovati na dva načina:

- Pritisom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

### POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Provjerite da li je daljinski upravljač u TV ili STB modu
- Provjerite da li je daljinski upravljač uparen s STB-om
- Provjerite nivo baterije


### POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

### POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Također se može restartovati i iz menija Podešavanja - Sistem Restart.



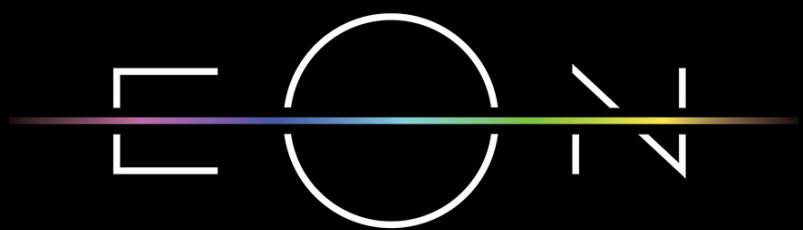

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

**eon.tv**

**telemach**