

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK



telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET
UZ EON SMART BOX

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE GLASOVNE PRETRAGE

Dobrodošli u EON svijet!

SADRŽAJ:

1. Pretraga	3
2. Glasovna pretraga	5
3. Savjeti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu	7




1. PRETRAGA

Pretraga se može pokrenuti na više načina

- Pritisom na taster EON pretraga na daljinskom upravljaču
- Odabirom pretrage u meniju Početna, u meniju Kanali/Upravo na TV-u ili u meniju Video kluba

U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu riječ.

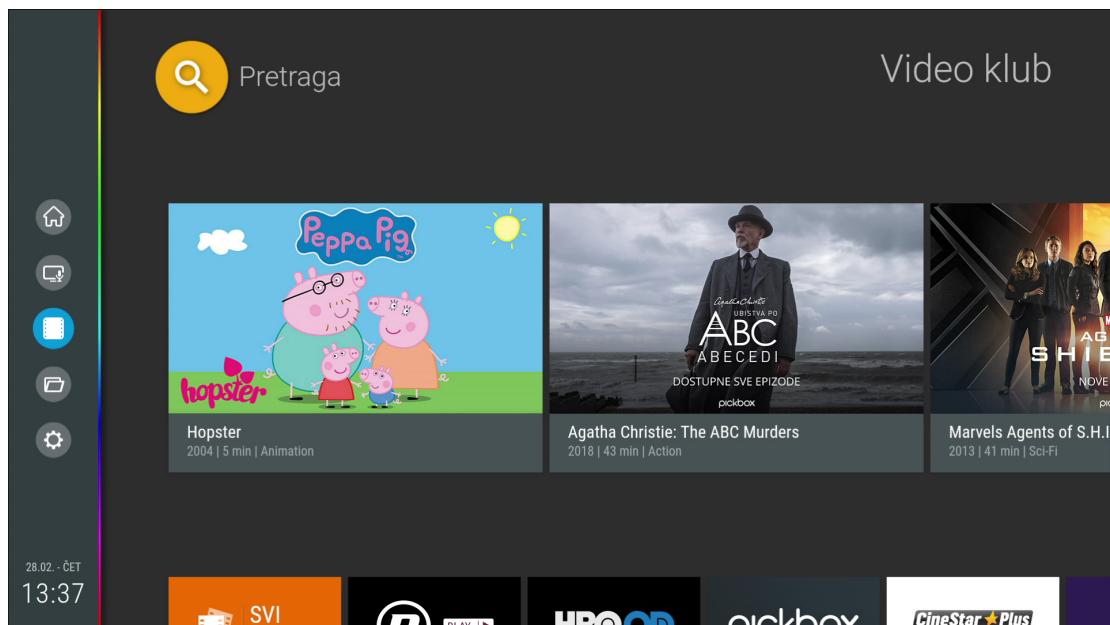

Postoji mogućnost odabira glasovne pretrage, za šta je potrebno odabrati opciju mikrofona. Ukoliko se pretraga vrši glasovnim putem potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon. Ukoliko se pretraga vrši ručno potrebno je u polje za pretragu unijeti traženi pojam, preko tastature koja se pojavljuje u donjem dijelu ekrana. Uz pomoć navigacionih tastera se kreće po tastaturi.

U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu riječ.





Pritisnite OK da biste započeli glasovnu pretragu




ubice mog oca|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✕
a b c č d đ e f g h
Srpski i j k l m n o p r s š
t u v z ž , . - ? ! _
@ ▲ ▾ ▹ ▸ ⚙

PRETRAŽI



CUTV 192

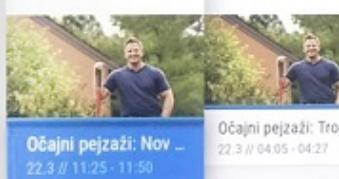

VIDEO KLUB 1




UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE OPCIJE GLASOVNE PRETRAGE



2. GLASOVNA PRETRAGA

Glasovna pretraga se pokreće odabrom ikonice mikrofona na ekranu za pretragu i potvrdom na taster OK. Potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon. U toku glasovne pretrage na daljinskom upravljaču svijetli zelena lampica.

U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu riječ.

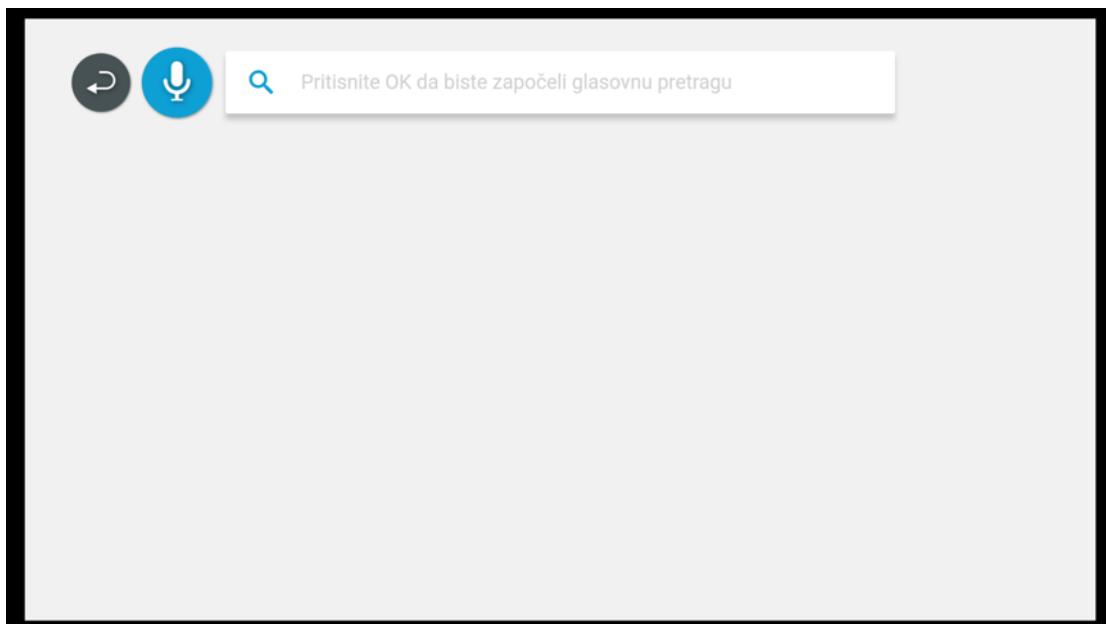

3. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Također Vam dajemo još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

RESTART PRIJEMNIKA

Uređaj se može restartovati na dva načina:

- Pritisom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Provjerite da li je daljinski upravljač u TV ili STB modu
- Provjerite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Provjerite nivo baterije


POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Također se može restartovati i iz menija Podešavanja - Sistem Restart.



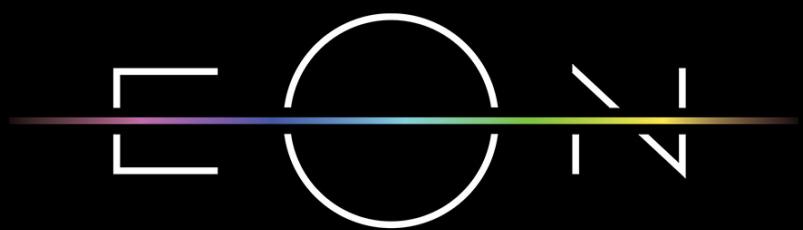

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

eon.tv

telemach