

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK



# telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET  
UZ EON SMART BOX

UPUTSTVO ZA KRETANJE KROZ EON KORISNIČKI INTERFACE

# Dobrodošli u EON svijet!

## SADRŽAJ:

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | EON korisnički interface .....                                  | 3  |
| 1.1   | Početna .....   | 3  |
| 1.2   | Kanali .....  | 3  |
| 1.2.1 | Upravo na TV-u .....  | 3  |
| 1.2.2 | TV kanali.....  | 4  |
| 1.2.3 | Radio kanali.....   | 4  |
| 1.3   | Video klub.....   | 5  |
| 1.4   | Moji sadržaji .....   | 5  |
| 1.4.1 | Podsjetnici.....  | 5  |
| 1.4.2 | Omiljeni .....  | 7  |
| 1.5   | Podešavanja u EON meniju .....                                  | 7  |
| 1.5.1 | Korisnička podešavanja .....                                    | 8  |
| 1.5.2 | Sistemska podešavanja .....                                     | 11 |
| 2.    | Savjeti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu ..... | 14 |




# 1. EON KORISNIČKI INTERFACE

Pritiskom na EON Home taster na daljinskom upravljaču ulazimo u EON meni.

## 1.1 POČETNA

Na ovom ekranu nalaze se baneri sa trenutnim promocijama i obavještenjima, Upravo na TV-u, Video klub i Radio kanali.

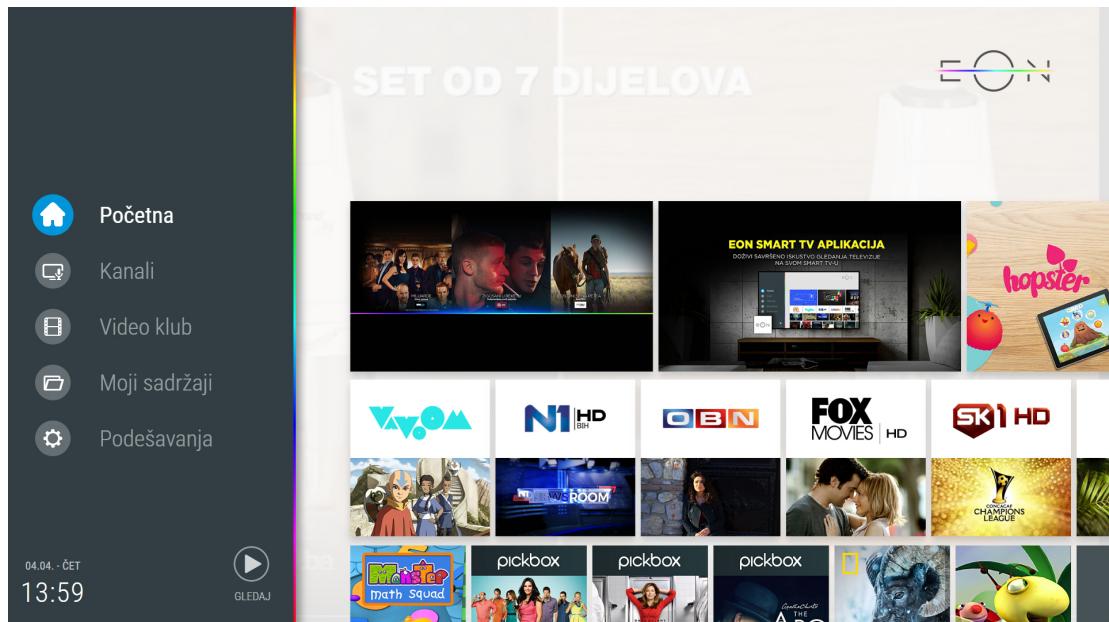

## 1.2 KANALI

### 1.2.1 Upravo na TV-u

Na ovom ekranu se nalazi lista kanala sa trenutnim emisijama. Odabirom emisije i potvrdom na OK pušta se željeni sadržaj.




## 1.2.2 TV kanali

Na ovom ekranu se nalazi TV vodič koji nudi uvid u programski raspored 3 dana unazad, danas i 7 dana unaprijed. Do ovog ekrana moguće je doći kroz EON Home meni ili pritiskom na taster OK ili pritiskom na taster Ulazak u listu TV kanala ili taster Nazad u toku gledanja programa. Moguće je izabrati i listu kanala po žanrovima, kanal za koji želimo da vidimo EPG, datum i vrijeme prikazivanja emisija. Odabirom kanala ili željene emisije i pritiskom na OK može se pustiti sadržaj. Ukoliko emisija nije počela na isti način će se podesiti podsjetnik za emisiju.

|     |               |                   |  |
|-----|---------------|-------------------|--|
| 332 | FOX HD        | 31.03.            | 08:00 MaxBet NEWS                                |
| 333 | FOX MOVIES HD | 01.04.            | 08:30 Odbojka - CEV Liga šampiona: Belcha...     |
| 334 | SHORTS HD     | 02.04.            | 10:10 Tenis - WTA Premijer turniri: WTA Cha...   |
| 335 |               | 03.04.            | 12:00 ATP Uncovered                              |
| 350 | SK1 HD        | DANAS<br>• 04.04. | • 12:25 Fudbal - KONKAKAF Liga šampic            |
| 351 | SK2 HD        | 05.04.            | 14:10 Premier League Netbusters                  |
| 352 | SK3 HD        | 06.04.            | 14:35 Košarka - NBA liga: NBA Live               |
| 353 | SK HD         | 07.04.            | 14:45 Nogomet - Španjolska liga: La liga ma...   |
| 354 | SK GOLF HD    |                   | 15:15 Fudbal - Premijer liga: Chelsea - Brigh... |
| 355 |               |                   | 17:00 Moto GP: Argentina: Moto GP - TRKA         |
| 356 |               |                   | 18:00 Nogomet - Španjolska liga: Valencia - ...  |

## 1.2.3 Radio kanali

Na ovom ekranu se nalazi lista radio kanala. Odabirom kanala i potvrdom na OK pušta se željeni sadržaj i prelazi se u listu radio kanala.

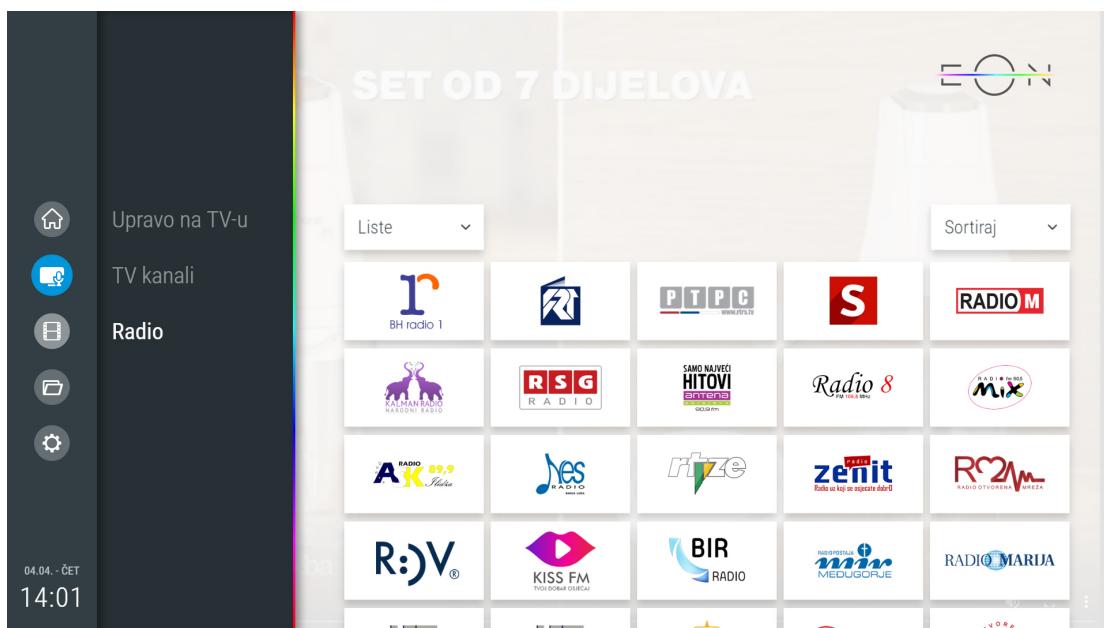


### 1.3 VIDEO KLUB

Do Video kluba se dolazi kroz EON meni ili pritiskom na taster Ulazak u Video klub na daljinskom upravljaču. Izborom željenog naslova možete pogledati opis emisije, označiti sadržaj kao Omiljeni, čekirati kao Odgledano/Neodgledano. U toku reprodukcije sadržaja može se vršiti premotavanje i pauziranje.

Sadržaj koji nije odgledan do kraja pojavit će se u Video klub katalogu u sekciji Nastavi Gledanje (gledanje može da se nastavi na nekom drugom registrovanom mobilnom uređaju).

U Video klubu sadržaj se može razvrstati po katalozima, kategorijama i žanrovima i sortirati po godini, ocjeni, trajanju ili datumu dodavanja u katalog.

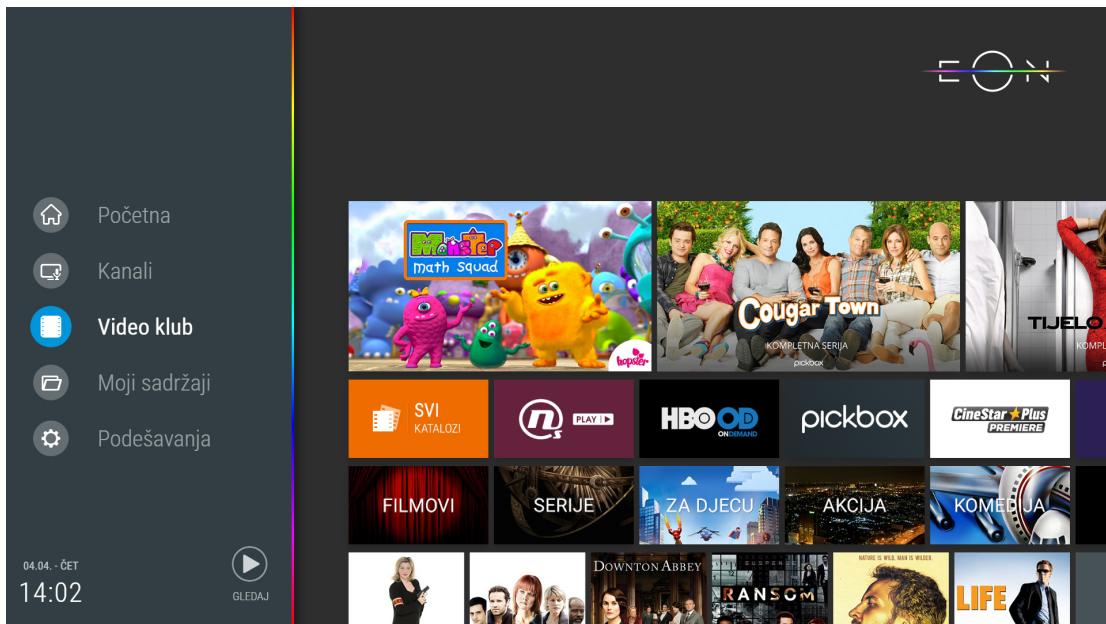

### 1.4 MOJI SADRŽAJI

#### 1.4.1 Podsjetnici

Podsjetnici se mogu podesiti odabirom budućih emisija na EPG ekranu i potvrdom na taster OK ili odabirom emisije na baneru sa informacijama i pritiskom na taster OK dva puta. Označene emisije će se pojaviti u meniju Moji sadržaji/Podsjetnici.





Ukoliko želite da otkažete zadati podsjetnik na emisiju, potrebno je da ponovite korake. Ulaskom u kreirani podsjetnik, pritiskom na opciju PODSJETNIK na odabranoj emisiji, skidate podsjetnik.



#### 1.4.2 Omiljeni


U sekciji Omiljeni nalaze se svi TV i Video klub sadržaji koji su označeni kao omiljeni sadržaj.

Sadržaji se dodaju u ovu grupu odabirom Omiljeni na ekranu sa detaljnim informacijama.


Postupak brisanja sadržaja je isti kao i kod brisanja podsjetnika na zadatu emisiju.



#### 1.5 PODEŠAVANJA U EON MENIJU

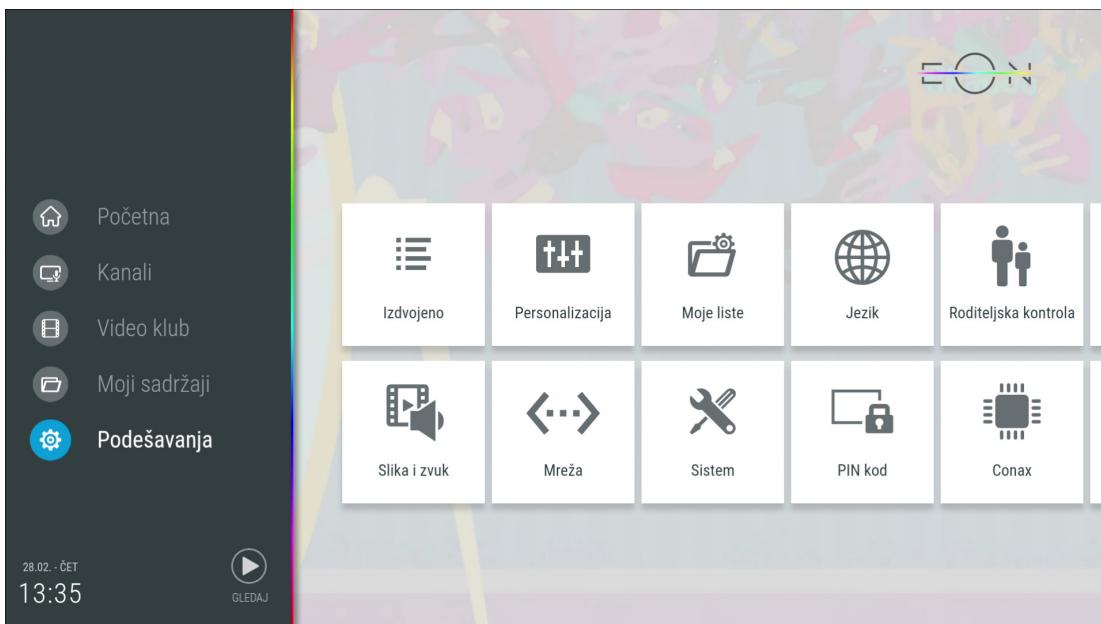


### 1.5.1 Korisnička podešavanja

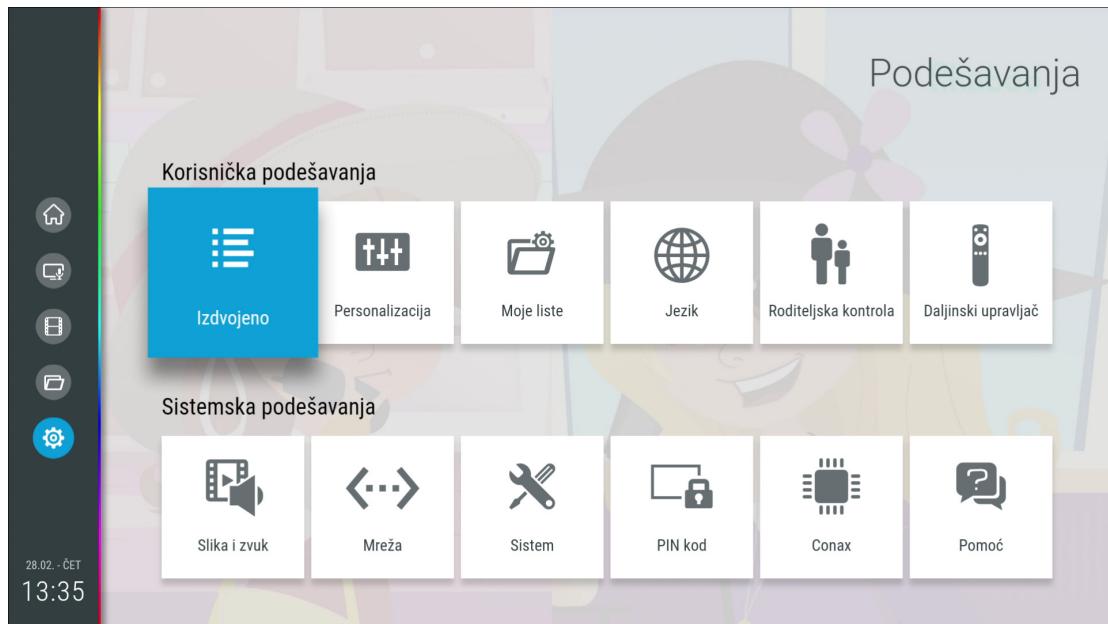

- Izdvojeno

Osnovne informacije o STB-u.

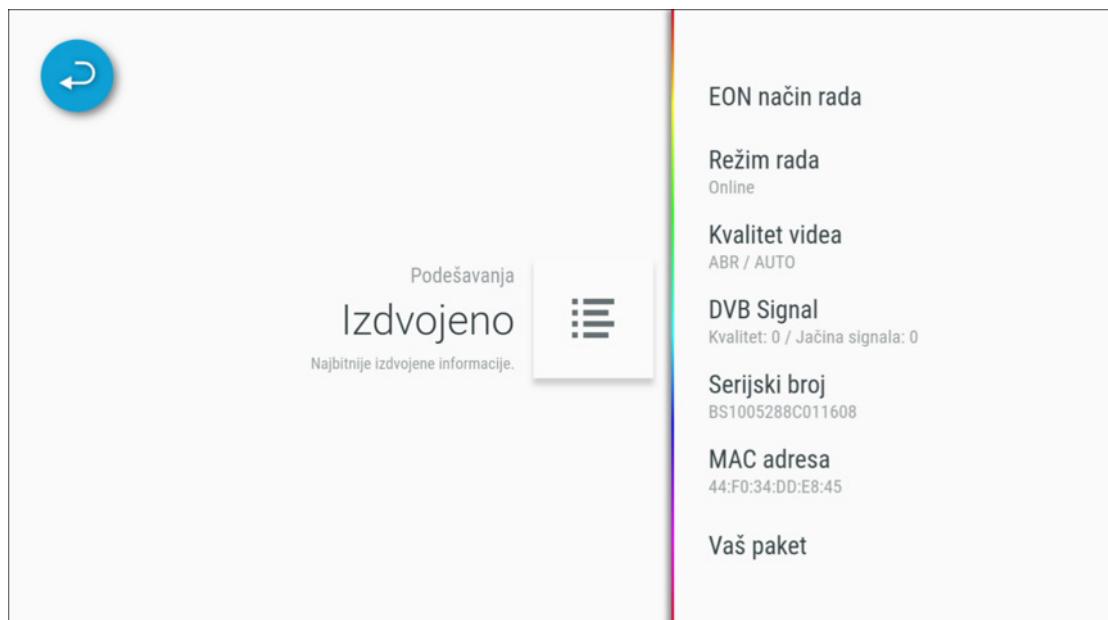

- Personalizacija

Trajanje info prikaza - Vrijeme trajanja banera sa informacijama na ekranu

Info sadržaja koji slijedi - Pojavljivanje banera sa informacijama pri početku nove


emisije Podsjetnici - Vrijeme prije emisije kada će se pojaviti obavještenje o početku

emisije Stanje spavanja - Podešavanje vremena neaktivnosti koje je potrebno da STB

ode u Active Standby mod


Režim uštede energije - Podešavanje vremena neaktivnosti koje je potrebno da STB

ode iz Active Standby u Pasive Standby mood

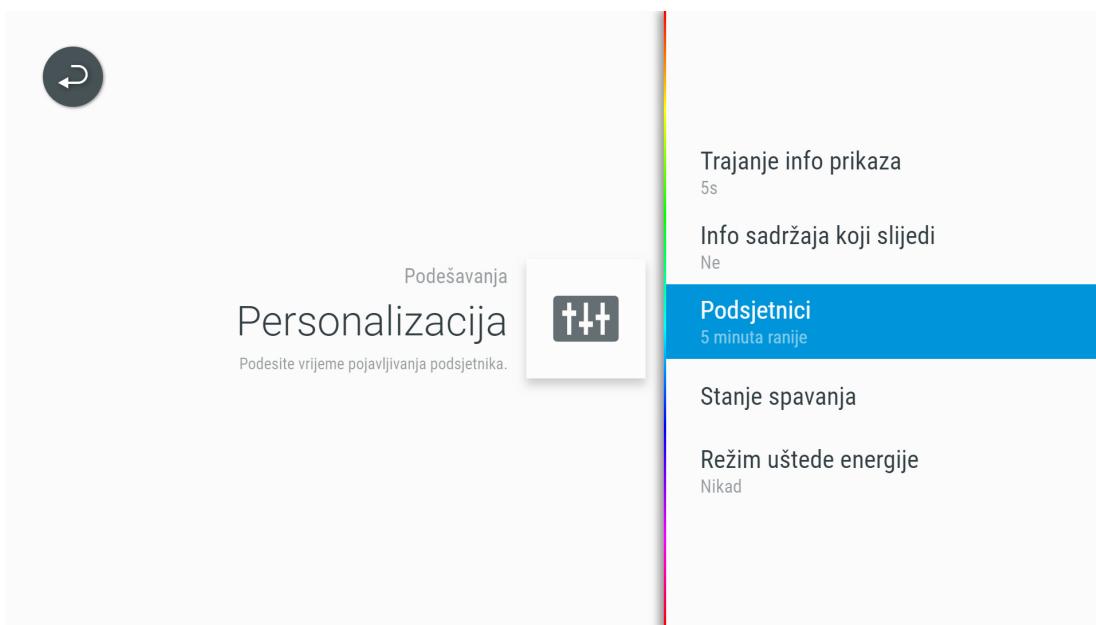


- Moje liste

U ovoj sekciji je moguće kreirati listu omiljenih TV kanala ili radio kanala, izmijeniti, obrisati ili preimenovati već kreirane omiljene liste kanala i promijeniti redoslijed lista kanala.

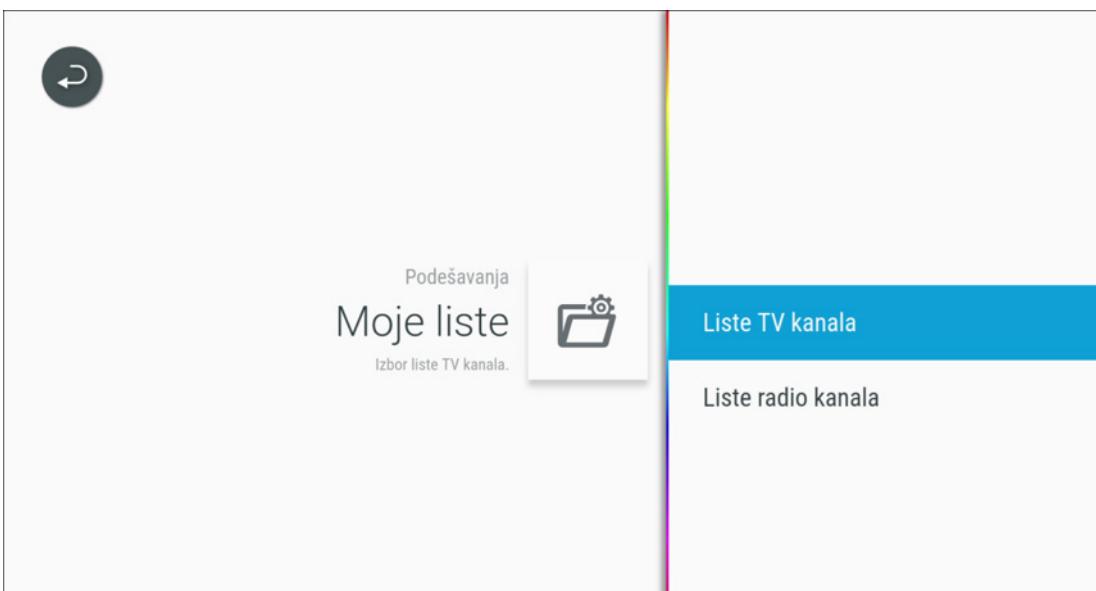


- Jezik

Podešavanje jezika menija, tastature i Glasovnog pretraživanja. Podešavanje za jezik zvuka i jezik titlova nemaju funkciju na OTT STB-u u ovom trenutku.

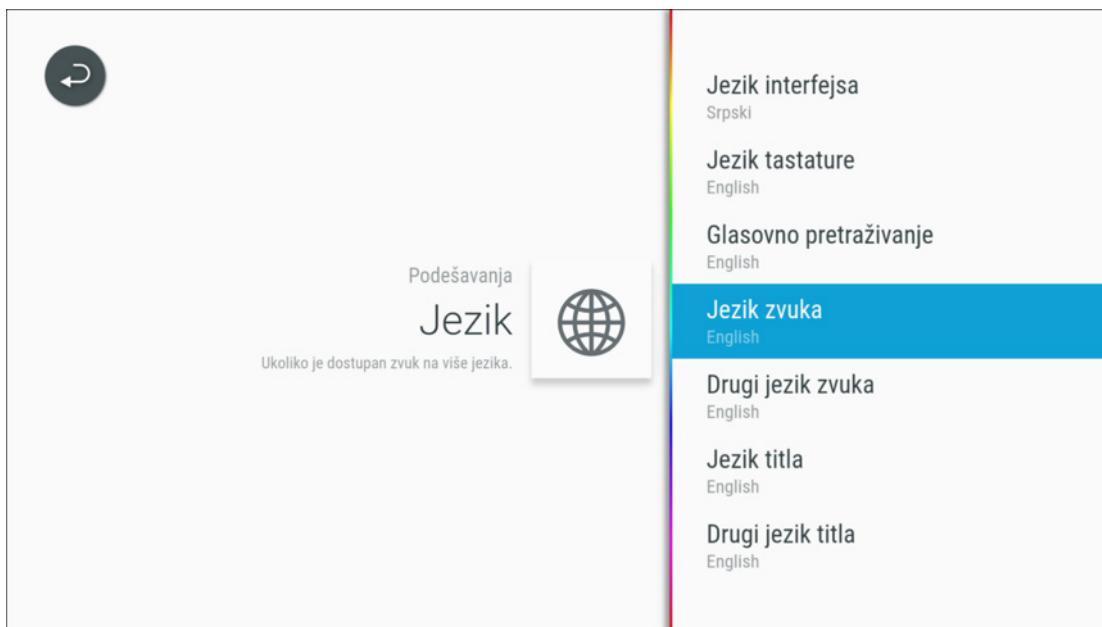


- Roditeljska kontrola

Emisije koje imaju podešen dozvoljen uzrast (Roditeljsku kontrolu), ako su iznad definisanog uzrasta, moći će da se gledaju samo uz unos PIN koda. Roditeljska kontrola može biti isključena.

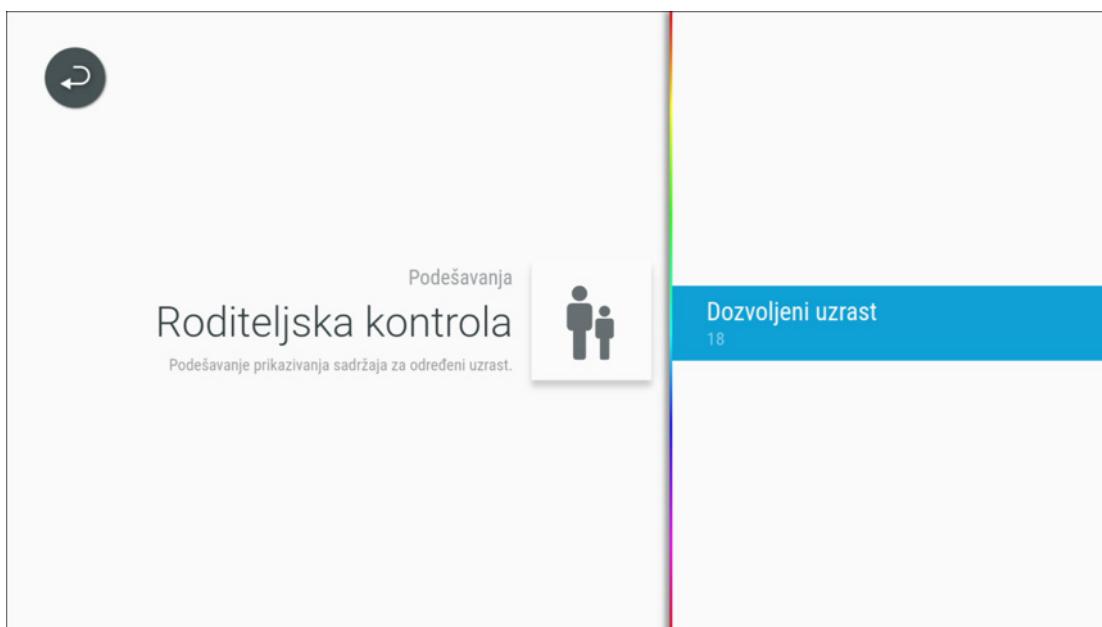

- Daljinski upravljač


U ovoj sekciji se nalazi informacija o uparenim daljinskim upravljačima, statusu baterije i opcija za uparivanje novog uređaja.

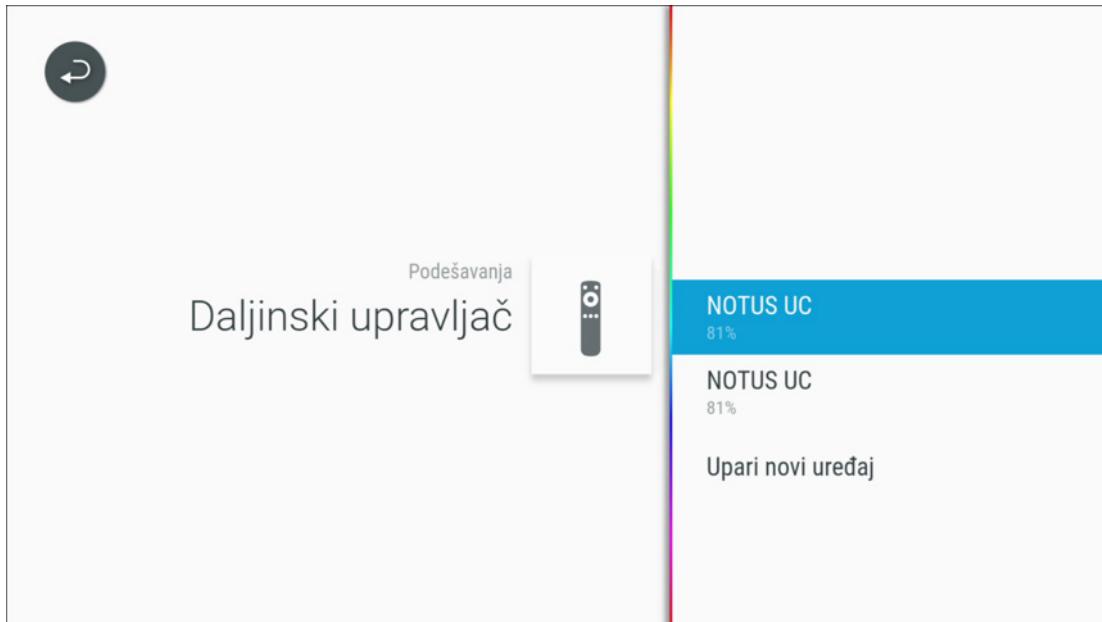

### 1.5.2 Sistemska podešavanja


- Slika i zvuk

U ovoj sekciji moguće je izmijeniti podešavanja slike, kvalitet videa, izlaz zvuka (Automatsko, HDMI, SPDIF), konverziju zvuka preko HDMI-a u stereo ili propuštanje originalnog zvuka. Preporuka je da se Video enkodovanje u OTT modu (van TELEMACH mreže) podesi na ABR.

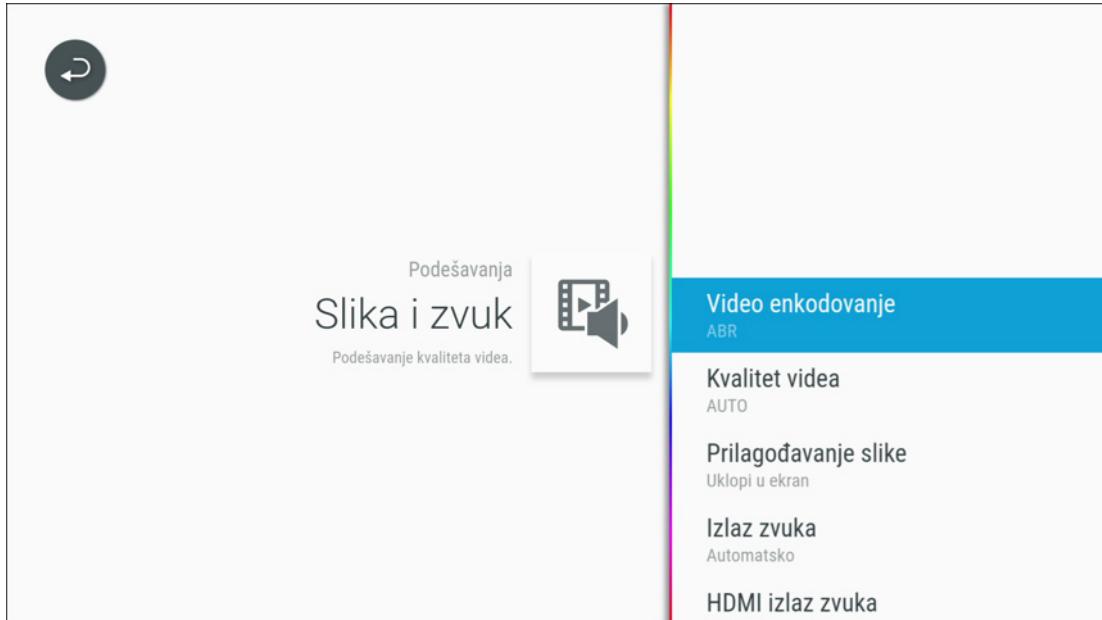

- Mreža

U sekciji mreža mogu se naći detaljne informacije vezane za status mreže kao i opcija za testiranje mreže na koju je STB povezan.

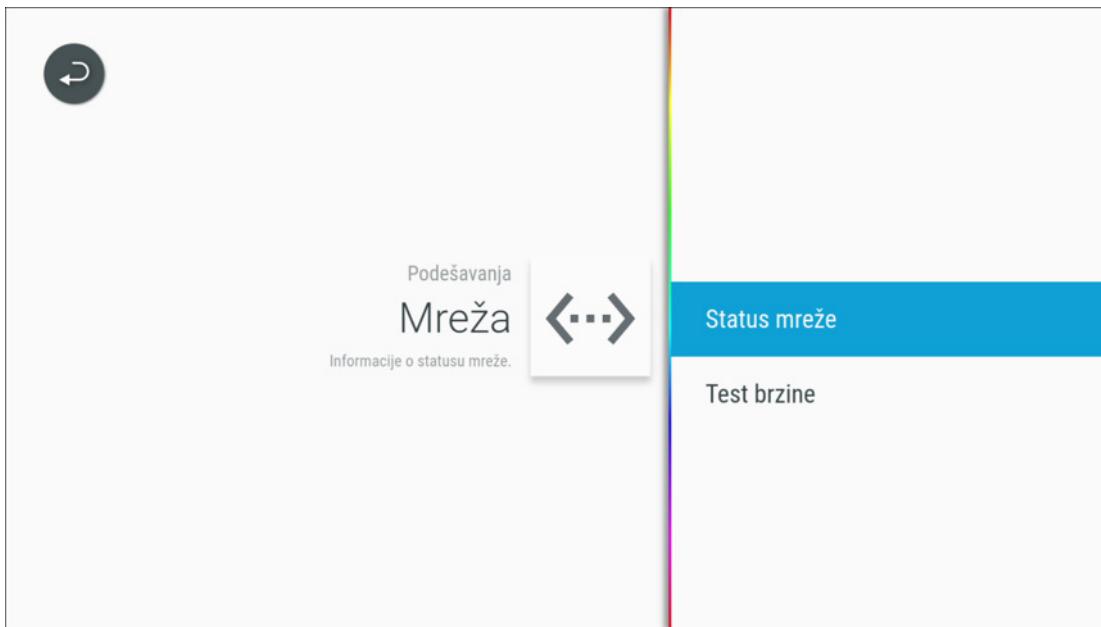


- Sistem

U ovom dijelu podešavanja mogu se pronaći sistemske informacije kao što su verzije aplikacije i operativnog sistema, podešavanje rezolucije ekrana i restart digitalnog prijemnika.

- PIN kod

Pin kod se može promijeniti u sekciji Podešavanja/Pin kod. Kada prvi put budete ulazili u ovaj meni STB će zatražiti da unesete predefinisani PIN kod (1234). Promjena PIN koda podrazumijeva da će svi mobilni uređaji koji su ulogovani sa istim nalogom nakon promjene tražiti novi PIN kod. Također je moguće podesiti i vrijeme pamćenja PIN koda.

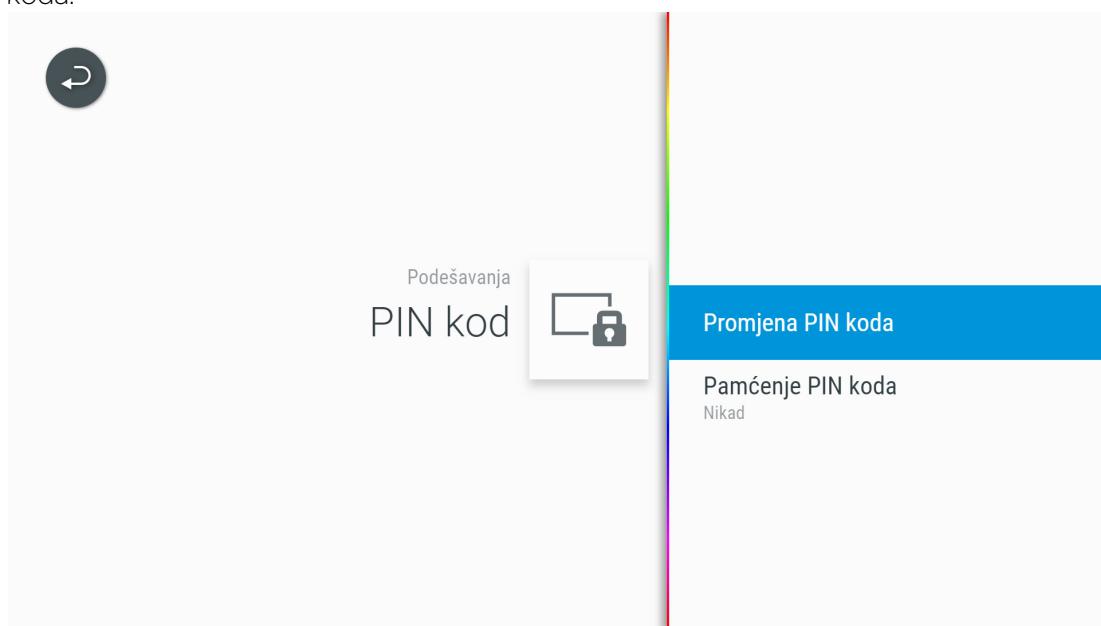


- Conax

U sekciji Conax se nalaze informacije o pretplati i ECM/EMM vrednosti koje nisu od značaja u OTT mood-u.



- Pomoć

U sekciji pomoć nalaze se informacije o broju telefona kontakt centra i web site operatera.

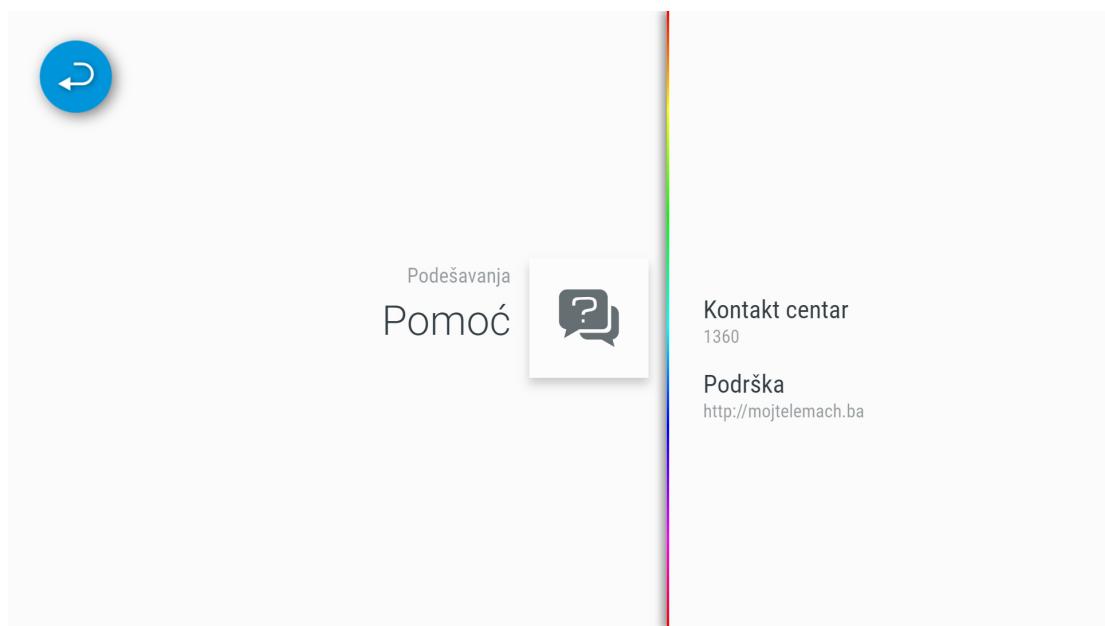

## 2. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Također Vam dajemo još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

### RESTART PRIJEMNIKA

Uredaj se može restartovati na dva načina:

- Pritisom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

### POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Provjerite da li je daljinski upravljač u TV ili STB mood-u
- Provjerite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Provjerite nivo baterije


### POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

### POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Također se može restartovati i iz menija Podešavanja - Sistem Restart.



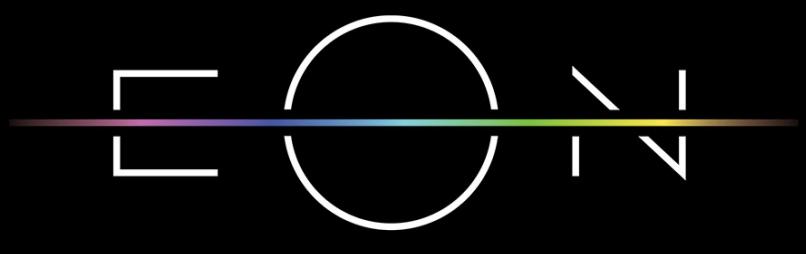

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

**eon.tv**

**telemach**