

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK



telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET
UZ EON SMART BOX

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE EON MENIJA


Dobrodošli u EON svijet!

SADRŽAJ:


1. Podešavanja u EON meniju	3
1.1 Korisnička podešavanja	4
1.2 Sistemska podešavanja	7
2. Savjeti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu	10



1. PODEŠAVANJA U EON MENIJU

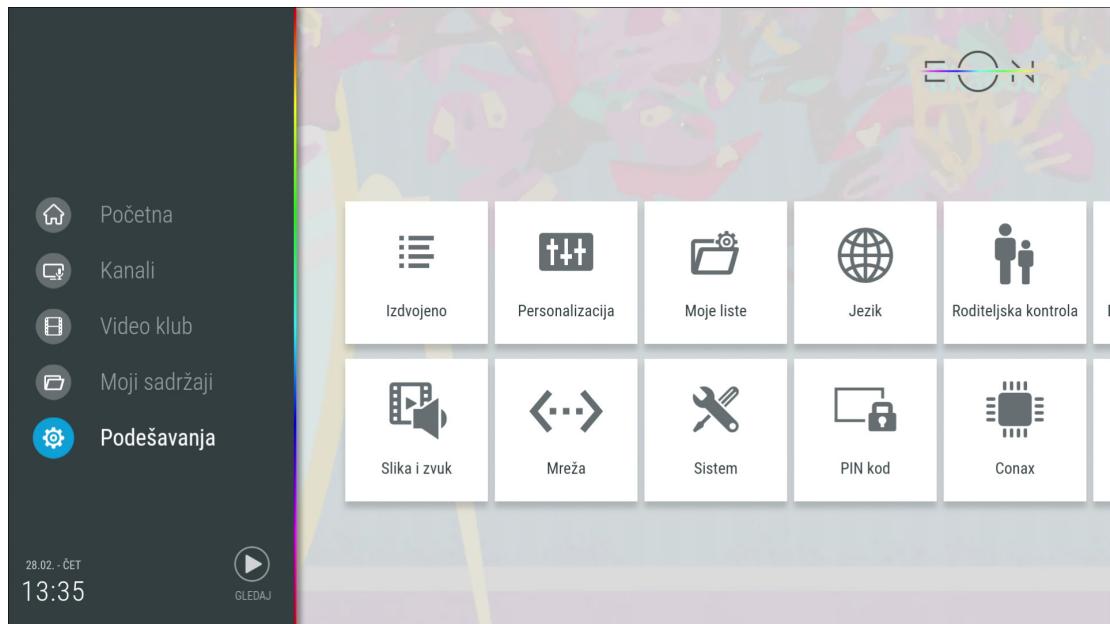


1.1 Korisnička podešavanja

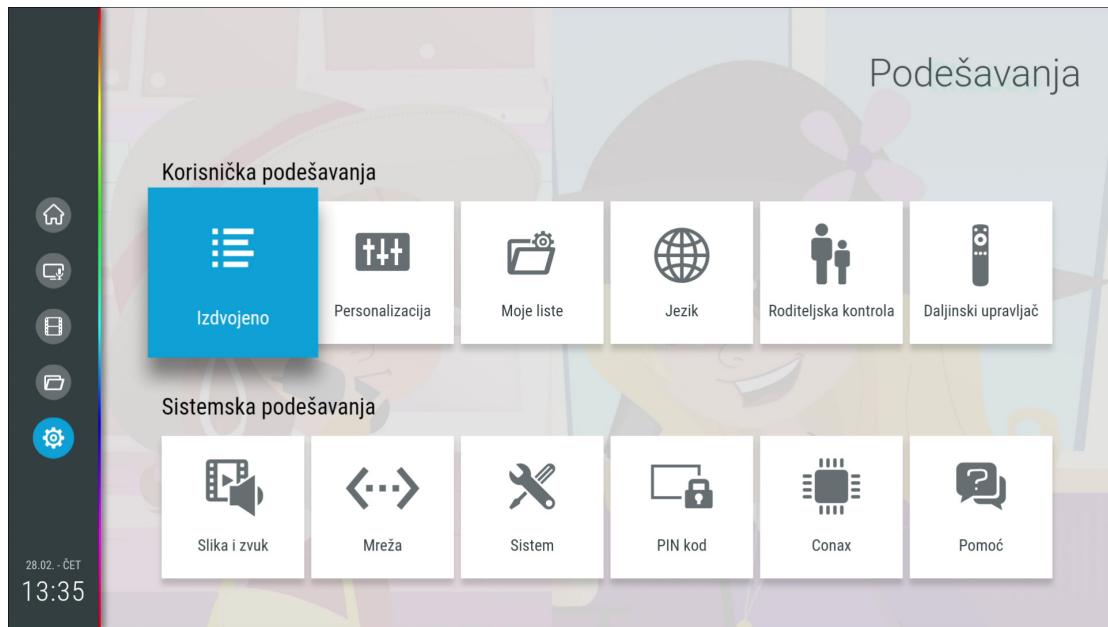

- Izdvojeno

Osnovne informacije o STB-u.

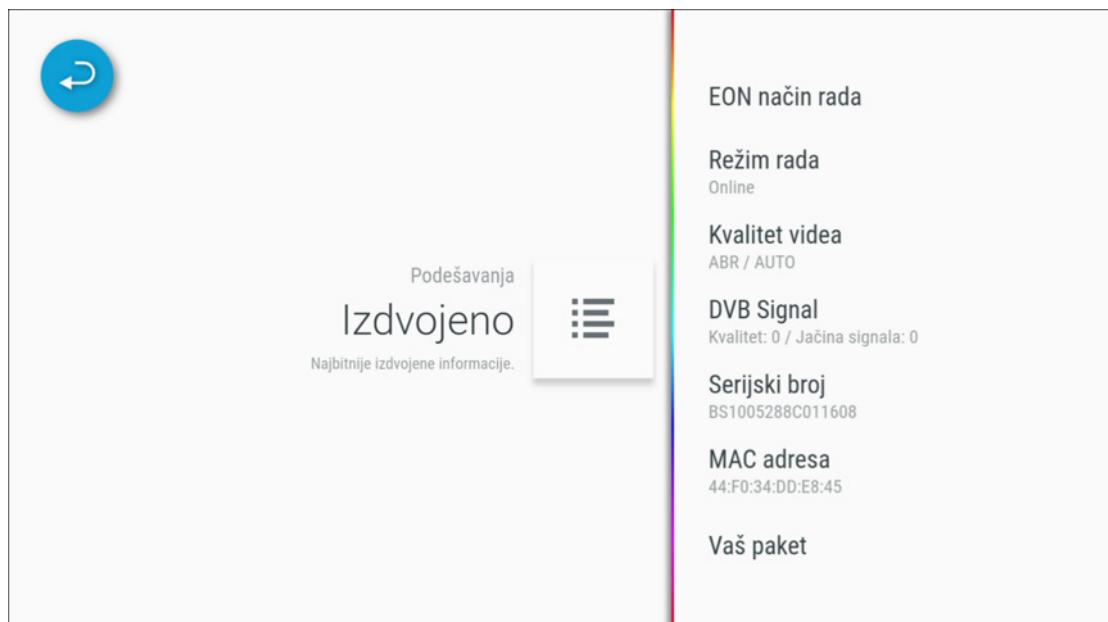

- Personalizacija


Trajanje info prikaza - Vrijeme trajanja banera s informacijama na ekranu

Info sadržaja koji slijedi - Pojavljivanje banera sa informacijama pri početku nove emisije

Podsjetnici - Vrijeme prije emisije kada će se pojavit obavještenje o početku emisije


Stanje spavanja - Podešavanje vremena neaktivnosti koje je potrebno da STB ode u Active Standby mood

Režim uštete energije - Podešavanje vremena neaktivnosti koje je potrebno da STB ode iz Active Standby u Pasive Standby mod

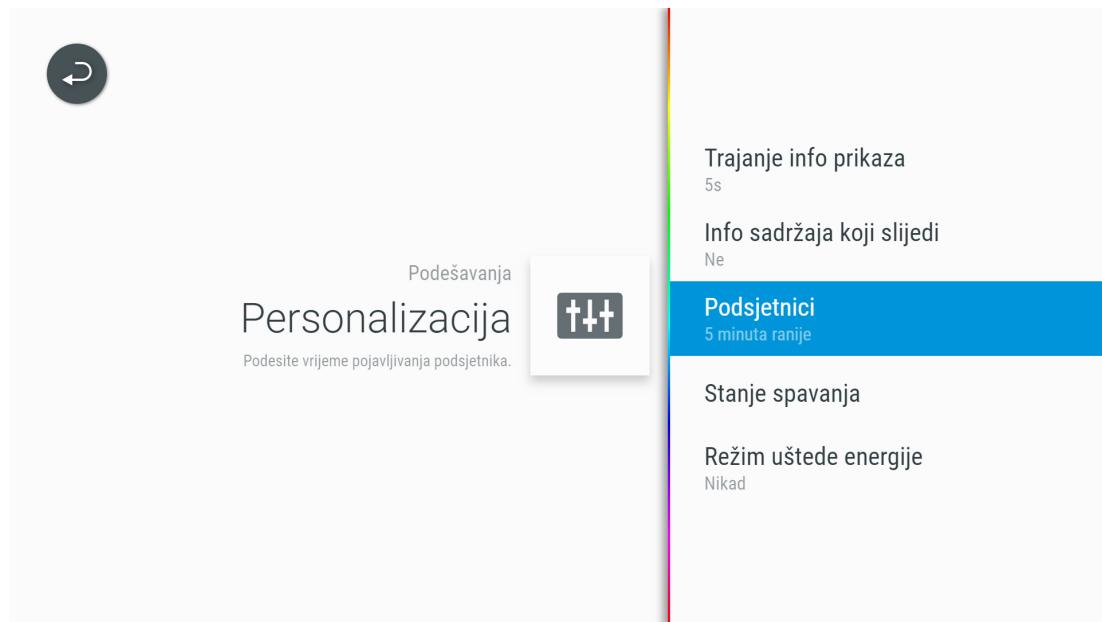


- Moje liste

U ovoj sekciji je moguće kreirati listu omiljenih TV kanala ili radio kanala, izmijeniti, obrisati ili preimenovati već kreirane omiljene liste kanala i promijeniti redoslijed lista kanala.

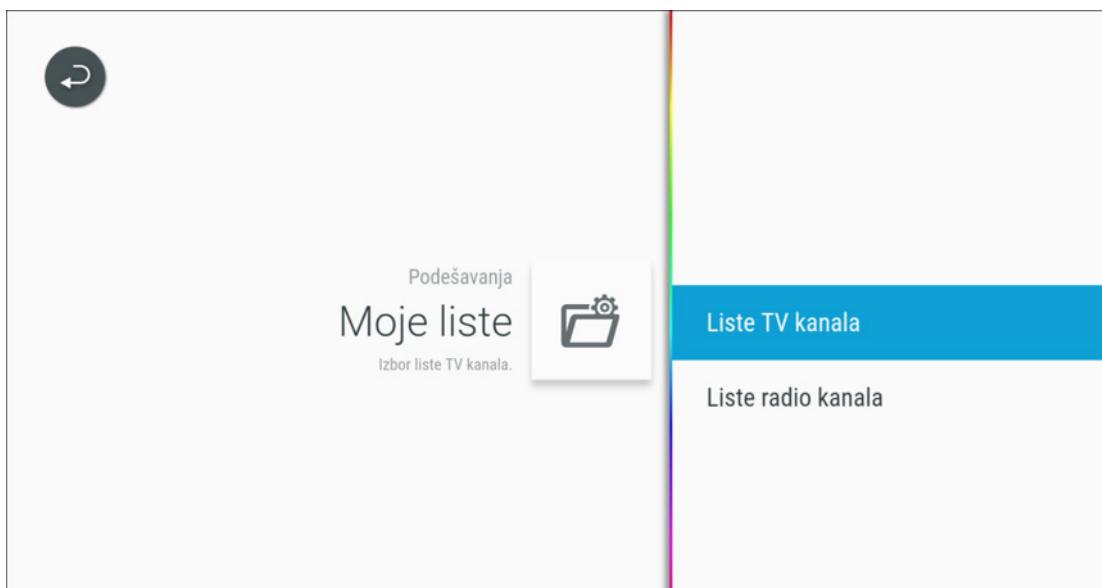


- Jezik

Podešavanje jezika menija, tastature i Glasovnog pretraživanja. Podešavanje za jezik zvuka i jezik titlova nemaju funkciju na OTT STB-u u ovom trenutku.

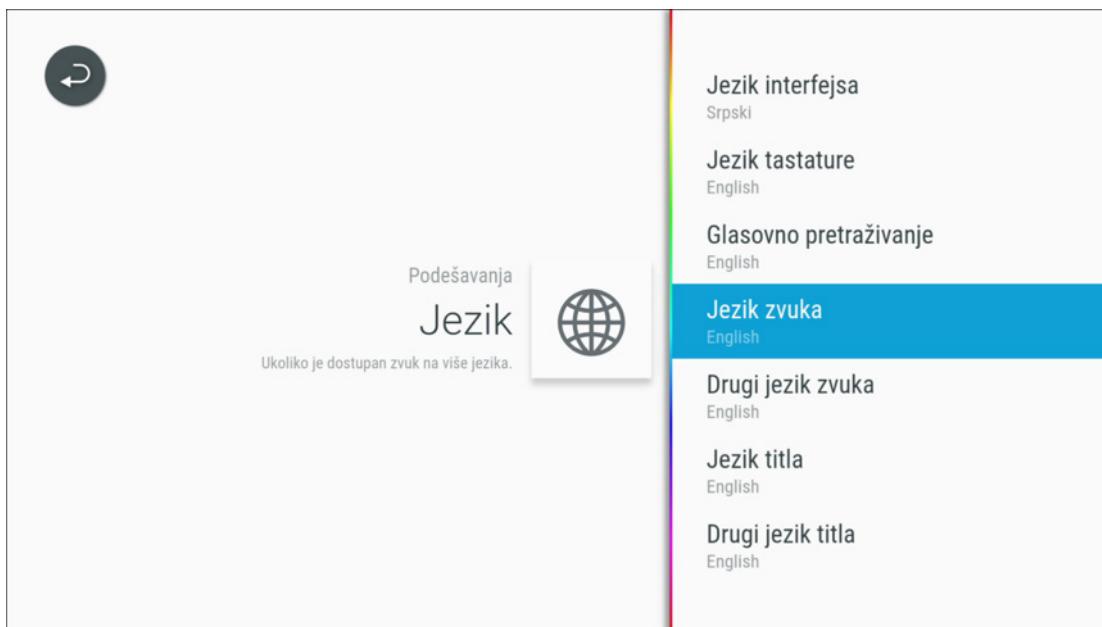


- Roditeljska kontrola

Emisije koje imaju podešen dozvoljen uzrast (Roditeljsku kontrolu), ako su iznad definisanog uzrasta, moći će da se gledaju samo uz unos PIN koda. Roditeljska kontrola može biti isključena.

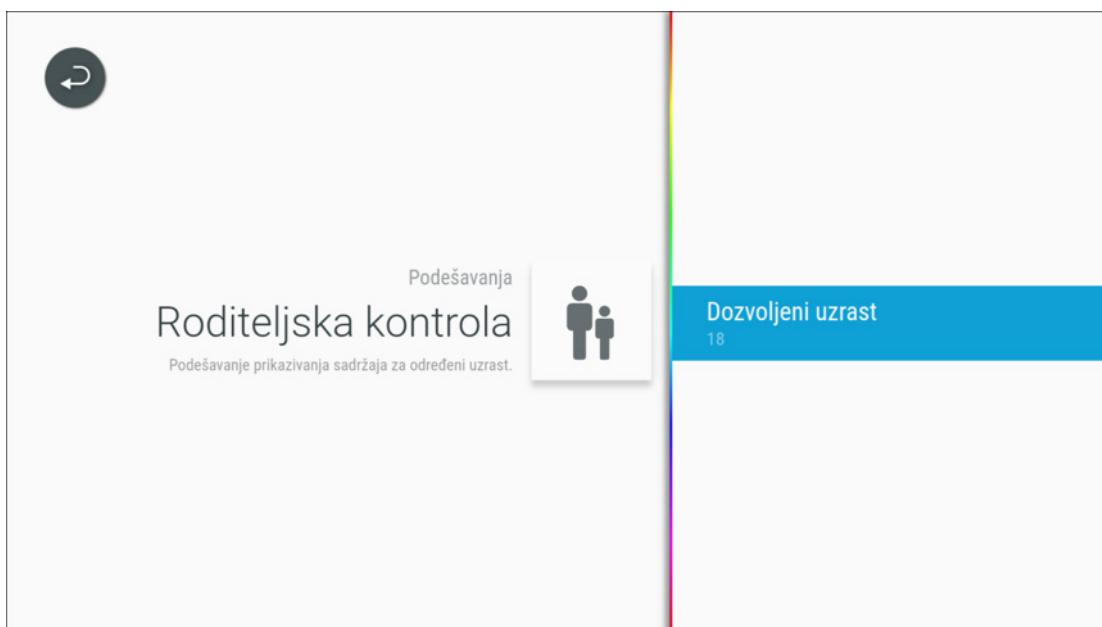

- Daljinski upravljač


U ovoj sekciji se nalazi informacija o uparenim daljinskim upravljačima, statusu baterije i opcija za uparivanje novog uređaja.

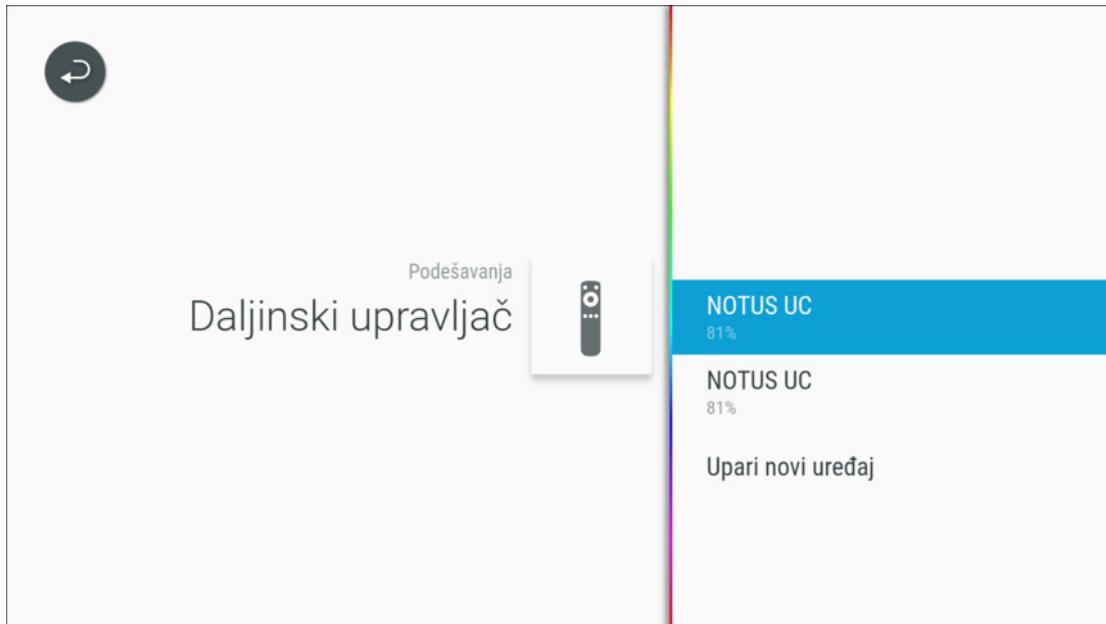

1.2 Sistemska podešavanja


- Slika i zvuk

U ovoj sekciji moguće je izmijeniti podešavanja slike, kvalitet videa, izlaz zvuka (Automatsko, HDMI, SPDIF), konverziju zvuka preko HDMI-a u stereo ili propuštanje originalnog zvuka. Preporuka je da se Video enkodovanje u OTT mood-u (van TELEMACH mreže) podesi na ABR.

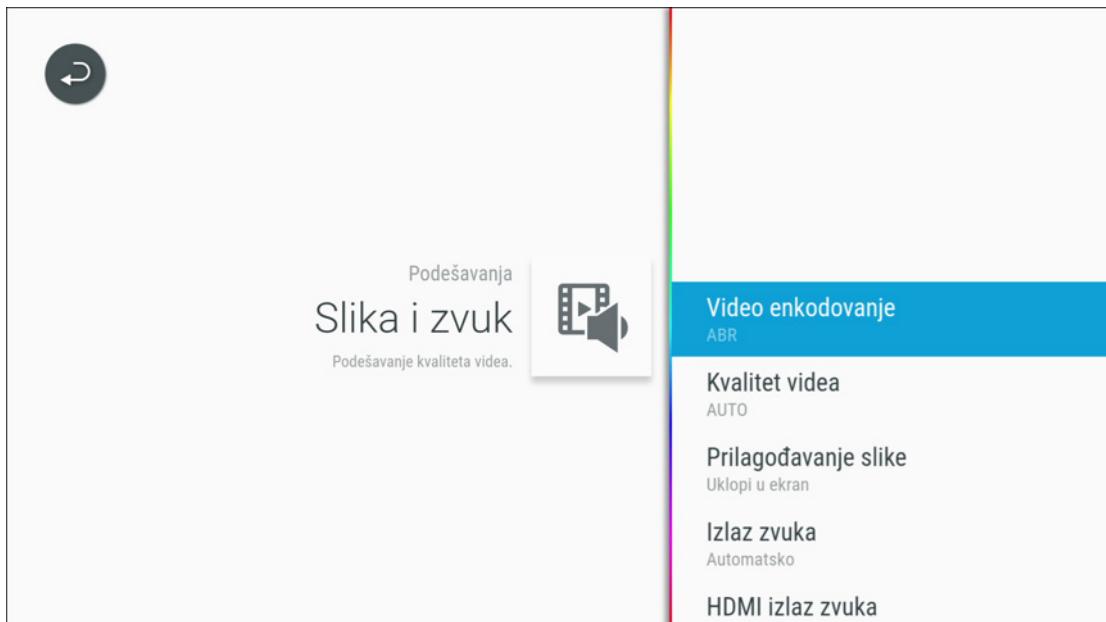

- Mreža

U sekciji mreža mogu se naći detaljne informacije vezane za status mreže kao i opcija za testiranje mreže na koju je STB povezan.

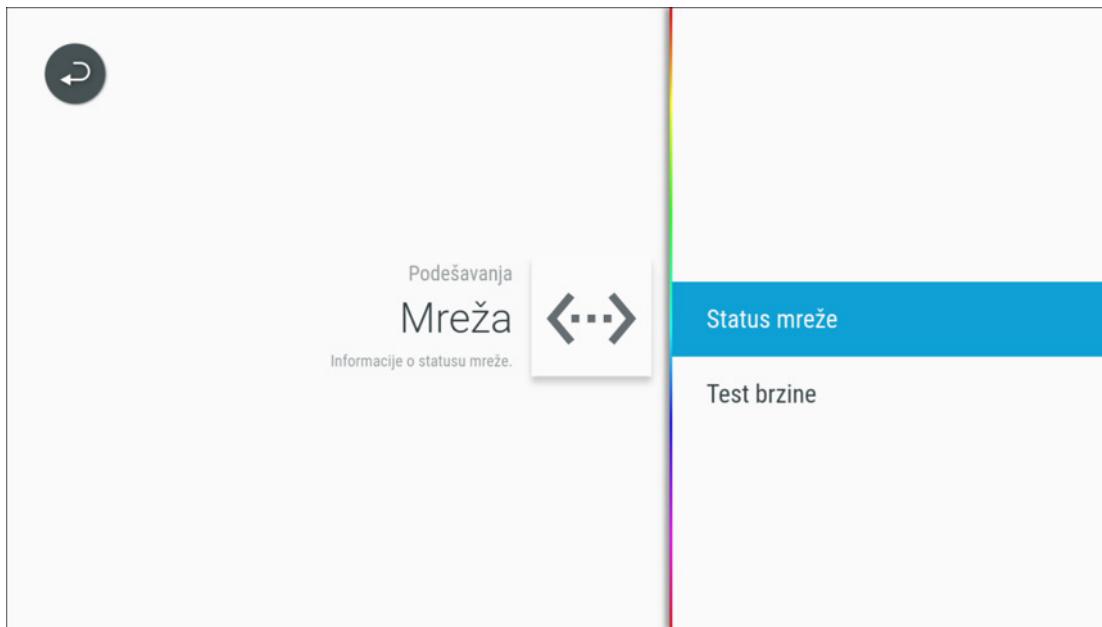


- Sistem

U ovom dijelu podešavanja mogu se pronaći sistemske informacije kao što su verzije aplikacije i operativnog sistema, podešavanje rezolucije ekrana i restart digitalnog prijemnika.

- PIN kod

Pin kod se može promijeniti u sekciji Podešavanja/Pin kod. Kada prvi put budete ulazili u ovaj meni STB će zatražiti da unesete predefinisani PIN kod (1234). Promjena PIN koda podrazumijeva da će svi mobilni uređaji koji su ulogovani sa istim nalogom nakon promjene tražiti novi PIN kod. Također je moguće podesiti i vrijeme pamćenja PIN koda.

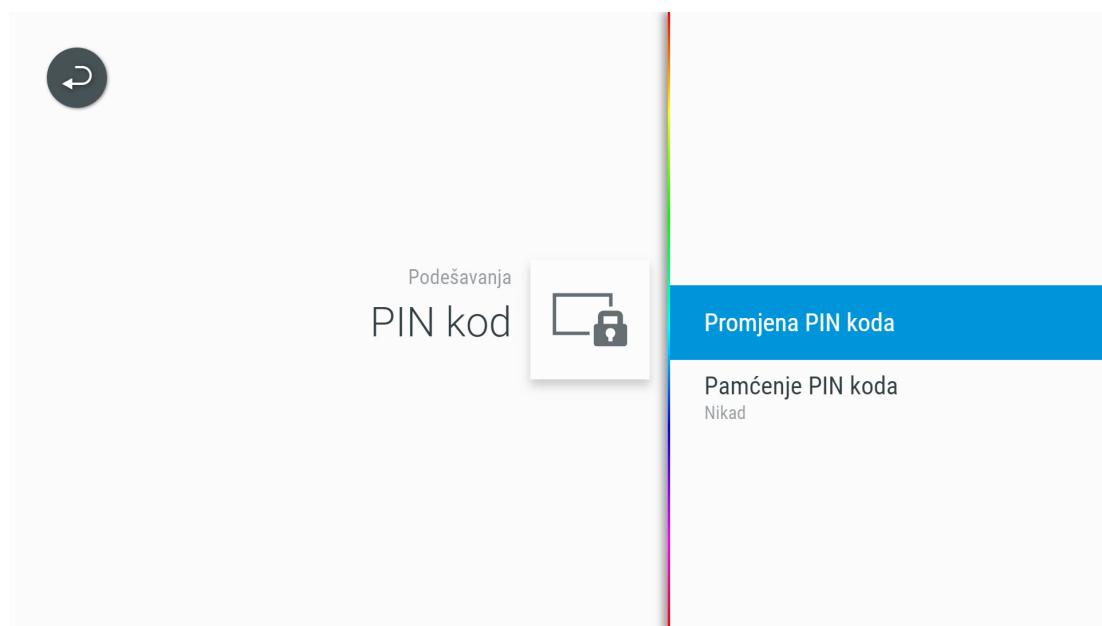


- Conax

U sekciji Conax se nalaze informacije o pretplati i ECM/EMM vrijednosti koje nisu od značaja u OTT modu.



- Pomoć

U sekciji pomoć nalaze se informacije o broju telefona kontakt centra i web site operatera.

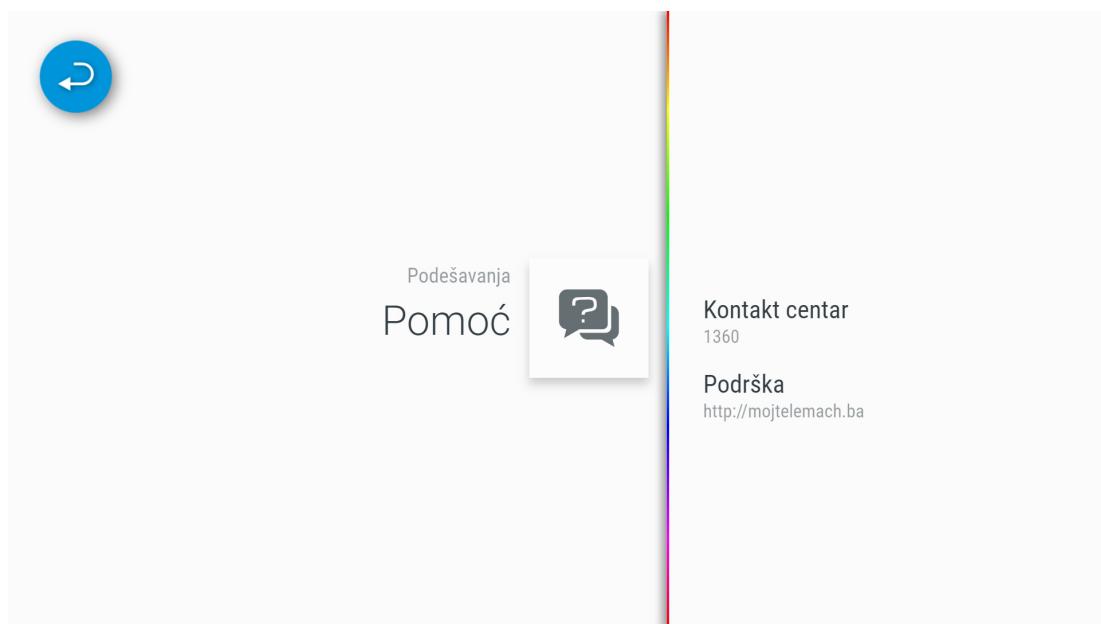

2. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Također Vam dajemo još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

RESTART PRIJEMNIKA

Uredaj se može restartovati na dva načina:

- Pritiskom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Provjerite da li je daljinski upravljač u TV ili STB mood-u
- Provjerite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Provjerite nivo baterije


POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Također se može restartovati i iz menija Podešavanja - Sistem Restart.



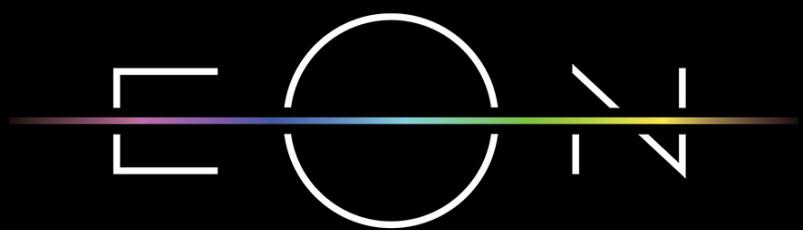

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

eon.tv

telemach