

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK



telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET
UZ EON SMART BOX

UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE EON SMART BOX-A

Dobrodošli u EON svijet!

SADRŽAJ:

1.	Tehničke karakteristike i povezivanje STB-a	3
1.1	Prednja strana STB-a	3
1.2	Zadnja strana STB-a	3
1.3	Povezivanje prateće opreme i STB-a.....	3
2.	Daljinski upravljač	4
2.1	Uparivanje	6
2.2	Rasparivanje	6
2.3	Fabrički reset.....	6
3.	Podešavanje prilikom prvog uključivanja.....	7
3.1	Biranje jezika	7
3.2	Uparivanje daljinskog upravljača	7
3.3	Provjera konekcije i povezivanje sa serverom	7
3.4	Ažuriranje Android sistema	8
4.	Podešavanje Google naloga	9
5.	Savjeti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu	11



1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I POVEZIVANJE STB-A

1.1 PREDNJA STRANA STB-A

Plava lampica – uspostavljena internet konekcija

Zelena lampica – uključen/aktivan STB

Crvena lampica – aktivni standby (Isključeni audio/video izlazi na STB-u)

Narandžasta lampica – pasivni standby (u režimu štednje energije)

Standby dugme (na gornjoj strani) - Prelazak u aktivno/standby stanje



1.2 ZADNJA STRANA STB-A

Coax - za povezivanje DVB-C signala (samo hybrid mod). Coax kabal nije potrebno povezati kod korisnika van TELEMAC mreže.

LAN - internet konekcija


HDMI - povezivanje sa TV-om

S/PDIF - povezivanje sa digitalnim audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju

Power - povezivanje napajanja

I/O - napojni prekidač

USB (na lijevoj strani STB-a) - za povezivanje uređaja za skladištenje podataka

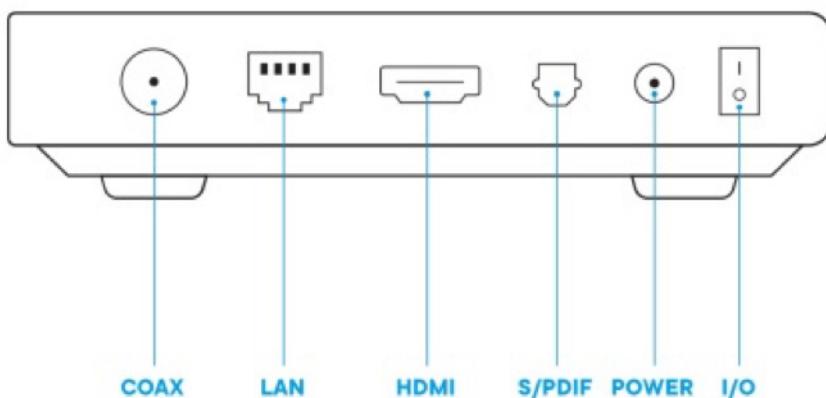


1.3 POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME I STB-A

EON STB u OTT modu (van TELEMAC mreže) treba povezati LAN kablom za dobijanje internet konekcije i HDMI kablom sa TV-om.

Sa zadnje strane STB-a postoji S/PDIF izlaz za povezivanje sa Surround sistemom.

Napojni kabl povezati za izvorom napajanja i pritiskom na prekidač uključiti prijemnik.

2. DALJINSKI UPRAVLJAČ

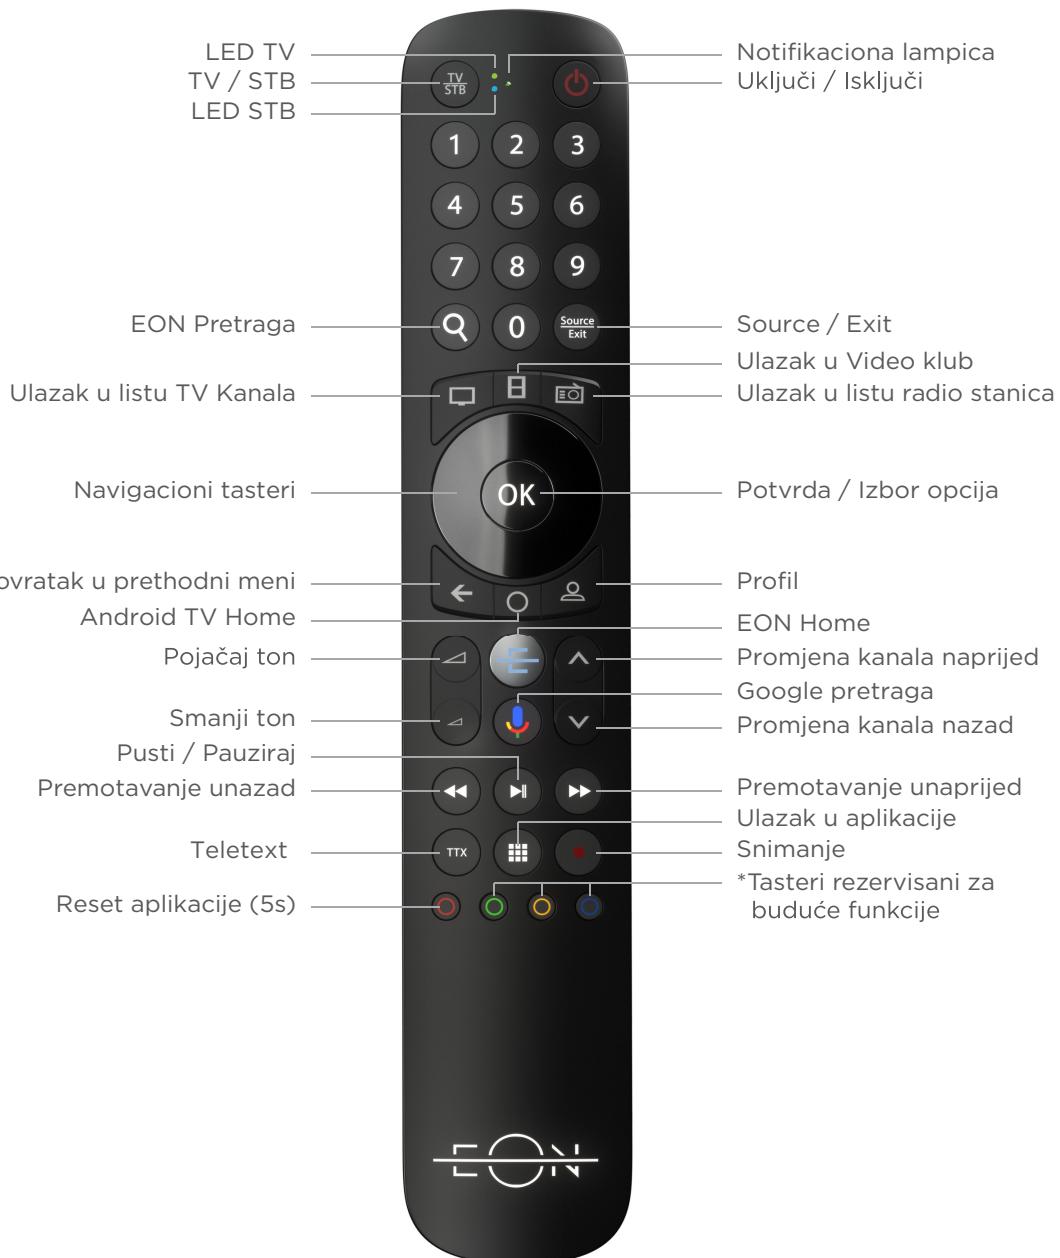

TV/STB – taster za prebacivanje daljinskog iz STB u TV mood i obrnuto. U TV moodu na pritisak tastera svijetli zelena lampica pored TV, a u STB modu svijetli plava lampica pored STB

LED TV – zelena lampica koja označava TV mood daljinskog upravljača (podržano na Samsung TV uređajima)

LED STB – plava lampica koja označava STB mood daljinskog upravljača i bluetooth mood rada

Notifikaciona lampica – zelena lampica koja svijetli označava uključen mikrofon na daljinskom upravljaču, a zelena lampica koja treperi predstavlja IR mood rada, tj. neuparen daljinski upravljač

Uključi/Isključi – taster za uključivanje i isključivanje STB-a. U slučaju uključene HDMI-CEC opcije i TV će se uključiti/isključiti. Ponašanje zavisi od modela televizora

0-9 – numerički tasteri

EON pretraga – omogućava brzu pretragu u EON aplikaciji. Moguća je glasovna pretraga i pretraga uz pomoć tastature

Source/Exit – u STB modu Exit taster služi za vraćanje na Full Screen Video, dok u TV mood-u Source taster služi za izbor video ulaza na TV-u

Ulazak u listu TV kanala – otvara ekran Kanali

Ulazak u Video klub – otvara ekran Video Klub

Ulazak u listu radio stanica – otvara ekran Radio

Navigacioni tasteri – koriste se za navigaciju

OK – potvrda izbora ili otvaranje ekrana Kanali

Povratak u prethodni meni – povratak na prethodni ekran ili otvaranje ekrana Kanali

Android TV Home – odlazak u Google (Android TV) prostor

Profil – za buduću upotrebu

Promena jačine zvuka – pojačavanje/smanjivanje zvuka. Za potpuno smanjivanje zvuka (Mute) potrebno je držati pritisnut taster za smanjivanje zvuka 1-2 sekunde

Promena kanala – sljedeći/prethodni kanal. Na ekranima sa listama kanala pomjeranje za nekoliko kanala (PageUp/PageDown)

EON Home – taster za ulazak u EON aplikaciju (iz Andorid TV menija) ili u EON meni

Google Pretraga – uključivanje Google Assistant-a

Premotavanje unazad – taster za premotavanje unazad

Pusti/Pauziraj – taster za pauziranje, odnosno ponovnu reprodukciju pauziranog sadržaja

Premotavanje unapred – taster za premotavanje unaprijed

TTX (Teletekst) – otvaranje/zatvaranje teletexta

Ulazak u aplikacije – otvaranje aplikacija

Snimanje – za buduću upotrebu

Crveni taster služi za restart EON aplikacije (potrebno je držati pritisnut crveni taster 5 sekundi).



2.1 UPARIVANJE

Daljinski upravljač se uparuje sa STB-om prilikom instalacije.


Na daljinskom upravljaču koji je uspešno uparen i radi u bluetooth mood-u svjetli plava lampica pored STB tastera pri pritisku dugmića. U bluetooth mood-u nije potrebno usmjeriti daljinski upravljač prema STB uređaju.

Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB-om radi u IR (InfraRed) mood-u i svijetli plava LED STB lampica i Notifikaciona lampica - zelena lampica koja se nalazi između TV/STB i tastera za uključivanje/isključivanje. U ovom mood-u potrebno je uperiti daljinski upravljač prema STB uređaju.

Uparivanje se može inicirati tako što se u isto vrijeme na daljinskom upravljaču drže tasteri za pojačavanje zvuka i puštanje sljedećeg kanala (Pojačaj/smanji ton i Promjeni kanal) najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvjetli zeleno treba pustiti dugmiće. Kada se puste dugmići Notifikaciona lampica prestaje da svijetli, a zasvjetlit će LED STB i poslat će komandu za uparivanje STB-u. Na ekranu će se pojaviti ekran sa obavještenjem da je uparivanje u toku. Kada se STB i daljinski upravljač upare pojavit će se obavještenje o uspješnom uparivanju.


U meniju Podešavanja/Korisnička podešavanja/Daljinski upravljač moguće je provjeriti status uparivanja i nivo baterije.

U Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema može se provjeriti status uparivanja i nivo baterije ili promijeniti naziv uparenog uređaja.

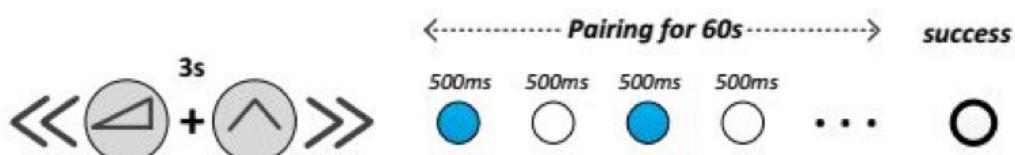


2.2 RASPARIVANJE

Da bi se STB i daljinski upravljač rasparili potrebno je istovremeno držati OK i Channel DOWN najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvjetli zeleno treba pustiti tastere i pritisnuti taster OK da bi se potvrdilo rasparivanje. Nakon toga će Notifikaciona lampica zasvjetlit i dva puta zeleno kao potvrda da je rasparivanje uređaja uspješno završeno. Ovim je završeno rasparivanje daljinskog upravljača međutim da bi se kompletno završio proces rasparivanja potrebno je i na STB-u izabrati opciju Opozovi uparivanje u Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema. Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB uređajem, napredne funkcije daljinskog upravljača nisu omogućene (glasovna pretraga i Bluetooth).

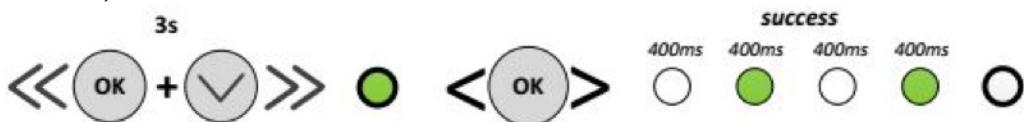


2.3 FABRIČKI RESET

Da bi se uradilo vraćanje na fabrička podešavanja potrebno je istovremeno držati Nazad (Povratak na prethodni meni) i Profil dugme najmanje 3 sekunde. U trenutku kada zasvjetle LED TV i LED STB potrebno je pustiti dugmiće i pritisnuti taster OK da bi se potvrdio fabrički reset. Nakon toga oba LED-a će zasvjetlit dva puta kao potvrda da je daljinski upravljač vraćen na fabrička podešavanja.

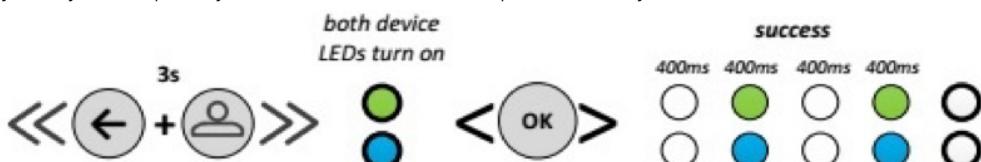

3. PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA

3.1 BIRANJE JEZIKA

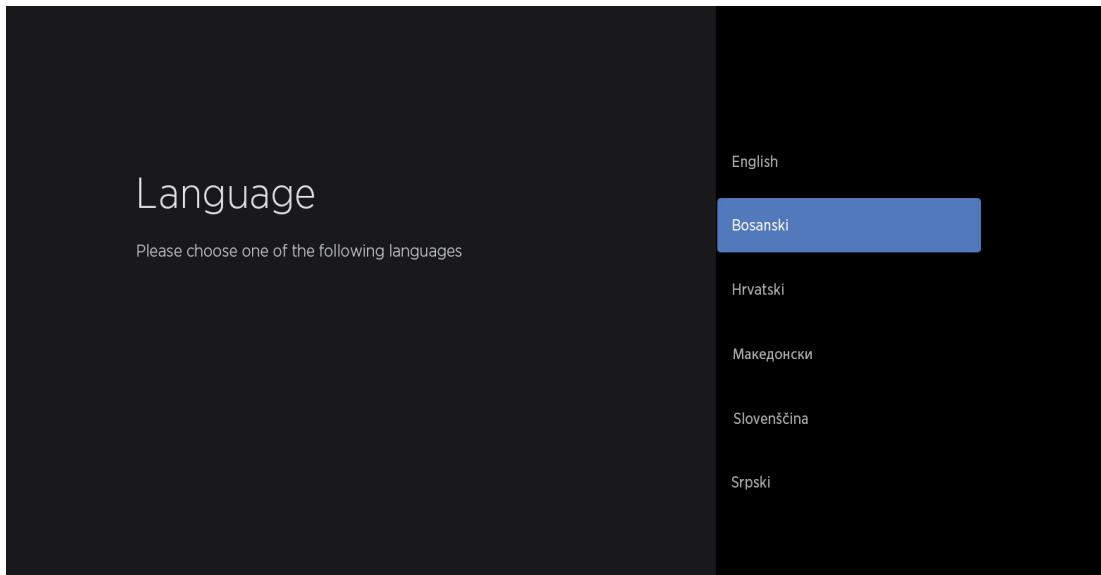


Potvrdom na OK prelazi se sljedeći ekran.


Preporuka je da se prije prelaska na sljedeće ekrane sačeka da na prednjoj strani konstantno svijetli plava lampica (što ukazuje na stabilnu internet konekciju) kako bi svi ostali koraci prošli bez poteškoća.

3.2 UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

STB prelazi na bluetooth uparivanje sa daljinskim upravljačem. Potrebno je pritisnuti taster E (EON Home). Ukoliko prvi pokušaj uparivanja daljinskog upravljača nije uspješan, STB će automatski pokrenuti ponovni pokušaj uparivanja i potrebno je kao na slici držati dugme Pojačaj/smanji ton i Promjeni kanal.

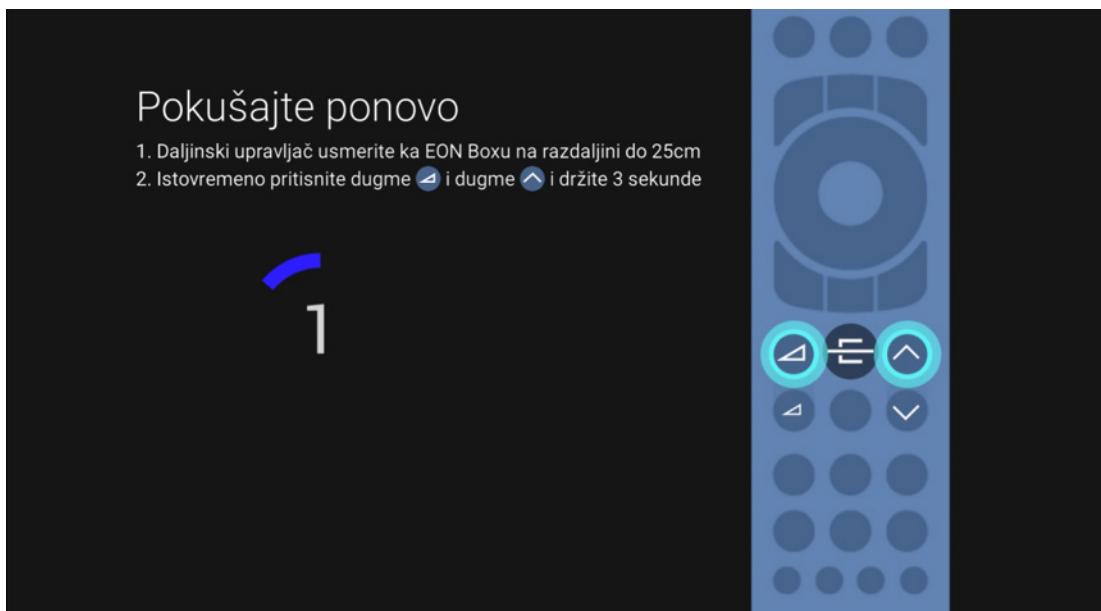


Nakon nekog vremena STB i RCU će se upariti.

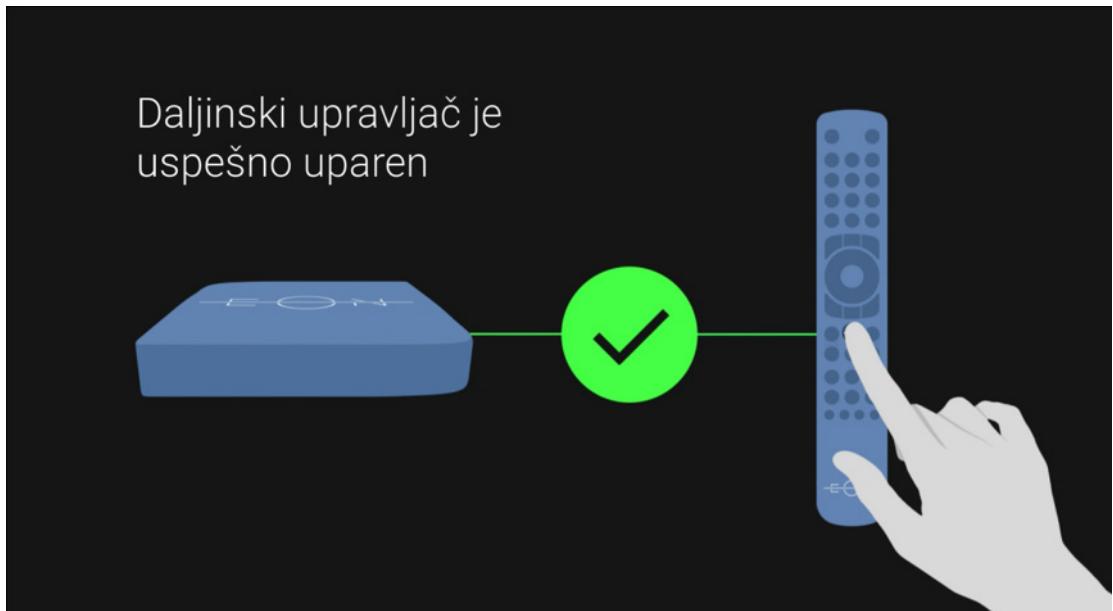


3.3 PROVJERA KONEKCIJE I POVEZIVANJE SA SERVEROM

Nakon uspješnog uparivanja STB-a i daljinskog upravljača STB prelazi na provjeru internet konekcije i konekcije sa serverima.

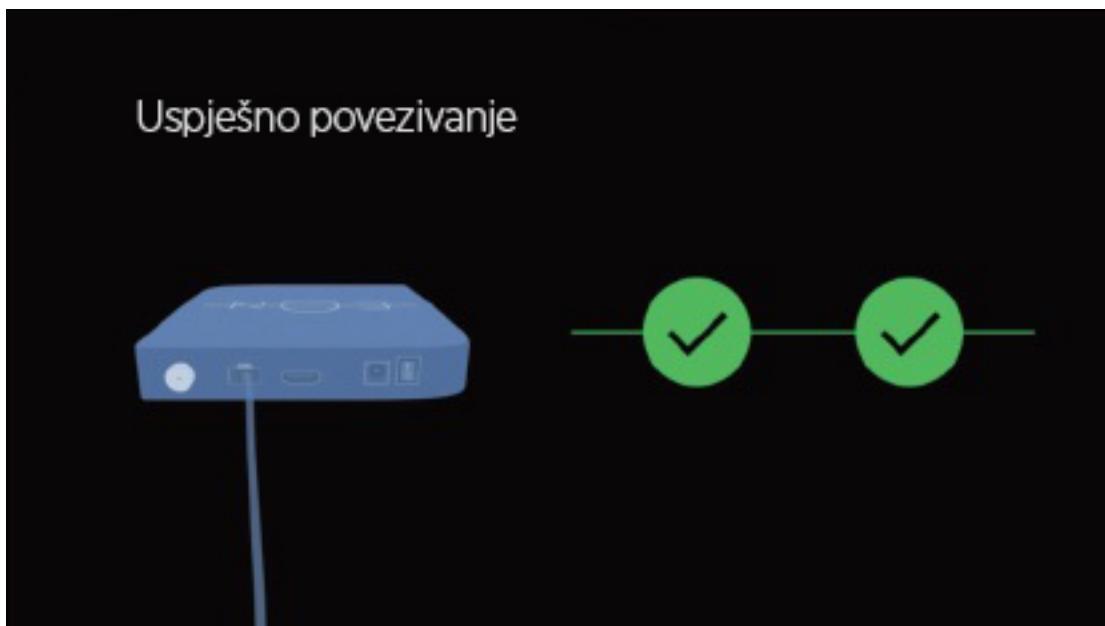

3.4 AŽURIRANJE ANDROID SISTEMA

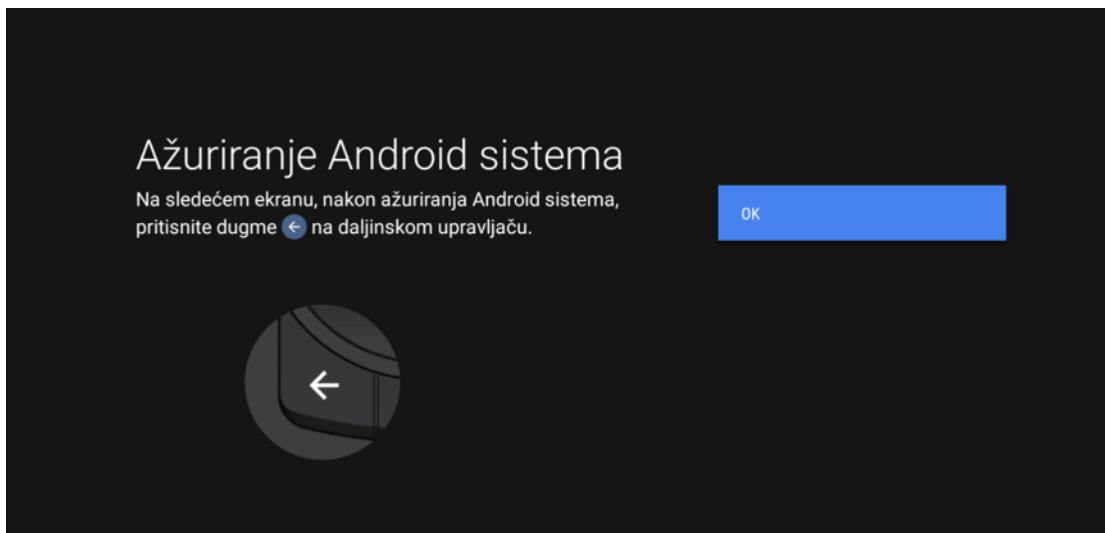


Nakon provjere konektivnosti STB prelazi na Ažuriranje android sistema. Potvrditi izbor sa OK, nakon čega započinje proces preuzimanja nove verzije. U slučaju da nema novije verzije potrebno je pritisnuti taster za povratak u prethodni meni kako bi se prešlo na sljedeći korak.

4. PODEŠAVANJE GOOGLE NALOGA


Nakon uspješne aktivacije sljede koraci podešavanja Google naloga.

Ukoliko korisnik želi može se u ovom dijelu podešavanja prijaviti sa svojim korisničkim nalogom ili može preskočiti prijavu. Moguće je naknadno ulogovati se nakon završenih početnih podešavanja.

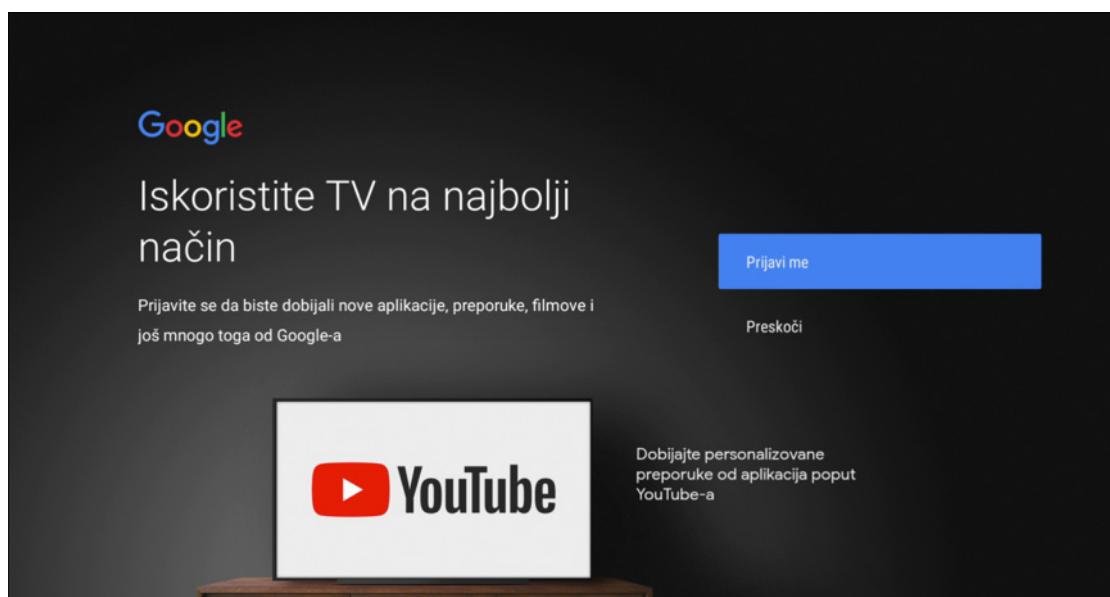

Nakon prijave uslijedit će nekoliko Google podešavanja koje je potrebno podesiti po želji korisnika.

Po završetku pojavit će se ekran gdje je potrebno izabrati ime za EON STB.

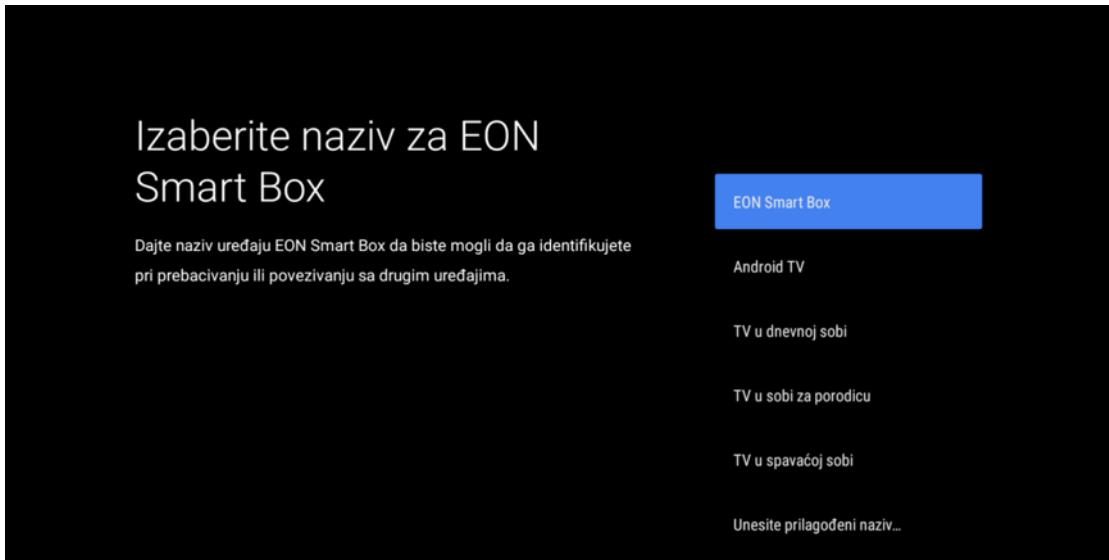

Slijede objašnjenja o korištenju i funkcionalnostima Android TV-a kroz koja se prolazi pritiskom na desni taster.

Nakon završnih podešavanja STB će pokrenuti EON aplikaciju.

14. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Također Vam dajemo još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

RESTART PRIJEMNIKA

Uređaj se može restartovati na dva načina:

- Pritisom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Provjerite da li je daljinski upravljač u TV ili STB mood-u
- Provjerite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Provjerite nivo baterije


POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Također se može restartovati i iz menija Podešavanja - Sistem Restart.



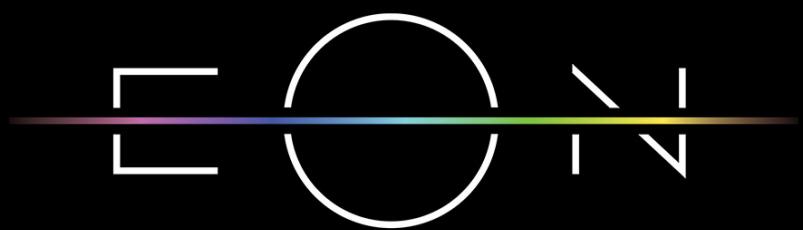

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

eon.tv

telemach