

D3 V2.0



Uputstvo za daljinski upravljač AT3400

SADRŽAJ

Baterije	4
Upoznajte Vaš daljinski upravljač	4
Ručno programiranje daljinskog upravljača	5
Skeniranje kodova	5
Programiranje tastera za kontrolu zvuka	5
Podešavanje tastera za izbor kanala	5
Podešavanje tastera Power	5
Lista kodova	6
A	6
B	6
C	6
D	7
E	7
F	8
G	8
H	8
I	8
J	9
K	9
L	9
M	9
N	10
O	10
P	10
Q	11
R	11
S	11
T	12
U	13
V	13
W	13
X	13
Y	13
Z	13

Pomoću ovog daljinskog upravljača, pored toga što možete da kontrolišete Vaš digitalni prijemnik, imate mogućnost da kontrolišete i Vaš TV.


BATERIJE

AT3400 daljinski upravljač zahtjeva dvije alkalne AAA baterije. Unutar odjeljka za baterije možete vidjeti dijagram koji ukazuje kako baterije pravilno postaviti.

UPOZNAJTE VAŠ DALJINSKI UPRAVLJAČ

Na slici desno možete vidjeti funkcije svakog dugmeta posebno. U uputstvu za digitalni prijemnik D3 2.0 možete pogledati opise određenih funkcija.

1. D3 — prebacivanje na D3 kontrolu
2. Standby — uključivanje / isključivanje
3. TV — prebacivanje na TV kontrolu
4. Alfanumerički tasteri 1-9, a-z
5. Pogledaj ispočetka (Start-over)
6. 0 — broj 0 / razmak
7. Delete — brisanje
8. Info — prikaz informacija o emisijama
9. EPG — TV vodič
10. Navigacioni tasteri
11. OK — prikaz liste kanala / prikaz opcija / potvrda označene opcije
12. Back — povratak na prethodni meni / prebacivanje na prethodno gledani kanal
13. Exit — izlaz iz menija
14. Radio — prikaz radio kanala
15. Menu — prikaz glavnog menija
16. Fav — pristup listama kanala
17. Channel +/- — promjena kanala
18. Mute — isključivanje zvuka
19. Volume +/- — promjena jačine zvuka
20. VOD — pristup Video zoni
21. Fast forward — premotaj unaprijed
22. Play/Pause — pusti/pauziraj
23. Stop — zaustavi
24. Rewind — premotaj unazad
25. Live — povratak na program "uživo"
26. Record — snimi
27. My DVR — pristup snimljenom sadržaju
28. Srch — pretraga*
29. Text — prikaz teleteksta
30. Opt — pristup dodatnim opcijama
31. Plavi taster — On/Off slika u slici
32. Žuti taster — Pre-ch (prethodno gledani kanal)
33. Zeleni taster — Media (Medija centar)*
34. Crveni taster — App (dodatne aplikacije)*

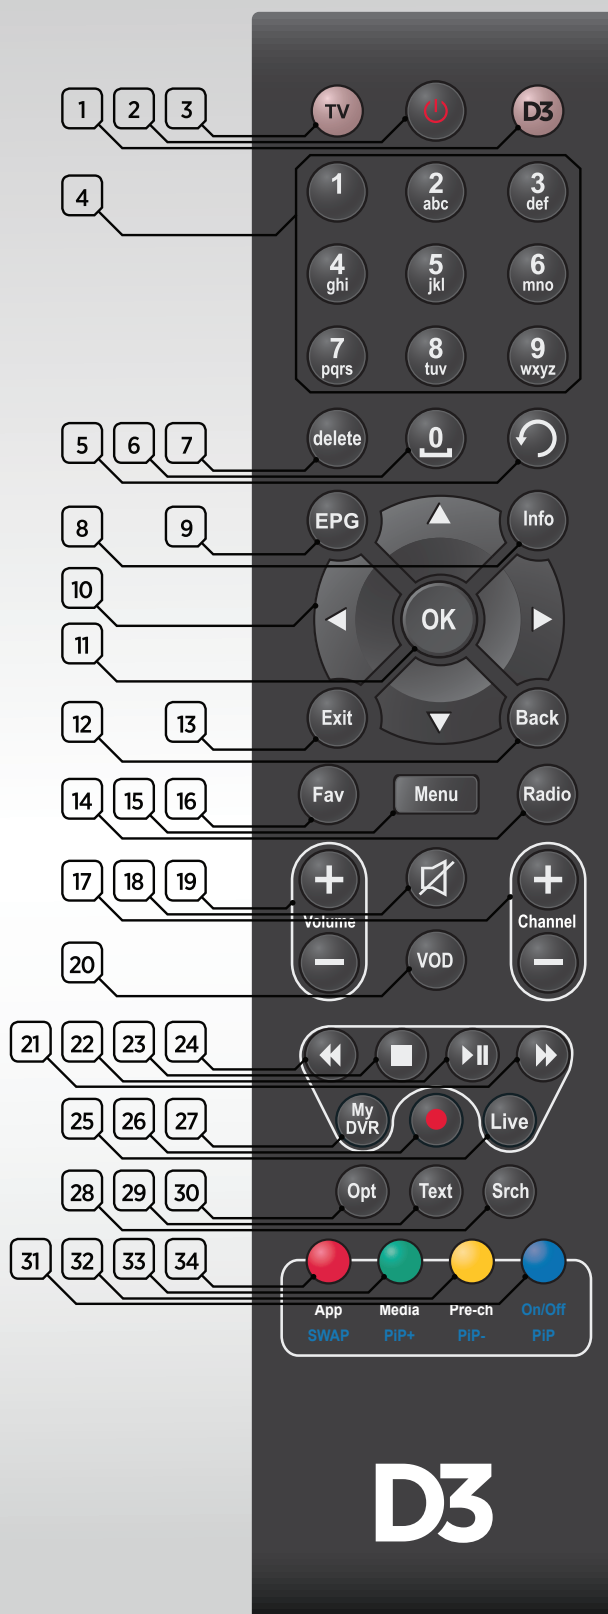

Slika 1 - Daljinski upravljač

* Tasteri rezervisani za buduće funkcije

RUČNO PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Da biste ručno programirali daljinski upravljač pratite uputstva. U listi kodova koja se nalazi na kraju ovog dokumenta možete pronaći marku Vašeg TV aparata i kodove koji služe za programiranje daljinskog upravljača. Počnite od prvog koda, a ukoliko pomoću njega ne uspijete da programirate daljinski upravljač, probajte sa sljedećim kodom. Takođe, možete probati i skeniranje kodova.

1. Držite taster TV sve dok taster D3 ne zasvijetli, a taster TV ne počne da treperi.
2. Na daljinskom upravljaču ukucajte prvi četvorocifreni kod koji se nalazi na listi pored marke Vašeg televizora. Nakon što unesete prvu cifru, taster TV bi trebalo da svijetli konstantno, a nakon što unesete posljednju, isti taster bi trebalo da zasvijetli tri puta.
3. Provjerite da li daljinskim upravljačem možete da kontrolišete televizor. Ukoliko ne možete da kontrolišete televizor, ponovite postupak sa sljedećim kodom koji je upisan. Ako programiranje ne uspije ni sa jednim od kodova koji su upisani, probajte da skenirate kodove.

SKENIRANJE KODOVA

Daljinski upravljač AT3400 ima mogućnost da skenira kodove i da pronađe onaj koji najviše odgovara Vašem televizoru.

1. Upalite televizor.
2. Držite taster TV sve dok taster D3 ne zasvijetli, a taster TV ne počne da treperi.
3. Pritisnite taster Power. Nakon toga taster TV bi trebalo da svijetli konstantno.
4. Uperite daljinski upravljač ka televizoru.
5. Držite navigacioni taster ▲ sve dok se televizor ne ugasi.
6. Ukoliko se televizor ugasio, našli ste mogući kod. Pritisnite taster Power da biste uključili televizor. Provjerite da li možete da kontrolišete televizor. Ukoliko ne možete kontrolisati televizor, vratite se na korak 5 da biste nastavili skeniranje. Ne zaboravite da televizor mora biti uključen.
7. Kada nađete odgovarajući kod, pritisnite taster OK da biste snimili kod. Televizor naravno tokom ovoga mora biti uključen. Nakon što snimite kod, taster TV će zasvijetleti tri puta.

Da biste saznali koji je kod odgovarajući uradite sljedeće:

1. Držite taster TV sve dok taster D3 ne zasvijetli, a taster TV ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster OK. Taster TV će zasvijetljeti za svaku cifru. Kratki treptaj predstavlja nulu. Npr. kod 1032 bi ovako izgledao: TREPTAJ <pauza> KRATKI TREPTAJ <pauza> TREPTAJ...TREPTAJ...TREPTAJ...TREPTAJ <pauza> TREPTAJ...TREPTAJ

Vaš kod možete upisati ovdje: _____

PROGRAMIRANJE TASTERA ZA KONTROLU ZVUKA

Nakon što je daljinski upravljač programiran, tasteri za kontrolu zvuka će kontrolisati zvuk televizora, a ne digitalnog prijemnika. Ukoliko želite da zvuk kontrolišete preko digitalnog prijemnika pratite sljedeće korake:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasvijetli, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Volume + . Taster D3 bi trebalo da počne da svijetli konstantno.
3. Zatim pritisnite taster Volume -, taster D3 bi trebalo da prestane da svijetli, a nakon što pustite Volume - opet da se upali.
4. Pritisnite taster D3, nakon čega bi isti taster trebalo da zasvijetli tri puta.

Ukoliko želite da vratite originalna podešavanja uradite sljedeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasvijetli, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Volume + . Taster D3 bi trebalo da počne da svijetli konstantno.
3. Pritisnite taster Volume -, a nakon toga taster TV. Taster D3 bi trebalo da zasvijetli tri puta.

PODEŠAVANJE TASTERA ZA IZBOR KANALA

Nakon što je daljinski upravljač programiran, tasteri za izbor kanala će kontrolisati digitalni prijemnik. Ukoliko želite da tasterima kontrolišete televizor uradite sljedeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasvijetli, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Channel +, a zatim i taster Channel -.
3. Pritisnite taster OK. Taster D3 bi trebalo da zasvijetli tri puta.
4. Ponovite ovaj postupak ukoliko želite da vratite originalna podešavanja.

PODEŠAVANJE TASTERA POWER

Nakon što je daljinski upravljač programiran, taster Power kontrolisati i televizor i digitalni prijemnik. Ukoliko želite da pomoću ovog tastera uključujete/isključujete samo digitalni prijemnik uradite sljedeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasvijetli, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Power, zatim taster D3 i onda opet taster Power. Taster D3 bi trebalo da zasvijetli tri puta.

Ukoliko želite da vratite originalna podešavanja uradite sljedeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasvijetli, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Power, zatim taster D3, nakon toga taster TV i na kraju opet taster Power. Taster D3 bi trebalo da zasvijetli tri puta.

LISTA KODOVA

A

A.R.SYSTEMS 8644, 7213, 6896, 5090, 7014
 ACCENT 7647, 8644, 6896, 3637
 ACER 3857
 ACTION 4523, 5510, 3637, 4648
 ADCOM 4884
 ADL 7855
 ADMIRAL 3193, 2438, 5553, 5605, 3488, 3637, 4648
 ADVENTURA 5874
 ADVENTURI 5874
 ADYSON 4469, 4523, 4648
 AEA 8644, 6896
 AEG 5952, 6305, 5319
 AGASHI 4469, 3488
 AGB 8568
 AIKO 7647, 8644, 6896, 4469, 4530, 6482, 5739, 3350, 3518, 3488, 3637
 AIM 8644, 6764, 6896, 3036, 7910, 8435, 8484
 AIWA 5448, 7733, 6736
 AKAI 3350, 7910, 4530, 3011, 8644, 5739, 6669, 3518, 6482, 7647, 3036, 4016, 2429, 8060, 5605, 8568, 6381, 2810, 6896, 4783, 8020, 8394, 4469, 3488, 5393, 2796, 6305, 3840, 7733, 4659, 3451, 5905, 4925, 4523, 3802, 3637, 5874, 4648
 AKASHI 7314, 7647
 AKIBA 4016, 5896, 7014, 8644, 6896
 AKIRA 5553
 AKITO 8644, 6896
 AKURA 8644, 6896, 5355, 6764, 7647, 4016, 5896, 3488, 8060, 7066, 3637, 4648
 ALARON 4469
 ALBA 8644, 3840, 6896, 8060, 7647, 5553, 7287, 4530, 5355, 7384, 4016, 4469, 5531, 5605, 6230, 6812, 7733, 5119, 4925, 3637, 4648
 ALFA 4648
 ALKOS 6482
 ALLSTAR 8644, 6896, 4648
 ALL-TEL 4677
 AMERICAN HIGH 5510
 AMERICANA 5510
 AMPLIVISION 7287
 AMSTRAD 7647, 8568, 3488, 4530, 4016, 8644, 6896, 5739, 6764, 8377, 3840, 3451, 7066, 3637
 ANAM 8644, 6896, 7647, 4526
 ANAMNATIONAL 8644, 6896, 4526
 ANDERSSON 5319, 7660
 ANGLO 7647, 3488, 3637
 ANITECH 7647, 3488, 8644, 6896, 5896, 4523, 3637, 4648
 ANSONIC 7287, 8644, 6896, 7647, 5355, 5090, 5605, 2620, 5531, 4917, 3637
 AOC 4523, 4648
 APOLLO 4659
 ARCAM 4469
 ARCIENEL 7430
 ARDEM 2590, 8060, 8644, 5613, 6896
 ARISTONA 6896, 8644, 4648
 ART TECH 4648
 ARTHURMARTIN 5605
 ASA 4819, 6092, 4265
 ASBERG 8644, 6896, 4648
 ASORA 7647, 3637
 ASTRA 8644, 6896, 3637
 ASUKA 4016, 4469, 3488, 5896
 ATD 2924
 ATLANTIC 8644, 6896, 4469, 4648
 ATORI 7647, 3637
 ATORO 3637
 AUCHAN 5605
 AUDIOSONIC 7647, 8644, 5090, 8033, 6896, 7430, 8060, 6381, 7287, 3488, 4016, 2590
 AUDIOSONIC 3637, 4648
 AUDIOTON 2590, 7287, 3488, 3637
 AUDIOVOX 4648

AUDIOWORLD 2924
 AUTOVOX 5531
 AVP 7733
 AWA 7507, 6812, 7647, 5090, 6764, 8644, 6896, 4469, 6305, 5620, 3488, 4698, 3637
 AXXENT 7647
 AXXON 8060

B

B&D 7855
 BAIRD 7430, 6127, 6982, 5301, 7910, 3453
 BARCO 5605
 BASIC LINE 3637, 4648, 5090, 8644, 5605, 5355, 6896, 7647, 4016, 5896, 7014, 6559, 3840
 BAUER 8484, 7647
 BAUR 7647, 6640, 5265, 3835, 8644, 6896, 3518, 3350, 6736, 3637, 5874, 4648
 BEAUMARK 5393
 BEC 4648
 BECRESE 4523, 3802, 5874, 4648
 BEKO 8060, 6482, 2590, 7287, 8644, 5553, 3840, 6896, 6305, 6381, 7361, 4648
 BELL & HOWELL 4648
 BELSON 4156, 4706
 BENCHMARK-BEAUMARK 4523, 5510, 3637, 4648
 BENNETT 6896, 8644
 BENQ 8016
 BEON 8644, 6896, 5553, 4648
 BERTHEN 5355
 BEST 7287
 BESTAR 8644, 6896, 7287, 5090, 4648
 BESTAR-DAEWOO 5090
 BIGSTON 3637
 BLACKDIAMOND 5319, 8033, 3840, 6896, 7837, 3036
 BLACKSTAR 5531
 BLACKSTRIP 6482, 3802, 5510
 BLACKWAY 5896, 4016
 BLAUPUNKT 3518, 6640, 5265, 6538, 7839, 5186, 7014, 4849, 6812
 BLUESKY 8644, 8060, 3840, 6230, 5355, 6381, 2499, 6896, 4016, 5896, 7014, 7733, 4156, 7361, 6685, 4648
 BLUESTAR 5896
 BONDSTEC 5531
 BOOTS 7647
 BOSCH 7839
 BPL 8644, 6896, 5896
 BRANDT 4884, 7430, 4422, 3270, 6982, 3847
 BRANDT ELECTRONIQUE 4422, 3270
 BRENDSTAR 3637
 BRINKMANN 8644, 6896, 5355, 7350, 5553, 2590
 BRIONVEGA 8644, 6896, 8377, 4648
 BRIORRYEGA 4648
 BRITANNIA 4469
 BROCKWOOD 4523, 3802, 5874
 BROKSONIC 4523, 3802, 5874
 BROTHER 3488
 BRUNS 2590
 BSR 5605, 3350
 BTC 4016
 BUSH 5355, 4016, 5605, 7647, 6812, 8644, 4530, 5896, 7384, 2438, 5090, 7350, 3488, 3350, 3840, 6230, 7910, 5952, 5905, 2924, 6896, 8060, 5832, 7733, 5453, 3802, 4648

C

CAMPLE 4523, 3802, 5874
 CANDLE 4523
 CANTON 4016
 CAPEHART 4523, 3802, 4648
 CAPSONIC 3488
 CARAD 2696, 8644, 6896, 5355, 3840
 CARENA 7014, 8644, 6896
 CARREFOUR 6812, 4265, 8644, 6896, 4648
 CARVER 4849, 4648
 CASCADE 7647, 8644, 6896

CASIO 8644, 6896, 5605, 4648
 CATHAY 8644, 6896
 CCE 8644, 6896
 CELESTIAL 6498, 8033, 7837
 CENTREX 7046, 5397
 CENTRUM 3840
 CENTURION 8644, 6896, 4648
 CENTURY 5531
 CGE 4752, 6634, 5553, 5531, 7287, 5605, 3637
 CGM 3637
 CIE 3637
 CIHAN 4648
 CIMLINE 7647, 4016, 3637
 CINEX 3451, 5952
 CIRCUIT CITY 4523, 3802, 5874
 CITIZEN 4523, 5510, 4648
 CITY 7647, 3637
 CLARIVOX 5553, 8644, 6896, 4265
 CLATRONIC 8644, 7287, 4530, 8060, 4016, 3488, 6896, 5531, 7647, 3451, 6305, 5319, 3637
 CLAYTON 3840
 CMS 4469
 COBOLT 5397
 COLORTYME 5510, 4648
 COMBITECH 7733
 COMPUTRON 3637
 CONCORDE 7647, 3637
 CONDOR 8644, 6896, 7287, 4469, 7647, 5896, 5531, 5553, 2620, 5605, 3488, 3637, 4648
 CONIA 3491, 7837, 4706, 8033
 CONIC 4523, 3802, 4648
 CONRAC 7361
 CONRAD 8644, 6896
 CONTEC 4469, 7647, 7507, 6812, 3488, 8644, 6896, 3802, 3637
 CONTINENTALEDISON 7430, 4422, 6230
 CORONADO 4523
 COSMEL 7647, 8644, 6896, 3637
 CRAIG 4648
 CROSLEY 5531, 4752, 6634, 5605, 3802, 5874, 4648
 CROWN 7647, 5716, 7287, 2590, 8644, 6896, 6230, 8060, 6305, 6381, 5553, 7910, 4638, 6559, 3840, 4523, 3637, 4648
 CRYSTAL 4648
 CSELECTRONICS 4469, 4016, 5531
 CTC 5531
 CTX 8016
 CURTIS MATHES 4523, 3802, 5510, 4648, 3193
 CYBERTRON 4016, 3802
 CYTRONIX 3191

D

DAEWOO 5295, 5090, 2499, 4874, 3876, 8644, 6896, 7647, 4469, 4016, 6286, 7733, 3118, 2016, 3620, 4677, 4523, 3637, 4648
 DAICHI 3637
 DAINICHI 4016, 4469
 DAITSU 4201
 DANSAI 8644, 6896, 3488, 6482, 4469, 7647, 6812, 7910, 4523
 DANSETTE 6764
 DANTAX 7287, 2590, 8060, 6305, 6381, 7733
 DATSURA 7910
 DAWA 7647, 8644, 6896, 4648
 DAYTEK 2924, 4979, 8435, 4698
 DAYTON 4979
 DAYTRON 7647, 5090, 8644, 6896, 4523, 3637
 DEC 4167, 7314, 5397
 DECCA 8568, 8644, 6896, 6286, 7733, 4648
 DEGRAAF 7910, 5605, 4783, 2438
 DEITRON 8644, 6896, 5090, 4016
 DENKO 3488
 DENVER 8644, 6896, 6305, 4485, 8299, 3637
 DER 6127
 DESMET 8644, 6896, 7647, 3637, 4648
 DIAMANT 8644, 6896

DIAMOND 3488, 2924, 7647, 4777, 4469, 4530, 7314, 8033, 3637
 DIGATRON 8644, 6896
 DIGIHOME 7660
 DIGILINE 8644, 6896, 4819, 5355
 DIGILOGIC 8644, 6896
 DIGITEX 8033
 DIGITOR 8644, 6896, 6641
 DIGIVISION 3350
 DIGIX 3118
 DIK 8644, 6896
 DIXI 7647, 8644, 6896, 5531, 3637, 4648
 DL 5397, 7046, 8644, 8299, 4677
 DOMEOS 5355
 DOMLAND 3158
 DREAMVISION 8561
 DSE 6641, 5952, 8033
 DTS 7647, 3637
 DUAL 6982, 7350, 8644, 6896, 7213, 3158, 5605, 6286, 8394, 7660, 3840, 4648, 3637
 DUMONT 4265, 4523, 3802, 5874
 DUNAI 5605
 DURABRAND 8644, 4917, 6896
 DUX 8644, 6896
 D-VISION 8644, 7066, 6896
 DVX 5397
 DYNAMIC 3637
 DYNATECH 4523, 3802, 5874
 DYNATRON 8644, 6896

E

EASYLIVING 4596, 5905
 EATON 5510
 ECCO 2335, 8435
 ECR 3802
 EDISON-MINERVA 6230
 ELBE 3444, 8377, 7287, 5605, 8644, 6896, 4016, 3518, 2620, 2696, 8568, 3350
 ELBE-SHARP 8568
 ELBIT 4648
 ELCIT 5531, 8568, 5605
 ELECS 4648
 ELECTRATUNE 4523
 ELECTRO TECH 3637
 ELECTROBRAND 5874
 ELECTROHOME 4523, 3802, 5874
 ELECTRONIKA 4648
 ELEKTA 7647, 8644, 6896, 3488, 5896, 3637
 ELFUNK 3573, 3840
 ELG 8644, 6896
 ELIN 4469, 8644, 6896, 4819, 4783, 3350, 5605, 7647, 3637, 4648
 ELITE 4016, 8644, 6896, 4523, 3802, 5510, 4648
 ELTA 7647, 3488, 4469, 3637
 EMCO 5531
 EMERSON 8060, 5393, 5531, 8644, 6896, 4530, 4265, 5896, 3350, 2499, 2590, 7287, 5605, 5355, 4523, 3802, 5874
 EMPEROR 5896
 ENZER 3036
 EON 3802, 5510
 ERRES 8644, 6896, 4648
 ESC 8644, 6896
 ESTLE 5605
 ETRON 4709, 8644, 6896, 7647, 5605, 8033, 3637
 EUROFEEL 3488
 EUROLINE 8644
 EUROMAN 4469, 3488, 8644, 6896, 7287
 EUROMANN 4648
 EUROPA 8644, 6896
 EUROPON 8644, 8568, 5605, 6896, 5531, 4469, 4648
 EVESHAM 4596
 EXCEL 8644, 6896
 EXPERT 5605
 EXQUISIT 8644, 6896, 5531

F

FAGOR 8644, 6896
 FAIRTEC 4156
 FAMILYLIFE 8644, 6896
 FAST 3634
 FENNER 5090, 7647, 3637
 FERGUSON 5301, 4884, 4422, 3270, 6127, 7430, 3847, 8644, 6896, 6482, 6982, 4638, 5620, 3350, 4783, 5119, 3840, 4648
 FIDELIS 3637
 FIDELITY 5605, 3835, 2438, 8644, 6896, 4530, 6764, 6127, 4469, 3488, 7733, 3350
 FILSAL 3637
 FINLANDIA 7910, 6092, 4783, 3350, 5605, 2438, 4422, 6982
 FINLUX 4819, 8644, 6896, 8060, 6092, 5605, 8568, 6381, 4265, 2620, 8394, 6753, 8020, 5952, 4659, 5553, 6305, 7361, 3637, 4648
 FIRSTLINE 8644, 6896, 5090, 5355, 8060, 5605, 7647, 4469, 5531, 2499, 2620, 7910, 3350, 3840, 4156, 7361, 6685, 5319, 3637, 4648
 FISHER 6812, 7910, 7287, 3350, 5605, 3802
 FLINT 8644, 6896, 2696, 4016, 7014, 3488, 4648
 FORCE 7660
 FORGESTONE 6127
 FORMENTI 5605, 8644, 6896, 2590, 4469, 4648
 FORMENTI-PHOENIX 4469
 FORTRESS 3193, 4523, 3802
 FRABA 8644, 6896, 7287
 FRIAC 7647, 8644, 6896, 7287, 4874, 2696
 FRONTTECH 5531, 3488, 2438, 7647, 5605, 3637
 FUJIMARO 4677
 FUJITSU 5605, 7647, 7213, 8644, 6896, 3350, 8360, 4523, 3802, 5874
 FUJITSUGENERAL 7647, 5605
 FUJITSUSIEMENS 3191, 5905, 5319
 FUNAI 5355, 3488, 6764, 4523, 3802, 5874
 FURICHI 7314
 FUTRONIC 3488, 4167, 7314
 FUTURE 8644, 6896

G

GALAXI 8644, 6896, 3350, 5605
 GALAXIS 7287, 5553, 8644, 6896
 GALERIA 7647, 3637
 GBC 5605, 7647, 5090, 4016, 2438, 3637
 GE 6982, 5393, 5896, 3847, 4422, 7430, 3270, 4884
 GEANTCASINO 5605
 GEC 5605, 3350, 8644, 8568, 6896
 GELOSO 5531, 7647, 2438, 5605, 5090, 3637
 GEMSOUND 3637
 GENERAL 7430, 4422, 3637
 GENERAL TECHNIC 3637, 7647
 GENERALELECTRIC 6982, 4422
 GENESIS 7647, 8644, 6896
 GENEXXA 4016, 8644, 6896, 6764, 5605, 7647, 4648
 GERICOM 4677, 3191, 7855, 3118
 GITEM 4648
 GM 3637
 GMG 3637
 GOLDFUNK 5355
 GOLDHAND 4469, 3637
 GOLDSTAR 8644, 7647, 7287, 4709, 2796, 5393, 5531, 4469, 6896, 5605, 3350, 7430, 2438, 6305, 8060, 6381, 7014, 4523, 5510, 4648
 GOODING 6230
 GOODMANS 5295, 5905, 3840, 8644, 4874, 6896, 8060, 5355, 2499, 5090, 6812, 3488, 8568, 7647, 6230, 4530, 6982, 6482, 8020, 3847, 3270, 4016, 7733, 3876, 5832, 3118, 6948, 8299, 4698, 3637, 4648
 GORENJE 7287
 GPM 4016, 3637
 GRADIENTE 4638, 4849, 8644, 6896
 GRADIN 3637, 4648
 GRAETZ 8060, 3350, 4530, 5605, 8644, 6559, 6896, 5319
 GRANADA 8644, 6896, 3001, 5620, 4659, 3270, 3847, 5605, 7910, 6812, 6559, 8568, 2438, 3952, 6982, 4783, 4648
 GRANDIN 8644, 6896, 7647, 5605, 5090, 5896, 4016, 7014, 2696, 8060, 6381, 5355, 3840, 4677, 4156, 3118
 GRANPRIX 3451

GRENADIER 3637
 GRONIC 5605
 GRUNDIG 5265, 4679, 6640, 3518, 8435, 6896, 8299, 7647, 4265, 6230, 8644, 5119, 6812, 7287, 4925, 7733, 6948, 5393, 4698, 6982
 GRUNKEL 5319
 GTT 3637

H

H&B 7361
 HAAZ 8435
 HAIER 2924, 3488
 HALIFAX 3488, 4469
 HALLMARK 4523, 3802, 5874
 HAMMERSTEIN 3488
 HAMPTON 4469
 HANIMEX 4016, 7733
 HANSEATIC 8644, 6896, 4874, 7350, 5605, 3350, 5896, 3158, 5295, 7287, 3876, 7647, 7361, 2590, 3637, 4648, 2796, 8060
 HANTAREX 7647, 8644, 6896, 8568, 3637, 4648
 HANTOR 8644, 6896
 HARLEY DAVIDSON 4523, 3802, 5510, 5874
 HARRAD 4523, 3802, 5874
 HARSPER 4677
 HARVARD 4523, 3802, 5874
 HARWA 2335, 3453, 7789
 HARWOOD 7647, 6764, 8644, 6896, 6230
 HAUPPAUGE 8644, 6896
 HCM 7647, 6764, 8644, 6896, 4016, 5553, 5896, 3488, 3637
 HEATHKIT 5874, 4648
 HEDZON 6896, 8644
 HEMA 7647
 HICON 2519
 HIFIFOX 7430
 HIGASHI 4469
 HIGHLINE 3488, 8644, 6896
 HIKONA 4016
 HILINE 3637
 HINARI 7910, 8644, 6896, 7647, 4016, 6812, 5605, 7384, 5119, 6230, 3488, 7733, 3802, 3637, 4648
 HISAWA 5896, 4016, 7014, 2696, 7733, 8060
 HISENSE 6685, 7910
 HITACHI 3952, 6069, 4889, 6812, 6896, 7430, 2438, 4783, 5620, 4659, 5605, 6982, 6619, 5295, 7040, 5393, 8568, 6972, 4874, 8644, 6286, 4819, 6753, 4737, 3350, 3835, 8020, 3840, 8374, 7660, 3802, 5874, 4648
 HITACHIFUJIAN 5620, 3952
 HITSU 7647, 2696, 7014, 4016
 HMV 6127
 HOHER 8060, 5952, 4677
 HOMELECTRONICS 6305
 HORIZONT 4648
 HORNYPHON 8644, 6896, 4648
 HOSHAI 4016, 7014, 5896
 HUANYU 5090, 4469
 HUGOSON 3094, 7855
 HYGASHI 4469
 HYPER 7647, 4469, 5531, 3637, 4648
 HYPERSONIC 3350
 HYPSON 8644, 6896, 8060, 6381, 3488, 5896, 7014, 7733, 3840, 5355, 2590, 3637, 4648
 HYUNDAI 8644, 4677, 6896, 8435, 7314, 3036, 3620, 5952

I

IBERIA 8644, 6896
 ICE 3488, 8644, 4530, 7647, 6896, 4016, 4469, 3637, 4648
 ICES 4016, 4469
 ICT 8644, 6286, 6896
 IISONIC 4698
 ILYAMA 7855, 3094
 IMA 4523, 3802, 5874
 IMPERIAL 8644, 5605, 7287, 4752, 6634, 6896, 2620, 3350, 5553, 5531, 4648
 INDIANA 8644, 6896, 4648
 INFINITY 4648

INFOCUS 3251
 INGELLEN 6230, 2696, 8060, 5605, 3350
 INGERSOLL 7647, 3637
 INNOHIT 7647, 8644, 6896, 4016, 3637, 4648, 5896, 5319, 8568, 5531
 INNOVATION 7350, 8644, 6896
 INNOWERT 4677, 3191
 INOTECH 2335, 8033
 INTERACTIVE 8644, 6896, 3835, 7839, 5605, 3350, 7287, 7430, 2620
 INTERBUY 7647, 8644, 3488, 5531, 3835, 6896, 3637
 INTERDISCOUNT 4648
 INTERFUNK 8644, 6896, 3835, 7839, 5605, 3350, 7287, 7430, 5531, 6538, 4648
 INTERNAL 8644, 6896, 4874, 5090, 2499
 INTERNATIONAL 4469
 INTERVISION 5896, 7014, 8644, 4530, 2796, 7350, 2590, 7287, 3488, 5531, 7647, 6896, 3158, 6230, 4016, 5605
 IRRADIO 7647, 8644, 6896, 4016, 5531, 4530, 3637, 4648
 IST 4648
 ISUKAI 4016, 8644, 6896, 5896, 7014, 4648
 ITL 3637
 ITS 8644, 4530, 4016, 5896, 3488, 4469, 7647, 6896, 3637
 ITT 5605, 8020, 3350, 4659, 4783, 6127, 6092, 6559, 7910, 2696
 ITTNOKIA 3350, 4783, 5605, 4659, 6305, 2696, 8394, 2438, 8020, 6092, 7910, 6559
 ITV 3488, 8644, 6896, 5531, 5090

J

JBL 4648
 JCB 5874
 JDV 7066
 JEAN 6812
 JEC 6482
 JETPOINT 5510, 4648
 JMB 8644, 4874, 5295, 5090, 6896, 5119, 7733
 JOCEL 5716
 JUBILEE 6896
 JUMBOTROIC 4648
 JVC 4638, 6812, 6127, 4530, 4016, 6305, 5553, 3193, 4526, 3802, 4648

K

KAISER 4648
 KAISUI 4016, 5896, 8644, 6896, 4469, 7014, 7647, 3637, 4648
 KAMBROOK 2796
 KAMP 4469
 KAPSCH 5605, 3350
 KARCHER 8644, 6896, 7287, 2696, 5605, 5896, 3488, 5453, 8060, 5952, 6305, 3637, 4648
 KATHREIN 6896, 8644
 KAWA 4530
 KAWASHO 4469
 KBARISTOCRAT 5605
 KENDO 2696, 8644, 6896, 5605, 7350, 3835, 7287, 2796, 2438, 2620, 5531, 8377, 3451, 3840, 4917, 2590, 3637, 4648
 KENDWOOD 4523
 KENNEDY 5605, 3444
 KENNEX 3840
 KENWOOD 4819
 KINGSLEY 4469
 KIOTA 4709, 3637
 KITON 6896, 8644, 5355
 KLH 4523, 3802, 5874
 KLOSS 5510
 KNEISSEL 8644, 7287, 2696, 2620, 5090, 4874, 6896, 3444, 8377, 7733
 KOBIC 3637
 KOBRA 2519
 KOLSTER 8644, 6896, 5531, 4016, 4648
 KONICHI 7647, 3637
 KONKA 8644, 6896, 4530, 8060, 5553, 4016, 8485, 8299, 3491, 4706
 KONTAKT 6230
 KORPEL 8644, 6896, 4648
 KORTING 7287
 KOSMOS 8644, 6896

KOTRON 6764, 3488
 KOYODA 7647
 KTV 4523, 3802, 5874
 KUASHO 4523, 4648
 KUBA 5605
 KUBAELECTRONIC 5605
 KYOSHU 6764, 5553, 3488
 KYOTO 5605, 4469

L

L&SELECTRONIC 4677, 8060
 LASAT 2590, 7287
 LAVIS 3840, 8644, 5605
 LEADER 7647, 3637
 LECSON 8644, 6896
 LEGEND 7647, 3637
 LEMAIR 2620
 Lenco 8644, 7647, 5605, 5090, 6896, 8299, 3840, 3637, 4648
 LENOIR 3637, 7647
 LESA 5531
 LEVISAUSTRIA 8644, 6896
 LEXSOR 3453
 LEYCO 3488, 8644, 6896, 4648
 LG 8644, 5393, 7287, 7647, 7430, 2924, 6381, 8265, 2796, 5447, 4709, 6896, 4156, 6944, 4312, 5531, 8060, 4469, 5605, 6305, 3350
 LIESENKOTTER 7839, 8644, 6896, 4648, 8644, 7839, 5186, 6896
 LIFE 3637
 LIFETEC 8644, 7647, 7350, 5090, 5355, 3835, 3840, 6286, 6896, 4016, 3488, 4596, 8060, 3637, 4648
 LINITRON 4523, 3802
 LLOYD 4523, 3802, 3637, 5874
 LLOYD'S 4709, 7647
 LODOS 3840, 7660
 LOEWE 3835, 5613, 7337, 8644, 6896, 7287, 8377, 8568, 4648
 LOGIK 7507, 2924, 2335, 7647, 6127, 3488, 4530, 4709, 3118, 7855, 3840
 LOGIX 5355, 7350
 LUKER 7066
 LUMA 8644, 2438, 5605, 2620, 6896, 5090, 7647, 8377, 3637, 4648
 LUMATRON 2438, 8644, 6896, 8377, 5605, 3350, 3488, 5301
 LUX MAY 4648, 8644, 7647, 6896
 LUXOR 5319, 2438, 8020, 6753, 6092, 4659, 3840, 8394, 3350, 7910, 4783, 5605
 LXI 5393, 4648

M

M ELECTRONICS 3637, 4648
 MACYS 4523, 3802
 MADISON 8644, 6896
 MAGNADYNE 5531, 8568, 5605, 3637, 4648
 MAGNAFON 4648, 8568, 4469, 5301
 MAGNASONIC 4523, 3637, 4648
 MAGNAVOX 8644, 6896, 6812, 7046, 3802, 4648
 MAGNUM 3451, 8060, 8644, 6896, 6381, 3730
 MANDOR 3488
 MANESTH 8644, 6896, 3488, 6482, 5605, 2438, 4648
 MANHATTAN 8644, 6896, 5355, 3840, 4201, 5605, 5453
 MARANTZ 8644, 6896, 6764, 4648
 MARCYS 3802
 MARK 8644, 6896, 4469, 5090, 7647, 8060, 6381, 4648
 MASTER'S 4874, 8644
 MASUDA 4016, 4530, 7647, 3488, 8644, 6896
 MATSUI 8644, 6896, 6230, 7647, 5605, 8568, 6482, 7910
 MARK 7507, 7384, 6812, 4530, 5265, 3518, 3270, 8060, 5739, 5119, 2438, 7014, 7733, 3840, 3637, 4648
 MATSUSHITA 4526
 MATSUVIAMA 8299
 MAVA 4523
 MAX_MULTI 4648
 MAX_TIP1 3637
 MAX_TIP4 4648
 MAXAM 3488, 3637
 MAXDORF 2335

MAXELL 3637
 MAXIM 7066, 5952
 MCE 7647, 3637
 MEDIATOR 8644, 6896, 4648
 MEDION 8644, 8060, 7361, 7350, 2924, 7733, 3840, 4917, 5355, 6896, 3835, 6286, 5832, 4596, 3118, 3730
 MEGAS 2696
 MEGATRON 5393
 MEI 3840, 8644, 6896
 MELECTRONIC 6092, 8644, 3835, 7430, 2620, 5605, 4422, 6896, 6982, 5531, 4819, 5090, 5295, 3350, 3518, 5265, 7647, 8020, 6753, 4469, 3876, 8060
 MEMOREX 7647, 5393, 4526, 3637
 MEMPHIS 3637, 7647
 MERCURY 4709, 8644, 7647, 6896, 3637
 MERRITT 4783, 3350, 5605
 METZ 2769, 6975, 5313, 2410, 8644, 6896, 8299, 5355, 5319, 5265, 6640, 3518, 3840, 7324
 MGA 5393, 8644, 6896, 4016
 MICROMAXX 8644, 6896, 5355, 3840, 7361
 MICROSTAR 7361
 MICROTEK 8033
 MIDLAND 4523
 MIKOMI 7660
 MINATO 8644, 6896
 MINERVA 6230, 6640, 5265, 4265, 3518, 8568, 5620
 MINOKA 6764, 8644, 6896, 4648
 MIRROR 5832
 MISTRALELECTRONICS 6127
 MITSUBISHI 5620, 3193, 3835, 8644, 5393, 6812, 6127, 6640, 6896, 7910, 3840, 3802, 3637, 4648
 MITSURIGENERAL 5605
 MIVAR 7287, 4469, 4318, 8568
 MONACO 7647
 MONITOR 5510
 MORGAN'S 8644, 6896
 MOTOROLA 3193, 4648
 MTC 7287, 3835, 5605, 4469, 3350, 4523, 5510
 MTLOGIC 8060, 6948
 MULTIBROADCAST 6127
 MULTITEC 8644, 6896, 2590, 5355, 3840, 5952
 MULTITECH 7647, 2438, 2590, 8644, 7287, 6896, 4469, 5531, 3488, 4523, 3802, 3637, 5874, 4648
 MURPHY 4469, 5605
 MUSIKLAND 8644, 4016, 5531, 6896
 MYCOM 4698, 5393
 MYRYAD 6896, 8644

N

NAD 5393, 3350, 5605, 3802
 NAIKO 8644, 7066, 6305, 6896
 NAKIMURA 5090, 8644, 6896
 NAMSUNC 3637
 NAONIS 2438, 5605
 NAP 4648
 NARITA 7066
 NAT 3001
 NATIONAL 3001, 4648
 NEC 4849, 8299, 7976, 3726, 8644, 6896, 7507, 8561, 6812, 7014, 7647, 5090, 4874, 4638, 3876, 3637, 3802, 5510
 NECKERMANN 8644, 3518, 7287, 6736, 5553, 5531, 2620, 2438, 6538, 6896, 5605, 7839, 3835, 3637, 5874, 4648
 NEI 8644, 6896, 4530, 5605, 4648
 NEOVIA 4677, 4698
 NESCO 5531, 7733
 NETSAT 8644, 6896
 NEUFUNK 8644, 7647, 6896, 2696, 4016, 5896, 8060, 8644, 7647, 6896, 6982, 3637, 4648
 NEWWORLD 4016
 NICAMAGIC 4469
 NIKKAI 4016, 8644, 6896, 3488, 6482, 4469, 7647, 6812, 4523, 4648
 NIKKEI 8060
 NIKKO 5393

NISSAN 5510
 NOBLEX 3637
 NOBLIKO 4265, 4469
 NOGAMATIC 7430
 NOKIA 3350, 5605, 8020, 4783, 5090, 8394, 6305, 6092, 6753, 4659, 6559, 7910, 2696, 7430, 5510, 3637, 4648
 NONAME 4648
 NORDMENDE 7430, 8060, 5397, 4422, 6896, 3270, 5605, 5905, 3847, 6982, 5265, 8644, 4648
 NORFOLK 5605
 NORMEREL 8644, 6896
 NOVABEAM 4648
 NOVAK 8644, 6896
 NOVATRONIC 8644, 4819, 5090, 6896, 3637, 4648
 NURNBERG 5605, 3350
 NU-TEC 7014, 2924

O

O GENERAL 3637
 OCEANIC 5605, 3350, 7910, 4659, 4783, 8020
 ODEON 3488
 OKANO 7287, 8644, 6896, 3488, 7647, 3637
 OLIDATA 4698
 OLYMPIC 3637
 OMEGA 3488
 OMNI 7046, 5397, 2924
 ONCEAS 3637
 ONWA 4530, 2810, 4016, 5739
 OPERA 8644, 6896, 4648
 OPTIMUS 4526
 OPTONICA 3193
 ORAVA 4648
 ORBIT 8644, 6896, 4648
 ORCOM 4262
 ORIENT 3637
 ORION 8644, 5119, 7384, 6896, 6764, 8568, 7733, 3118, 8060, 7507, 7647, 3488, 3453, 3637, 5874, 4648, 4523, 3802
 ORLINE 8644, 4016, 6896
 ORMOND 5355, 3840, 8644, 6896
 ORSOWE 8568
 OSAKI 4016, 3488, 8644, 6764, 5090, 7384, 6896
 OSIO 8644, 6896
 OSO 4016
 OSUME 6812, 4016, 8644, 6896
 OTF 3637
 OTTO 3802, 3637, 5874, 7350, 3518, 3350, 7430, 4648

P

PACE 7733
 PACIFIC 8644, 6896, 6286, 8060, 3840, 5119
 PAEL 4469
 PALLADIUM 7287, 8644, 2620, 8060, 5553, 6896, 5531, 7839, 6286, 3518, 6736, 6538, 5605, 7350, 2438, 4648
 PALSONIC 3488, 6764, 8644, 2796, 4709, 5553, 5453, 3453, 4016, 2924, 6896, 2335
 PANAMA 7647, 3488, 4469, 8644, 6896, 5531, 3637
 PANASHIBA 4709, 3637
 PANASONIC 4526, 5620, 3001, 3350, 5605, 4783, 7605, 4709, 2410, 8568, 8644, 6896, 8360, 5393, 4648
 PANAVISION 8644, 2620, 6896
 PANAVOX 3637
 PANORMA 3637
 PAPOUW 8644, 6896
 PATHECINEMA 5605, 4469, 7287
 PATHEMARCONI 7430
 PAUSA 7647, 3637
 PCE/PEC 4523, 3802, 5510
 PENNEY 4523, 5510
 PERDIO 5605, 8644, 4469, 5896, 6896
 PERFECT 8644, 6896, 4648
 PERFORMANCE 3802, 5874
 PHILCO 6634, 4752, 5553, 5531, 5605, 7287, 8644, 6896, 3802, 3637, 4648, 7350

PHILEX 6127, 5605
 PHILIPS 6896, 8644, 3518, 6127, 6538, 8016, 3802, 5874, 6982, 5090, 3350, 7647, 4648
 PHOCUS 3730, 6948, 8060
 PHOENIX 8644, 6896, 7287, 2590, 5605, 4469, 4648
 PHONOLA 8644, 6896, 6127, 4469, 4648
 PILOT 6896, 8644, 5716, 8435, 5510
 PIONEER 4174, 7507, 8644, 4849, 3350, 7430, 5605, 4422, 6896, 8209, 7287, 6982, 2590, 3835, 4648, 7287, 2590
 PLANTRON 8644, 6896, 3488, 7647, 3637, 4648
 PLAYSONIC 8060, 8644, 6559, 6381
 POLICOM 7430, 3350, 5605, 4265, 4752, 6634, 6640
 POLYTRON 5896
 POPPY 7647, 3637
 PORTLAND 5090, 2499, 4523, 5874, 4648
 POWERPOINT 6230, 8644, 6896, 2924
 PRANDONI-PRINCE 5531, 8568, 3350, 2438
 PREMIER 7647, 3488
 PRESIDENT 7314
 PRIMA 7647, 3488, 6764, 7789, 4523, 3802, 5510, 3637, 4648
 PRINCESS 2924, 3637
 PRINSTON 3840
 PRINZ 3350
 PROELCO 4648
 PROFEX 7647, 5605, 3350, 2438, 3637
 PROFI 7647
 PROFITRONIC 8644, 6896, 4648
 PROLINE 8644, 6896, 4884, 5295, 2620, 4698
 PROSCAN 5510
 PROSONIC 8644, 6896, 7287, 5090, 4530, 5355, 8060, 4469
 PROTEC 3637, 4648
 PROTECH 8644, 6896, 7647, 5531, 3488, 5553, 5355, 5896, 5605, 2590, 3840
 PROTON 5393, 4523, 3637
 PROVISION 4874, 8644, 6896, 3840, 8060
 PULSER 4523, 5510, 3637, 4648, 4156
 PYE 8644, 6896, 5090, 6764, 4648
 PYMI 7647, 3637

Q

QTYI 4648
 QUADRAL 4016
 QUASAR 5531, 4526, 4677, 7647, 6634, 5186, 4265, 4819
 QUELLE 8644, 6736, 7507, 7430, 5355, 6896, 5265, 6538, 3835, 6640, 3518, 3350, 3488, 3840, 6092, 7647, 6812, 5531, 4752, 7839, 4523, 3802, 3637, 5874, 4648
 QUESTA 6812, 3802

R

R LINE 4648
 RADIALVA 7430, 4016, 5605, 8644, 6896, 4422
 RADIO SHACK 4523
 RADIOLA 8644, 6896, 4648
 RADIOMARELLI 8568, 5531, 8644, 6896
 RADIOSHACK 8644, 6896, 5393
 RADIOTONE 7647, 8644, 6896, 7287, 3488, 3840, 3637, 4648, 5553, 6764, 3451, 5355
 RANK 4265
 RANKARENA 6812, 2810, 3036
 RBM 4265
 RCA 4884, 3193, 3847, 3270, 6982, 3036, 5510
 REALISTIC 5393
 RECOR 8644, 5553, 6896, 4648
 RECORD 4648
 RECTILIGNE 8644, 6896
 REDIFFUSION 3350, 4783, 6812, 6092
 REDSTAR 8644, 6896
 REFLEX 8644, 6896, 3840, 5355
 REGENTE 3637
 RELISYS 4677, 2108, 4979, 3191
 REOC 8060, 5295, 2499
 REVUX 8644, 6896, 7287, 4648

REVOX/STUDER 4648
 REX 2438, 2620, 5531, 5605, 3488
 RFT 7287, 3488, 8644, 6896, 2590
 RHAPSODY 4469
 RICE CLUB 5510
 RICOH 8644, 6896
 RINEX 2335, 5553
 R-LINE 8644, 6896, 5605
 RMB 4523
 ROADSTAR 3840, 7647, 5553, 8644, 3488, 5896, 4485, 5832, 6896, 8060, 5355, 4016, 3637
 RODEX 8644, 6896
 ROSITA 3637
 ROVER 6812, 2108
 ROWA 3488, 2924, 5716, 7647, 4469, 8299, 8644, 6896, 3637
 ROYAL 3637
 ROYALLUX 7287, 6764, 3270
 RUKOPIR 6896, 8644
 RUNCO 5510

S

SABA 4884, 7430, 3847, 6982, 2104, 3270, 4783, 4526, 4422, 5605, 8568, 3350, 8060
 SAGEM 2696, 7014, 5896, 2820, 2517
 SAISHO 8568, 7647, 7507, 5605, 3488, 4648
 SAIVOD 8644, 7066, 6896, 5319, 5355, 5716, 3840
 SAKA 5605
 SAKIO 3637
 SAKURA 3637
 SAKYNO 7014
 SALORA 5605, 3350, 8568, 2438, 4783, 6559, 7910, 8020
 SALSA 3270
 SAMBERS 8568
 SAMPO 4523
 SAMSUNG 2517, 8299, 8644, 5393, 7910, 7350, 5605, 4884, 6896, 7736, 3193, 4495, 4523, 5510, 3637, 4648, 7647, 7287, 3488, 4469
 SAMSUX 4523
 SANDRA 4469
 SANKY 4523
 SANSUI 8644, 2429, 6896, 8435, 4530, 2810, 7014, 6641, 3036, 4523, 5510, 3637, 4648
 SANTON 7647
 SANYO 7910, 3573, 6812, 7507, 5605, 8644, 5620, 6896, 7287, 6559, 4469, 7647, 2590, 4849, 3802, 3637
 SAVE 8644, 6896
 SAVILLE 7733
 SBR 8644, 6896, 6127, 4648
 SCHAUBLORENZ 4783, 8060, 3350, 6305, 2590, 5090, 4156
 SCHNEIDER 6286, 8644, 6896, 7350, 3840, 5605, 3451, 8060, 3158, 7213, 6982, 5531, 2499, 7733, 7066, 4265, 4530, 3350, 4016, 5355, 3637, 4648
 SCOTLAND 5605
 SCOTT 4485, 5393, 4523, 3802, 5874
 SEARS 5393
 SEAWAY 5295
 SEELVER 6896, 3840, 8644
 SEG 8644, 6896, 3840, 4917, 8377, 4469, 5319, 4016, 5355, 6230, 7647, 5605, 2499, 3634, 8060, 3637, 3488, 5295, 6812, 5531, 4523, 3802
 SEI 6736, 5605, 8568, 8644, 6896
 SEI-SINUDYNE 8568, 6736, 8644, 6896, 5874, 4648
 SEITECH 7855
 SELECO 2438, 8377, 5605, 2620, 3444, 3488, 6092, 6812, 4530
 SEMUA 4523
 SENCORA 7647, 3637
 SENTRA 6482, 4016, 7647
 SERINO 2696, 7014, 4469, 3193
 SHARP 3193, 7138, 6812, 4638, 6127, 8568, 6538, 4174, 7409, 5319, 4523, 3802
 SHINTOM 5874
 SHINTOSHI 8644, 6896
 SHIVAKI 8644, 6896, 5119, 5090, 5393

SHOW 5553, 7647, 3637
 SIAREM 5605, 8568
 SIEMENS 3518, 6640, 6538, 5265, 7839, 5186, 8644, 6896, 3350
 SIEMES 4523, 4648
 SIERA 8644, 6896, 8299
 SIERRA 4648
 SIESTA 7287
 SIGMAX 5510
 SIGNATURE 5874
 SILMA 4648
 SILVA 8644, 6896, 4469, 3350, 3451, 3637
 SILVASCHNEIDER 5952
 SILVER 6812, 8644, 7014, 3350, 6896, 6381, 5605, 3802
 SILVERCREST 3840, 8644, 6896
 SINGER 7647, 3011, 8644, 6896, 5531, 3444, 3270, 5605, 3637, 4648
 SINOTEC 2335
 SINUDYNE 5605, 3350, 8568, 6736, 8644, 6896, 7733
 SKY 8644, 5896, 3118, 5393, 6896, 4262
 SKYMASTER 4819
 SKYSONIC 3036
 SLIDING 4677, 3118
 SLX 5355
 SMARAGD 6230
 SNYDER 4648
 SOEMTRON 4677, 3191
 SOLAVOX 3350, 5605, 4783, 8644, 6896
 SONAWA 4016
 SONIKO 8644, 6896
 SONIQ 2519
 SONITRON 7910, 7287, 6559
 SONNECLAIR 8644, 6896
 SONOKO 8644, 6896, 7647, 3488, 3637, 5896, 4648
 SONOLOR 7910, 5605, 6736, 4783, 3350, 5896
 SONTEC 8644, 6896, 7287, 7647, 4648
 SONY 6736, 2762, 7507, 6219, 3193, 4849, 4752, 5874, 3078, 6812, 8644,
 6896, 3802
 SOUND&VISION 4016, 5090, 8644, 6896
 SOUNDESIGH 4523, 3802, 5510, 5874, 5393
 SOUNDMASTER 3637
 SOUNDWAVE 8644, 6896, 5553, 6381
 SOYEA 2335
 SPECRICIAN 4523, 4648
 SPECTRA 7647
 SSANGYONG 7647
 STAKSONIC 7647
 STANDARD 8644, 6896, 3840, 4016, 7647, 5090, 3637
 STARLITE 7647, 5605, 8644, 6896, 3488, 6764, 3637
 STARLUX 3637
 STENWAY 5896, 4016
 STERN 5605, 2438, 3488, 2620, 3444
 STEVISON 7066, 5952
 STRATO 8644, 6896, 3488, 7647
 STRONG 5319, 7660, 3840, 8644, 6896
 SUNICLINE 8644, 6896
 SUNKAI 7384, 7014, 4016, 2696, 8644, 6896, 6230, 4677
 SUNSTAR 4530, 8644, 6896, 7647, 3488, 3637
 SUNWATT 7014
 SUNWOOD 8644, 6896, 7647, 3637, 4648
 SUPERLA 8568, 4469
 SUPERSONIC 7910, 6896, 2924, 3488, 8484, 7014
 SUPERTEC 3637, 4648
 SUPERTECH 7647, 8644, 6896, 4469, 4016, 3637
 SUPRA 5393, 5090, 7647, 3637
 SUPREMACY 4523, 3802
 SUPREME 5874
 SUSUMU 3270, 4016, 4422
 SUTRON 7647, 3637
 SVASA 8484
 SWISSLINE 5531
 SWISSTEC 4262, 3118
 SYC LINE 3637
 SYDNEY 4469

SYLVANIA 4648
 SYMPHONIC 4523, 3802, 5874
 SYSLINE 8644, 6896
 SYTONG 4469

T

T+A 6975
 TANDBERG 2410, 2620, 7430, 8377, 3350, 5605
 TANDY 4016, 5531, 3193, 5605
 TASHIKO 6812, 4849, 4469, 5605, 2438, 3802
 TATUNG 5952, 8644, 6896, 8568, 7507, 7733, 8016, 5905, 4156, 4648
 TCM 8060, 3730, 7361
 TEAC 2924, 3835, 8644, 4917, 5393, 7647, 6764, 5896, 3840, 6896, 5716,
 5355, 5553, 4849, 8060, 7660, 7014, 8435, 3488, 2499, 5991
 TEAK 3637
 TEC 7647, 5531, 3270, 8644, 6896, 3350, 5605, 3637, 3637
 TECHICA 4016
 TECHLINE 8644, 6896, 5355, 4917, 5319
 TECHLUX 4485
 TECHNICA 7066
 TECHNICS 4526, 4648
 TECHNILAND 4648
 TECHNISAT 8644, 6896, 5605, 4201
 TECHNISSON 8060, 3730
 TECHNOSONIC 8644, 6896
 TECHWOOD 5319, 5510, 5874
 TECNIMAGEN 6896
 TECNISON 3637
 TEDELEX 5553, 6305, 3011, 7647, 8435, 7910, 2924, 8299, 5397, 8644,
 6896, 3637
 TEHNOL 3637
 TEIRON 7647
 TEKNANT 3637, 4648
 TEKNIKA 4523, 5510
 TEKON 5510, 3637
 TELEAVIA 7430, 4422, 6982
 TELECOR 8644, 6896, 5605, 4016, 3158
 TELEFAC 3637
 TELEFUNKEN 4884, 3847, 4752, 8299, 4262, 4422, 6634, 3270, 7430, 2924,
 6982, 5716, 5301, 8644, 6896, 2590, 2104, 8033, 2707, 3491, 8060,
 5952, 6092, 7837
 TELEFUSION 8644, 6896
 TELEGAZI 8644, 5605, 4016, 3488, 6896
 TELEMEISTER 8644, 6896
 TELEOPTA 3637
 TELESONIC 8644, 6896
 TELESTAR 7647, 8644, 6896, 6764, 3637
 TELETECH 8644, 6896, 5355, 7647, 5531, 3840, 3637
 TELETON 5605, 6812, 2438
 TELEVIDEON 5605, 4469
 TELEVIEW 8644, 6896
 TEMPEST 7647, 8644, 6896, 3488, 3637
 TENNESSEE 8644, 6896
 TENSAI 4016, 8644, 6896, 7647, 4819, 5090, 4530, 2796, 5531, 6381, 5605,
 3840, 3637, 4648
 TENSON 3637, 7647
 TESLA 8644, 4648
 TESLA ORAVA 4648
 TEVION 7350, 4706, 5905, 3191, 3451, 5355, 6286, 8060, 8644, 5952, 6896,
 7361, 3840, 4596, 3730
 TEXET 5090, 7647, 4469, 4016
 THOMAS 4523, 5510, 3637, 5874, 4648
 THOMSON 4884, 3847, 6982, 4422, 7430, 3270, 8644, 6896, 4469
 THORN 5620, 6127, 7430, 5301, 8644, 6896, 7507, 3270, 3952, 6982, 3350,
 6736, 3835, 6812, 5090, 6482, 4752, 6634, 4874, 6640, 4265, 3802
 THORN-FERGUSON 5620, 7430, 6127, 3350, 3270, 4874, 5301, 6482
 TINY 3453, 7789, 5393, 5510
 TOBISHI 4016
 TOBO 3637
 TOKAI 8644, 6896, 5355, 5605, 5090, 7647, 3840, 4648
 TOKAIDO 3840
 TOKYO 4469, 6482, 5510
 TOMASHI 5896, 4016

TONGTEL 7046, 8299
 TOPLINE 3840, 5355
 TOSHIBA 4679, 4081, 6482, 3730, 7733, 7647, 2924, 8644, 6812, 4265,
 8060, 7430, 3251, 5319, 4925, 5952, 4940, 5265, 3518, 2517, 5447,
 4526, 8561, 3802, 5510
 TOSONIC 4523, 5510
 TOTEVISION 4523
 TOYODA 7647, 4530, 3488
 TRAKTON 7647, 3488
 TRANSCONTINENS 5355, 3840, 8644, 6896, 2590
 TRANSCONTINENTS 4677
 TRANSONIC 8644, 6896, 7014, 8299, 3835, 3488, 2924, 5716, 5553, 7647
 TRANSTEC 4469
 TRC 3637
 TREVI 3637
 TRIAD 8644, 6896, 4016, 4648
 TRIDENT 8568
 TRILUX 4648
 TRISTAR 3488, 4016, 6127
 TRIUMPH 8568, 6092, 6896, 8644
 TRIVISION 3637
 TSOSCHI 5896
 TVTEXT95 6896

U

UHER 8644, 6896, 5090, 5553, 2590, 7287, 8020, 4648
 ULTRAVOX 5090, 5531, 4469, 5605, 8644, 6896
 UMA 4648
 UNICLINE 8644, 6896, 4659, 7014
 UNIMOR 4648
 UNITED 8060, 8644, 6381, 6896, 7733, 3840, 8299, 7066
 UNIVERSAL 8644, 6896
 UNIVERSUM 6092, 4819, 5265, 4659, 2620, 4752, 7839, 5186, 6640, 3350,
 5531, 6753, 6736, 5355, 7430, 8377, 8020, 7287, 6538, 5553, 8394,
 7647, 6634, 3634, 7507, 8644, 3835, 6812, 3840, 4917, 4849, 5319,
 4265, 5605, 3488, 6896, 7660, 2517, 3637, 4648
 UNIVOX 8644, 6896, 5605
 URANYA 3637
 UTAX 5605

V

V7VIDEOSEVEN 5991, 5393, 3118, 4698, 7855
 VANGUARD 3637
 VECO 3637
 VERSAND 3001, 6736, 6812, 3193, 3835, 5531, 7647, 5896, 6982, 8644,
 6896, 6640, 5265, 8568
 VESTEL 8644, 5605, 6896, 5355, 3840, 5319, 4648
 VEXA 7647, 8644, 6896, 3637, 4648
 VICTOR 4638
 VIDEO SYSTEM 4648
 VIDEOLOGIC 4016, 4469
 VIDEOLOGIQUE 4469, 4016
 VIDEOSAT 5531
 VIDEOSYSTEM 8644, 6896
 VIDEOTECHNIC 4469, 5090
 VIDEOTON 5605
 VIDION 3637
 VIDTECH 6812, 5393
 VIEWSONIC 5991
 VISIOLA 4469
 VISION 8644, 3488, 6896, 3637
 VISON 4648
 VISTAR 3350
 VOCSON 4648
 VORTEC 8644, 6896
 VOTREC 4648
 VOXSON 8644, 6896, 2438, 5553, 5605, 5393

W

WALTHAM 5553, 4422, 8644, 6896, 5355, 7430, 3840, 5605, 5119
 WARDS 4648
 WATSON 3840, 4596, 8644, 6896, 5605, 7647, 5355, 4016, 4698, 7839,
 3637, 4648, 7350, 3158, 7733, 4917

WATTRADIO 5605, 4469
 WEGA 8644, 6896, 6812, 3802
 WEGAVOX 7647, 8644, 6896, 3637, 4648
 WELLTECH 8060
 WELTBlick 8644, 6896, 4648
 WESTON 8644, 6896
 WHARFEDALE 8644, 6641, 7350, 2707, 6896, 5952
 WHITE WESTINGHOUSE 4648, 4469, 8644, 6896, 2499
 WINDSOR 5355, 3840
 WINDSTAR 5896
 WINDYSAM 6896
 WINSTON 3637, 4648
 WINTEL 8060
 WINTERNITZ 3637
 WORLD-OF-VISION 3118, 3094, 4677, 3730, 3191, 2108, 7855
 WORLDVIEW 7014, 3637, 4648

X

XENIUS 5295
 XLOGIC 2924, 7314
 XORO 3453, 7855
 XRYPTON 8644, 6896
 X-VIEW 4156

Y

YAMAHA 4526, 8374
 YAMISHI 5896, 7014, 4016, 8644, 6896
 YOKAN 8644, 6896
 YOKO 8644, 6896, 4016, 3488, 7647, 7287, 6559, 4469, 5531, 3637, 4648
 YORK 4648
 YORX 4016

Z

ZANUSSI 2438
 ZENITH 2499, 5874, 4648
 ZENOR 6559
 ZX 7733

telemach

tv.

www.telemach.ba • Kontakt centar: 1360

Showroom: Sarajevo, BBI Shopping Center, prizemlje,
djece Sarajeva 1, Džemala Bijedića 216, Milana Preloga 8;
Mostar, Zagrebačka 2, Maršala Tita BB;
Zenica, Titova 2;
Kiseljak, Josipa Bana Jelačića BB.