

# DELTALINE

## Prednja strana digitalnog prijemnika



## Zadnja strana digitalnog prijemnika



LNB: Koristi se za spajanje koaksijalnog kabla sa LNB-a smještenog na satelitskom tanjiru.

TV Output: Omogućava spajanje s drugim prijemnikom.

ANT Input: Omogućava spajanje koaksijalnog kabla sa vanjske antene.

TV: Koristi se za spajanje vašeg TV-a putem SCART kabla.

RS-232: Koristi se za spajanje prijemnika na kompjuter putem serijskog kabla.

AC: Koristi se za spajanje napojnog kabla.

## Spajanje digitalnog prijemnika

Spajanje deltaline digitalnog prijemnika se vrši na sljedeći način: Koaksijalni kabal koji ide sa LNB-a se spaja u port LNB, kabal koji povezuje tv i digitalni prijemnik je SCART kabal i spaja se u port TV, napojni kabal se spaja u port AC.

## Podešavanje titla

- Za deltaline resivere sa crnim daljinkim upravljačima važi komanda F3(u donjem desnom uglu) gdje se pritiskom na pomenuto dugme aktivira titl i napominjem da se poslije ove komande pričekava par trenutaka da se učita titl i ova se komanda ponavlja za svaki kanal koji ima titl.
- Za deltaline resivere sa sivim daljinskim upravljačima važi komanda A-Z i ona se nalazi u dnu u desnom uglu, gdje važi ista procedura kao i za crni daljinski.

## Skeniranje kanala


- Na daljinskom upravljaču od digitalnog prijemnika birate opciju MENU
- Označite opciju PODEŠAVANJA PIN 1234 i potvrdite sa OK.




- Potom birajte opciju ORGANIZUJ KANALE, i ponovno potvrdite sa OK.



- Pošto se pojavi opcija SKENIRAJ, označite i potvrdite sa OK.

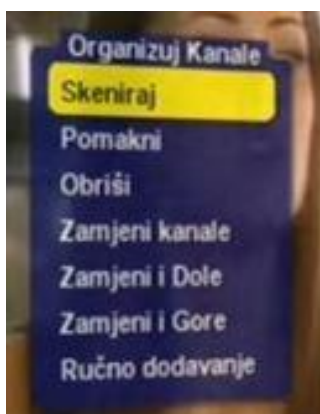


- U narednom koraku označite ELOB SVI PREDAJNICI i potvrdite 2x opciju OK.

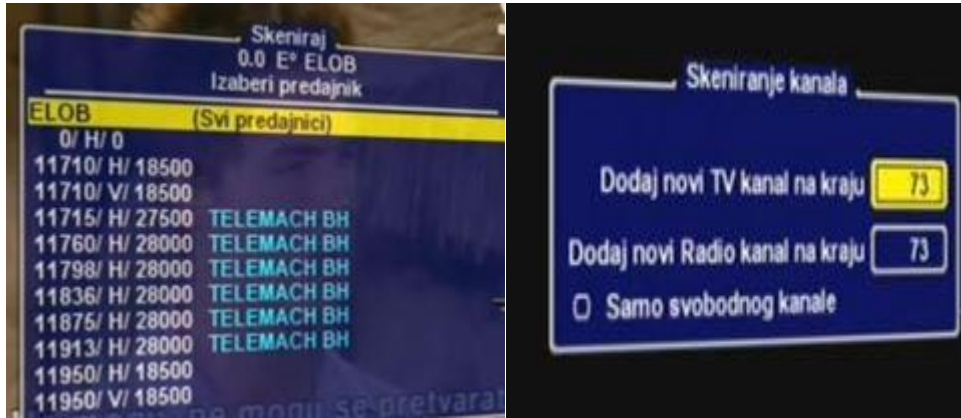

- Receiver će izvršiti Vašu komandu te preskenirati kanale, nakon toga je dovoljno da izaberete opciju CANCEL ili EXIT da izađete iz menija



- Izaberite opciju POTVRDI i kliknite dugme OK.

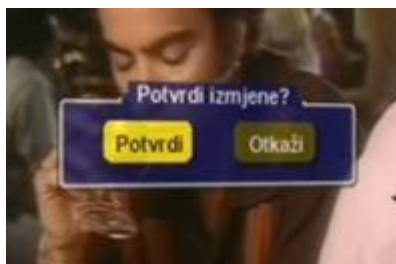

- Ukoliko bude potrebna dodatna šifra nakon PINA je : **320569**

## Unošenje transpordera

- MENI
- PODEŠAVANJA (OK)



- 1234 (OK)




- SERVIS (OK)




- ŠIFRA 320569 (OK)



- ORGANIZUJ PREDAJNIKE (OK)

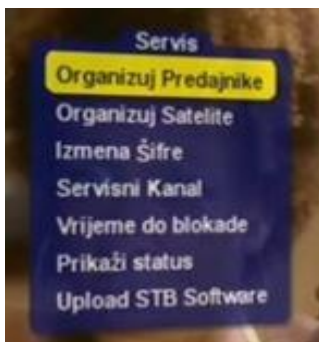

- DODAJ PREDAJNIK (OK)

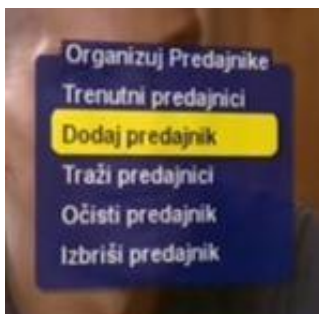


- IZABRATI SATELIT "ELOB" (OK)
- NOSAČ "11710"
- SYMBOL RATE "18500"
- POLARIZACIJA "HORIZONTALNO" (OK)



- VRAĆATE SE U PODMENI "ORGANIZUJ PREDAJNIKE", BIRATE OPCIJU "DODAJ PREDAJNIK" (OK)
- IZABRATI SATELIT "ELOB" (OK)
- NOSAČ "11710"
- SYMBOL RATE "18500"
- POLARIZACIJA "VERTIKALNO" (OK)




- VRAĆATE SE U PODMENI "ORGANIZUJ PREDAJNIKE", BIRATE OPCIJU " DODAJ PREDAJNIK" (OK)
- IZABRATI SATELIT "ELOB" (OK)
- NOSAČ "11950"
- SYMBOL RATE "18500"
- POLARIZACIJA "HORIZONTALNO" (OK)

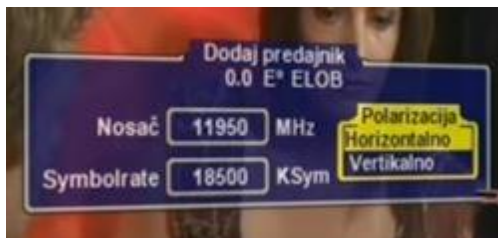

- VRAĆATE SE U PODMENI "ORGANIZUJ PREDAJNIKE", BIRATE OPCIJU " DODAJ PREDAJNIK" (OK)
- IZABRATI SATELIT "ELOB" (OK)
- NOSAČ "11950"

- SYMBOL RATE "18500"
- POLARIZACIJA "VERTIKALNO" (OK)

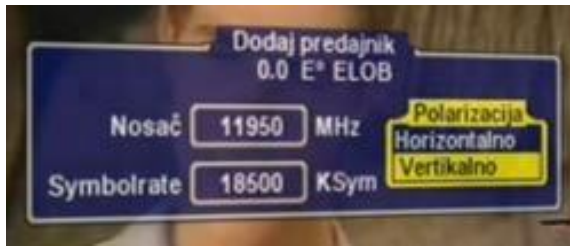

- PRITISNUTI TIPKU "CANCEL" NA DALJINSKOM, OPET PRITISNUTI "CANCEL"
- U PODMENI "PODEŠAVANJE" -> "ORGANIZUJ KANALE" (OK)




- SKENIRAJ (OK)



- IZABRATI PREDAJNIK "ELOB SVI PREDAJNICI" (OK) -> OPET PRITISNUTI "OK"




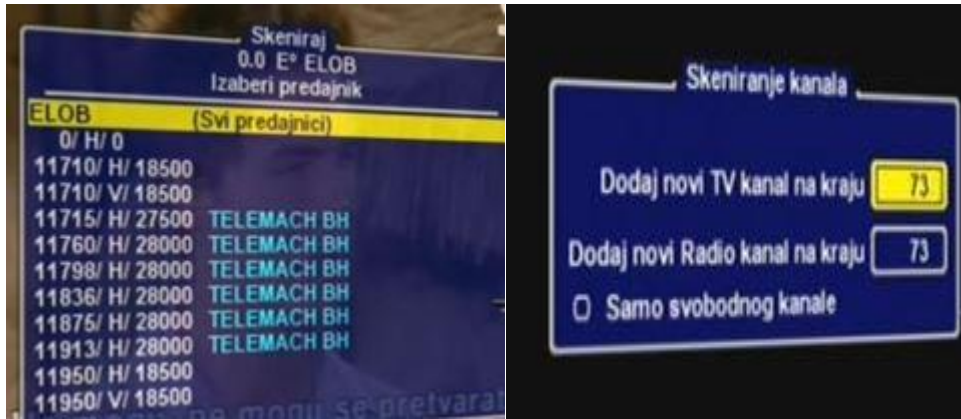

- (SAČEKATI DA RESIVER ZAVRŠI TRAŽENJE)



- KADA SE POJAVE REZULTATI SKENIRANJA PRITISNUTI TIPKU "MENI" NA DALJINSKOM U PODMENI IZABRATI "POTVRDI" (OK)

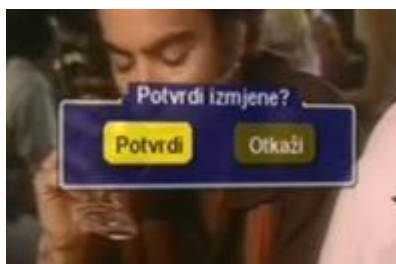

- SAČEKATI DA SE SNIMI